



WD TV[®] Play[™]

Mediaspeler

Gebruikershandleiding



Inhoud

1	Belangrijke gebruikersinformatie	1
	Belangrijke veiligheidsinstructies	1
	WD-service en -ondersteuning	2
	Uw WD-productgegevens noteren	3
	Het WD-product registreren	3
2	Productoverzicht	4
3	Voorzieningen en functies	6
	Aansluitingen	7
	LED-indicator	8
	Afstandsbediening	9
4	Aan de slag	10
	Inhoud van het pakket	10
	Installatievereisten	10
	Installatieprocedure	10
5	Netwerk instellen	19
	Instellen van Ethernet-netwerk (bekabeld)	19
	Draadloos netwerk instellen	20
	De netwerkverbinding controleren	24
6	Uw inhoud vinden – My Storage	25
	Toegang tot media-inhoud	25
7	Bediening van de mediaspeler	27
	Gebruik van de afstandsbediening	27
	Een USB-toetsenbord kiezen	28
	De UI van de mediaspeler gebruiken	30
8	Pagina's	32
	Paginaopties	32

9	Alles My Apps	34
	App-opties	34
	Apps bijwerken	36
	App-gebruik	37
10	Waarschuwingen	38
	Firmware bijwerken	39
11	My Storage	40
	Sorteren & filteren	40
	Uploaden naar Facebook (Video en Foto)	41
	Een map vastzetten op een pagina	42
12	Zoeken	43
	Zoeken naar media	43
	Zoekfunctie	44
13	Video bekijken	46
	Video afspelen	46
	Video afspeelbediening	47
	Video afspeelopties	48
14	Muziek afspelen	53
	Muziek afspelen	53
	Muziek afspeelbediening	54
	Muziekafspeelopties	55
	Muziek afspelen vanaf uw iPod®	56
15	Foto's bekijken	57
	Fotoweergave	57
	Ondersteuning voor digitale camera	57
	Opties voor fotoweergave	58
	Miniatuurweergaven van foto's weergeven	60
	Foto-informatie weergeven	61
	Foto diavoorstelling	61

16 Apps 63

Apps openen	64
AccuWeather.com	65
Facebook	68
Flickr	73
Flixster	80
Live365	81
Netflix	88
Pandora (uitsluitend VS)	89
Picasa	95
SHOUTcast Radio	102
Spotify	106
TuneIn	111
Tweet by WD TV	116

17 Nieuwsfeed (RSS) 119

Nieuwsfeeds lezen	119
Nieuwsfeed zoeken	120
Nieuwsfeedopties	120
Aangepaste nieuwsfeeds toevoegen	120

18 Installatie en geavanceerde functies 121

Audio/Video Output	122
Netwerkinstellingen	125
Systeem	130
Verschijning	134
Afspelinstellingen	136
Over	140

19 Systeemonderhoud 141

Systeemfirmware-upgrade	141
Problemen oplossen	143
Gangbare foutmeldingen	145
Veelgestelde vragen	146

20 Bijlage. 147

Afspelen van meerdere bestandsindelingen	147
Ondersteunde indelingen	148
Wettelijke conformiteit	152
Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)	156
Garantie-informatie (alleen Australië/Nieuw-Zeeland)	157
GNU General Public License ("GPL")	158
Spotify-licenties van derden	159

1

Belangrijke gebruikersinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om de persoonlijke veiligheid te garanderen. Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar. De in dit apparaat ingebouwde veiligheidsmaatregelen zullen u beschermen als u zich houdt aan de volgende procedures voor installatie, gebruik en onderhoud.

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig het uitsluitend met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, fornuizen of overige apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Wijk niet af van de veiligheidsdoelstelling van de polariserende of geaarde stekkers. Een gepolariseerde stekker heeft twee stekkeraansluitingen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee stekkeraansluitingen en een derde aardepunt. De brede aansluiting of het derde punt zijn er voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Zorg ervoor dat er niet op het stroomsnoer wordt gelopen of niet wordt ingedrukt, vooral bij de stekkers, stekkerdozen en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de fabrikant zijn vermeld.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het gedurende langere perioden niet wordt gebruikt.
- Laat alle onderhoud door gekwalificeerd onderhoudsmedewerkers uitvoeren. Onderhoud is noodzakelijk als het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, zoals een beschadigd stroomsnoer of stekker, gemorst vloeistof in het apparaat, voorwerpen die in het apparaat terechtgekomen zijn, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of dat het apparaat gevallen is.
- Lees zorgvuldig de aanwijzingen in de beknopte installatiegids en de gebruikershandleiding.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend binnen een temperatuurbereik van 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
- Schud het apparaat niet en laat het ook niet vallen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer er stroom op staat.
- Stroomkabels dienen zodanig te zijn weggewerkt dat het niet mogelijk is om er op te lopen of er iets in te drukken.
- Voorkom overbelasting van het stopcontact.

Ga naar www.wd.com voor meer veiligheidsinformatie.

WD-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze knowledge base of de ondersteuning via onze e-mailservice op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is, of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode en onze uitgebreide kennisbank is 24 uur per dag beschikbaar. Om ons te helpen u geïnformeerd te houden over nieuwe functies en diensten, vragen wij u uw product online te registreren op <http://register.wd.com>.

Toegang tot online-ondersteuning

Bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> en maak een keuze uit deze onderwerpen:

- **Downloads** – Download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registration** (Registratie) – Registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie & RMA-diensten) – Ontvang garantie, productvervanging (RMA), RMA-status, en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** (Kennisbank) – Zoek op sleutelwoord, zinsdeel of Answer ID (antwoord-id).
- **Installation** (Installatie) – Ontvang online installatiehulp voor uw WD-product of -software.
- **WD Community** – maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw gedachten.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u contact met WD opneemt voor ondersteuning.

Noord-Amerika		Europa (gratis)*	
Engels	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Spaans	800.832.4778	Europa	+31 880062100
		Midden-Oosten	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Rusland	8 10 8002 335 5011
Zuid-Amerika		Aziatisch Pacifische landen	
Chili	1230 020 5871	Australië	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesië	+803 852 9439
Argentinië	0800 4440839	Japan	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brazilië	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Maleisië	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nieuw-Zeeland	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipijnen	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailand	001 800 441 0570

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Uw WD-productgegevens noteren

Schrijf in de volgende tabel het serie- en modelnummer van uw nieuwe WD-product op. U kunt deze informatie vinden op het label aan de onderkant van het apparaat. U dient tevens de datum van aanschaf te vermelden. Als u om technische ondersteuning vraagt, kan om deze informatie gevraagd worden.

Serienummer:
Modelnummer:
Aankoopdatum:
Opmerkingen:

Het WD-product registreren

Na de aankoop van het WD-product hebt u recht op 30 dagen gratis technische ondersteuning tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode van het product. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. Registreer uw WD-product online op <http://register.wd.com>.

Als uw mediaspeler een actieve netwerkverbinding heeft, kunt u de registratie rechtstreeks vanaf het apparaat doen met behulp van de meegeleverde afstandsbediening (zie “Gebruik van de afstandsbediening” op pagina 27) of een USB-toetsenbord (zie “Een USB-toetsenbord kiezen” op pagina 28). Ga naar “Apparaatregistratie” op pagina 133 voor instructies.

Accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires voor dit product naar:

VS	www.shopwd.com of www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca of www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu of www.wdstore.eu
Alle andere	Neem contact op met de technische ondersteuning van WD in uw regio. Ga voor een lijst met contactinformatie over technische ondersteuning naar http://support.wd.com en zie antwoord ID 1048 in de kennisbank.

2

Productoverzicht

Dank u voor de aanschaf van de WD TV Play-mediaspeler. Deze gebruikershandleiding geeft u stapsgewijze instructies voor het installeren en gebruiken van uw nieuwe mediaspeler. Ga naar onze website op www.wd.com voor de recentste WD-productinformatie en nieuws.

Krijg onmiddellijk entertainment met uw favoriete apps – WD TV Play voegt de beste apps toe aan elke tv. Stream topfilms, zie de laatste virale video's, bekijk gemiste tv-programma's, houd contact met uw sociale netwerk en bekijk de hoogtepunten van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Neem geen genoegen met online-entertainment op uw kleine computerscherm. Met WD TV Play kunt u van dit alles genieten op uw HDTV. Zie "Apps" op pagina 63 voor meer details.

Klaar voor de start, streamen maar – Heel gemakkelijk in te stellen, u kunt binnen enkele minuten aan de slag. De WD TV Play maakt draadloos verbinding met uw snelle internetverbinding, zonder tussenkomst van een pc. U kunt ook de Ethernet-poort gebruiken om verbinding te maken met uw bekabelde thuisnetwerk. Het werkt met bijna elke tv.

Krijg toegang met één toets tot uw favoriete entertainment – Gebruik de handige afstandsbediening om meteen te gaan naar wat u wilt bekijken. Gebruik de vooraf geprogrammeerde knoppen om toegang te krijgen tot uw favoriete apps of verplaats ze naar de startpagina van uw aangepaste scherm. Het is net zo eenvoudig als uw smartphone.

Krijg toegang met één toets tot uw favoriete entertainment – Bedien uw WD TV-ervaring door met uw vinger te bewegen met de app WD TV Remote™. Geweldige tekstinput wanneer u zich aanmeldt bij een online app en zoekt naar een film of video. Download WD TV Remote gratis in de de Apple® iTunes® store of de Google® Play™ store.

Uw mediacollectie hoort thuis op een groot scherm – Genieten van uw mediabibliotheek, homevideo's, vakantiedia's en favoriete nummers op de HDTV en het geluidssysteem in uw woonkamer. Ontspan u en geniet van de spectaculaire beeldkwaliteit van Full-HD 1080p.

Media afspelen vanaf iedere bron – Video's, muziek en foto's streamen vanaf uw USB-station en elk DLNA/UPnP™-apparaat in uw thuisnetwerk.

Uw programma's op iedere tv bij u thuis of elders – Maak een verbinding met een Slingbox® en bekijk uw favoriete live en opgenomen programma's in elke hoek van uw huis. Gebruik WD TV Play als een settop-box voor andere kamers met de app Slingplayer® app. Krijg toegang tot uw kabelservice wanneer u WD TV onderweg meeneemt. Met Slingbox en WD TV Play kunt u uw favoriete programma's op elke tv bekijken.

Wi-Fi® met hoge prestaties, klaar om te streamen – Bevat de nieuwste Extended-Range 802.11n (alleen 2,4 GHz) draadloze technologie – Wireless-N – met uitgebreid bereik, voor de snelheid die u nodig hebt voor het streamen in HD.

Foto's en films direct laten zien vanaf uw digitale camera of camcorder –

Sluit uw camcorder of digitale camera direct aan op de mediaspeler en bekijk of archiveer direct HD-video en foto's zonder tussenkomst van een pc. Werkt met elke digitale beeldverwerkingsservice die het Picture Transfer Protocol ondersteunt.

Breng spelletjes naar uw HDTV – Ruil edelstenen met Rockswap, beproef uw geluk met Texas Hold'Em of ga lekker rekenen met een Sudoku. Met WD TV Play kunt u spelletjes spelen op uw breedbeeld-tv.

Blijf op de hoogte met nieuwsfeeds – Uw favoriete weblogs en websites bijhouden en de nieuwste audio en video streamen met actuele RSS-feeds.

Gebruik uw toetsenbord voor eenvoudig zoeken en bijwerken – Gebruik het schermtoetsenbord of sluit uw bekabelde of draadloze USB-toetsenbord aan voor gemakkelijkere tekstinvoer. Ideaal voor het zoeken naar video's op YouTube of voor het bijwerken van uw status op Facebook.

Automatische afspelen – Selecteer uw favoriete app om automatisch te worden afgespeeld wanneer het apparaat wordt aangezet. Perfect om een film opnieuw te starten of automatisch uw favoriete muziek te spelen.

Foto's bekijken

- Bekijk foto's als diavoorstelling met verschillende overgangen en achtergrondmuziek
- Inzoomen en meedraaien
- Zoeken op bestandsnaam en gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum

Films bekijken

- Vooruit spoelen, achteruit spoelen, pauze, zoom en meedraaien
- Ondertiteling bekijken
- Zoeken op bestandsnaam en gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum

Muziek afspelen

- Vooruit spoelen, achteruit spoelen, pauze, willekeurig afspelen en herhalen
- Zoeken op bestandsnaam, gedeeltelijke bestandsnaam, laatst bekeken en datum

Uitgangen voor HDMI en composietvideo – Met de HDMI-poort kunt u een HDTV of thuis theater van de hoogste kwaliteit aansluiten. Dankzij de extra composietuitgang (RCA) en componentpoorten is compatibiliteit met bijna alle televisies gegarandeerd.

Digitale SPDIF-uitvoer – De optische audio-uitvoer stuurt digitale signalen naar uw AV-ontvanger voor de beste surround-ervaring.

Ultra-compact ontwerp – Dit compacte systeem is koel en stil en past gemakkelijk in uw entertainmentcentrum.

Uw mediabestanden vanaf uw computer afspelen – Deze mediaspeler is compatibel met Windows®, zodat u de functie Play To kunt gebruiken om eenvoudig de bestanden van uw Windows 8- of Windows 7-computer naar uw tv te streamen via uw mediaspeler.*

*Ga voor meer informatie over "Afspelen op" naar: <http://windows.microsoft.com>.

3

Voorzieningen en functies

Audio/Video Interface

- HDMI-interface voor digitale audio en video in hoge definitie.
- Composite-videointerface (mini-jack) voor analoge AV-aansluiting.
- S/PDIF (optische) audio voor high-fidelity digitale audio.
- De autosource-functie zorgt voor het automatisch detecteren en schakelen van de HD mediaspeler naar een nieuwe interface-aansluiting. De mediaspeler schakelt bijvoorbeeld automatisch naar HD-modus wanneer deze is aangesloten via een HDMI-kabel.
- Video-uitgangresolutie van onder andere 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Digitale surroundweergave in stereo of meerdere kanalen (digitaal surroundgeluid is alleen beschikbaar wanneer u gebruikmaakt van de HDMI- of S/PDIF-interface).
- Bekabelde of draadloze internetverbinding voor toegang tot online media-inhoud.

Plug-and-Play USB 2.0-ondersteuning*


- USB-opslagapparaat met een USB-aansluiting
- Draagbare mediaspelers met USB-aansluiting
- Digitale camera's/camcorders met USB-aansluiting

*Voor een lijst van geteste, uitwisselbare USB-apparaten, zie Artikel #9525 onze kennisbank op <http://support.wd.com>.

USB-opslag bestandssysteemondersteuning


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Aansluitingen

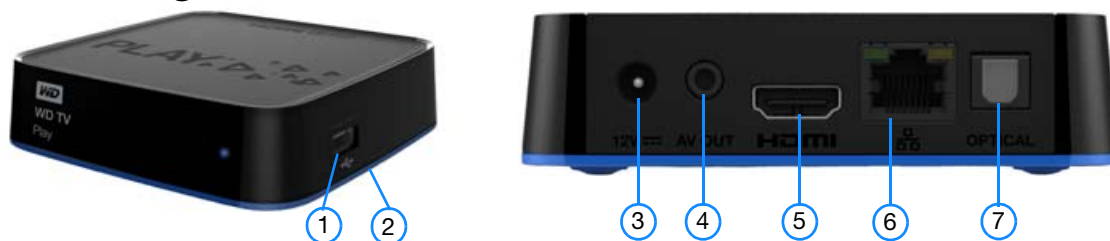

Item	Onderdeel	Beschrijving
1	USB-poort	Ondersteunt aansluiting van compatibele verwijderbare opslagapparaten, draagbare mediaspelers en digitale camera's met USB-aansluitingen.
2	Resetknop (onderkant van het apparaat)	Eén seconde ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen te herstellen (zie "Apparaat resetten" op pagina 132). Houd 10 seconden ingedrukt om te schakelen tussen NTSC en PAL. Gebruik een pen met een lange punt of het uiteinde van een paperclip om de resetknop in te drukken.
3	Stroomstekker	Voor aansluiting van de stroomkabel.
4	Composite stekker	Voor aansluiting op de analoge video- en audioaansluitingen van uw tv.
5	HDMI-poort	Voor aansluiting op de HDMI-poort van uw tv (HDMI-kabel afzonderlijk verkrijgbaar).
6	Fast Ethernet-poort	Ondersteunt een LAN-verbinding voor bekabelde internettoegang.
7	S/PDIF (optische) audiopoort	Voor aansluiting op uw AV-ontvanger (S/PDIF-kabel afzonderlijk verkrijgbaar).

LED-indicator

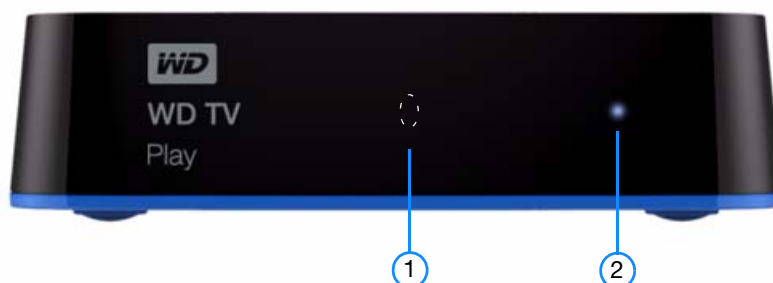

Item	Onderdeel	Beschrijving
1	Infrarood-ontvanger	<ul style="list-style-type: none">• Ontvangt signalen van de afstandsbediening. Richt met de punt van de afstandsbediening naar de infraroodontvanger en zorg ervoor dat niets het signaal onderbreekt.
2	Lampje	<ul style="list-style-type: none">• Aan – De stroomkabel is aangesloten en de stroom staat aan.• Uit – De mediaspeler staat in stand-by, is uitgeschakeld, of de stroomkabel is losgekoppeld.• Constant knipperen – Er is een USB-apparaat ontdekt dat aan het systeem bekendgemaakt wordt.• Drie keer kort knipperen, gevolgd door drie keer lang knipperen, gevolgd door drie keer kort knipperen – Er is een diagnostische fout in het systeem opgetreden. Zie “Problemen oplossen” op pagina 143.

Afstandsbediening



WAARSCHUWING: Stel de batterijen of de afstandsbediening met geplaatste batterijen niet bloot aan hitte (direct zonlicht, vuur, enz.).

1. Infraroodzender
2. POWER (Stroom)
3. Back (Terug) (vorige scherm)
4. Navigatietoetsen, OK
5. Prev Page (Vorige pagina)
6. REV, PAUSE/PLAY, FF (ACHTERWAARTS, PAUZE/AFSPELEN, SNEL VOORWAARTS)
7. SEARCH (Zoeken)
8. NETFLIX (start de app)
9. VUDU (start de app) of A (snelkoppeling/functietoetsen)
10. HULU PLUS (start de app) of B (snelkoppeling/functietoetsen)
11. HOME (Hoofdscherm)
12. Option (Optie)
13. Next Page (Volgende pagina)
14. PREV (VORIGE) (track), STOP, NEXT (VOLGENDE) (track)
15. EJECT (UITWERPEN) (veilig verwijderen van gekoppelde opslag)



Opmerking: Voor meer informatie, zie "Gebruik van de afstandsbediening" op pagina 27.

WD TV Remote



Controleer uw WD TV-ervaring door op een softwaretoets te tikken of door met uw vinger te bewegen met de app WD TV Remote. Krijg toegang tot uw favoriete online services, eenvoudige tekstinvoer en een gesture-pad om snel naar uw favoriete inhoud te navigeren. Download deze gratis app van de Apple App Store of download de Android-app via Google Play.

4

Aan de slag

Inhoud van het pakket



WD TV Play mediaspeler



Afstandsbediening en twee
AAA-batterijen



AC-stroomadapter



Composiet AV-kabel



Beknopte installatiegids

Installatievereisten

- Standaard-tv of HDTV met een composietingang (standaard-AV) of HDMI-ingang.
- Een beschikbare internetverbinding voor online-materiaal en services.

Optioneel: TV, stereo of AV-ontvanger met een optische digitale (S/PDIF) of stereo audio-stekkeringang (alleen audio-afspelen)

Installatieprocedure

De installatieprocedure van de mediaspeler staat hieronder beschreven:

1. Sluit de stroomkabel aan. Zie “Stap 1 – Aansluiten van de stroomkabel” op pagina 11.
2. Sluit de mediaspeler aan op uw tv of amusementsapparaat. Zie “Stap 2 – De mediaspeler aansluiten” op pagina 12. U kunt de aansluitingen voor HDMI (pagina 13), of composiet (pagina 14) gebruiken.
3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
4. Sluit het USB-apparaat met uw media-inhoud (“Stap 3 – Aansluiten van een USB-apparaat (optioneel)” op pagina 16) aan en/of breng een vaste of draadloze netwerkverbinding tot stand (“Stap 4 – Verbinding maken met uw netwerk” op pagina 18).

Stap 1 – Aansluiten van de stroomkabel

1. Sluit de stroomklem op de stekker van de stroomkabel aan.
De wisselstroomadapter verschilt per locatie. Sommige locaties vereisen geen klem voor stroomstekkers. De apparaten die in die locaties worden verkocht, hebben een vaste stroomstekker. Raadpleeg onderstaande illustratie.
2. Sluit de stroomkabel aan op de connector van de mediaspeler en steek vervolgens het andere uiteinde in een stopcontact. De mediaspeler start automatisch op.



Stap 2 – De mediaspeler aansluiten

De volgende figuren illustreren de kabelaansluitingen die door de mediaspeler worden ondersteund. De standaardaansluiting gebruikt de bijgeleverde composiet-naar-mini AV-kabels.



Opmerking: HDMI en S/PDIF (optisch) kabels worden afzonderlijk verkocht.



Belangrijk: Configureer de audio-/video-instellingen van de mediaspeler op basis van het gekozen verbindingstype. Zie “Audio/Video Output” op pagina 122 voor meer informatie over deze instellingen.

Kiezen van de beste aansluiting

De kwaliteit van het televisiebeeld hangt af van de kwaliteit van uw tv en de aansluiting naar de mediaspeler.

Aansluiting	Kwaliteit	Connectoren
HDMI	Beste (tot 1080p)	Gespecialiseerde, hoge-definitieconnector
Composiet	Good (Goed) (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none">• Geel = video• Rood = rechter audio• Wit = linker audio

HDMI (hoge definitie)



Composiet (standaard definitie)



HDMI-video en -audio (Hoge definitie)

HDMI combineert hoge-definitie video, meerkanaals audio en inter-componentbesturing in een enkelvoudige digitale kabel. Deze interface biedt kwaliteitsresolutie voor video tot 1080p.

Om uw mediaspeler aan te sluiten met behulp van een HDMI-kabel:

1. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-connector op de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de HDMI-poort op uw tv of audio-/videosysteem (indien beschikbaar).



Wacht een paar seconden zodat uw tv de mediaspeler kan detecteren.

Als het media center niet wordt gedetecteerd, dient u de invoer op uw tv naar HDMI of composiet te wijzigen, afhankelijk van uw aansluiting. Controleer de gebruikersdocumentatie van uw tv voor meer informatie.

Als de mediaspeler eenmaal is gedetecteerd, verschijnt het welkomstschermbom het opstarten van het systeem aan te geven en vervolgens opent het hoofdscherm van de gebruikersinterface.



Opmerking: HDMI-kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Composiete AV-aansluiting (Standaarddefinitie)

Het gebruik van een composiet-aansluiting:

1. Steek de mini-connector in de composiet-poort op de mediaspeler.
2. Steek de andere uiteinden in de composite poortingen op uw tv, geel op geel, rood op rood en wit op wit.
3. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.



Wacht een paar seconden zodat uw tv de mediaspeler kan detecteren. Als de mediaspeler niet wordt gedetecteerd, dient u de invoer op uw tv naar composiet te wijzigen, afhankelijk van uw aansluiting. Controleer de gebruikersdocumentatie van uw tv voor meer informatie.

Als de mediaspeler eenmaal is gedetecteerd, verschijnt het welkomstschermb om het opstarten van het systeem aan te geven en vervolgens opent het hoofdscherm van de gebruikersinterface.

Thuis theater (hoge definitie)

Om een thuis theatersysteem aan te sluiten:

1. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-connector op de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de HDMI-In-poort op uw A/V-ontvanger.
3. Steek een HDMI-kabel in de HDMI-Uit-poort op uw A/V-ontvanger.
4. Steek het andere uiteinde in de HDMI-poort op uw tv (indien aanwezig).
5. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.



Zo sluit u een thuis theatersysteem via S/PDIF aan:

1. Sluit een S/PDIF-kabel aan op de S/PDIF/aansluiting van de mediaspeler.
2. Steek het andere uiteinde in de S/PDIF-in-poort op uw A/V-ontvanger.
3. Sluit de aansluitingen voor HDMI of composiet aan op de juiste uitgangspoorten van de mediaspeler.
4. Steek het andere uiteinde in de juiste poort op uw tv.
5. Selecteer de juiste invoerbron voor de tv.
6. Stel op de mediaspeler de juiste optie voor audioweergave in. Zie "Audio/Video Output" op pagina 122.



HDMI- en S/PDIF-kabels worden afzonderlijk verkocht.


Stap 3 – Aansluiten van een USB-apparaat (optioneel)

De mediaspeler beschikt over een USB-poort die afspelen vanaf WD USB externe schijven ondersteunt.*

* Voor een lijst van ondersteunde WD externe schijven, zie Artikel #9525 in onze kennisbank op <http://support.wd.com>.

Om het USB-apparaat aan te sluiten:

1. Sluit de USB-schijf aan op de USB-poort van de mediaspeler.

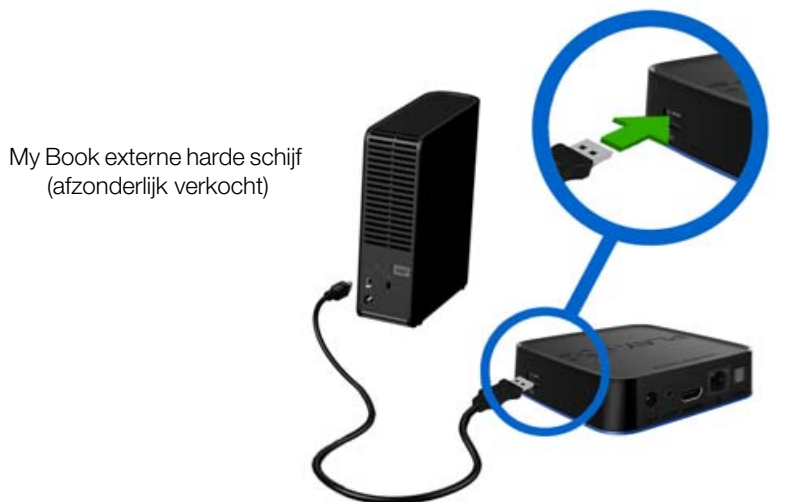

2. Wacht enkele ogenblikken terwijl de mediaspeler het USB-apparaat afzoekt op mediabestanden.
3. Ga naar de app My Storage app om bestanden op het USB-apparaat te openen. Zie “Uw inhoud vinden – My Storage” op pagina 25.

Een vergrendeld WD USB-apparaat ontgrendelen:

U moet een USB-apparaat ontgrendelen voordat de mediaspeler toegang krijgt tot de inhoud.

1. Druk op het scherm Unlock your WD Drive (Uw WD-station ontgrendelen) op ◀/▶ voor het selecteren van **OK** en druk daarna op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om het wachtwoord voor toegang tot het USB-station in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Na het invullen van een onjuist wachtwoord drukt u op ◀/▶ voor het selecteren van **OK**, druk op **OK** en vul daarna het juiste wachtwoord in. Als u vijf keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invult, wordt de USB-schijf tijdelijk geblokkeerd. Druk op **OK** om de foutmelding te sluiten. Koppel de USB-schijf los. Schakel de USB/schijf in, sluit deze opnieuw aan en voer het juiste toegangswachtwoord in.

3. De menubalk voor het geselecteerde mediatype verschijnt nadat u het USB-station hebt ontgrendeld. Druk op ▲/▼ om een filteroptie te kiezen voor de weergave van de ondersteunde media-inhoud en druk daarna op **OK**.


De ondersteunde inhoud voor het geselecteerde mediatype wordt weergegeven.


4. Druk op de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om de inhoud te selecteren die u wilt benaderen en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.

Verwijderen van een USB-apparaat

Om gegevensverlies te voorkomen, wordt het ten eerste aanbevolen dat u eerst op de **EJECT**-knop (uitwerpen) op de afstandsbediening drukt, voordat u een USB-apparaat verwijderd.

Om een USB-apparaat te verwijderen:

1. Druk op de knop **EJECT** (Uitwerpen) ▲.
2. Druk op ▲/▼ om het USB-apparaat te selecteren.
3. Druk op **OK**. Met de  geselecteerd, drukt u nogmaals op **OK**.

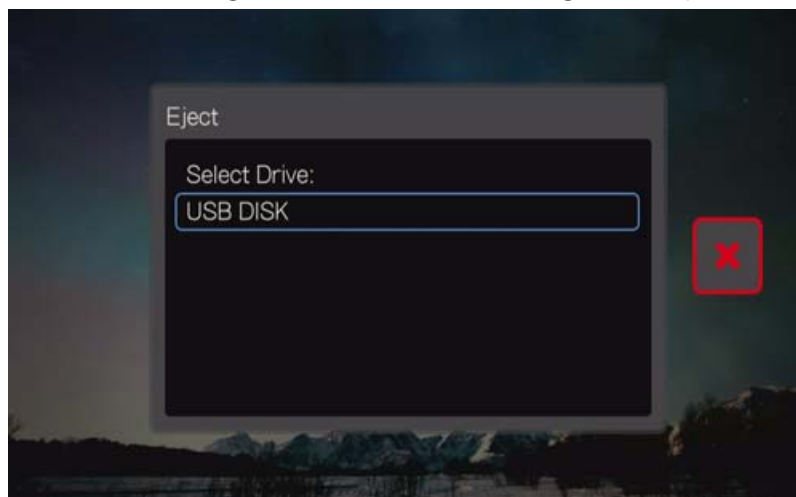

4. Ontkoppel het USB-apparaat van de mediaspeler.

Stap 4 – Verbinding maken met uw netwerk

De mediaspeler kan worden verbonden met uw thuisnetwerk voor toegang tot internet en netwerkopslag met een bekabelde of draadloze netwerkverbinding. Een netwerkverbinding biedt toegang tot lokaal opgeslagen en online media-inhoud.

Nadat u de mediaspeler op uw tv hebt aangesloten en hebt ingeschakeld, wordt de netwerkwizard gestart. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Voor meer instructies over vaste en draadloze netwerkverbindingen gaat u naar de volgende pagina (“Netwerk instellen” op pagina 19).

Toegang tot media-inhoud op het netwerk

Zie “Uw inhoud vinden – My Storage” op pagina 25.

Toegang tot online media-inhoud

Zie “Apps” op pagina 63.

5

Netwerk instellen

De mediaspeler kan worden verbonden met het LAN-netwerk via een bekabelde of draadloze netwerkverbinding voor toegang tot streaming video en online en offline media-inhoud.




Belangrijk: Afspelen via Wi-Fi kan om diverse redenen instabiel zijn, zoals een zwakke netwerkverbinding, signaalsterkte, variabele snelheden, of andere omgevingsfactoren. U kunt een breedbandverbinding opzetten, bekabelde netwerkverbindingen maken en snel en betrouwbaar toegang tot internet krijgen, zonder daarvoor overal in huis bekabeling te hoeven aanbrengen, met behulp van het WD Livewire™ powerline AV Netwerkpakket (afzonderlijk verkrijgbaar). Ga voor meer informatie naar <http://products.wd.com/WDLivewire>.

Instellen van Ethernet-netwerk (bekabeld)

Volg deze stappen om automatisch een bekabelde netwerkverbinding in te stellen:

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. Steek een Ethernet-kabel in de Ethernet-connector op de mediaspeler.
3. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel rechtstreeks aan op een LAN-poort in een router of netwerkswitch.



4. De wizard begint met de automatische netwerkverbinding. Wanneer dit is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven. Druk op **OK** of selecteer  en druk op **OK** om af te sluiten.



Als u uw bekabelde netwerkinstelling wilt wijzigen of handmatig wilt configureren (alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers), raadpleegt u “Netwerk instellen” op pagina 125.

Draadloos netwerk instellen

U hebt vier opties voor het instellen van uw draadloze netwerk:

- **Automatisch** – selecteer een beschikbaar toegangspunt dat door de mediaspeler gevonden is.
- **De naam van het draadloze netwerk handmatig invoeren** – gebruik het schermtoetsenbord om de netwerknaam (SSID) handmatig in te voeren (wanneer de SSID niet wordt uitgezonden).
- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)** – voer een pincode in of druk op de WPS-knop op de router (indien beschikbaar).
- **Koppelingscode van Windows** – deze optie is alleen beschikbaar via het menu Setup. Zie “Koppelingscode van Windows verkrijgen” op pagina 128.



.....
Opmerking: De aanbevolen instelling voor Wireless N-routers is alleen 802.11 n met een kanaalbreedte van 20/40 MHz. Als u een Wireless-N-toegangspunt gebruikt en het is ingesteld in de 802.11 n-modus met een andere beveiligingsinstelling dan WPA2-PSK+AES of Geen, dan zal de mediaspeler werken met de lagere 802.11 g-snelheden. Het uitschakelen van de draadloze beveiliging wordt niet aanbevolen.


Automatisch zoeken of handmatig de naam van het draadloze netwerk invoeren

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. *Automatisch zoeken:* Druk op ▲/▼ om uw draadloze netwerk uit de lijst te selecteren en druk vervolgens op **OK**. Ga verder met stap 5.




Handmatig: Afhankelijk van de instellingen van uw draadloze netwerk, moet u handmatig de naam van uw netwerk invoeren. Ga in dat geval naar het toetsenbordpictogram aan de rechterkant van het scherm, druk op **OK** en ga verder met de volgende stap.


3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om de SSID van het toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in te voeren, selecteer **Submit** (Indienen), en druk vervolgens op **OK**.

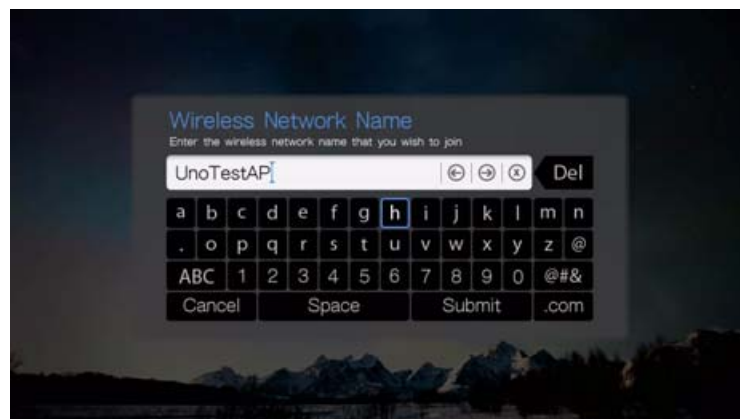

4. Druk op ▲/▼ om het versleutelingstype van het draadloze netwerk te selecteren en druk op **OK**.

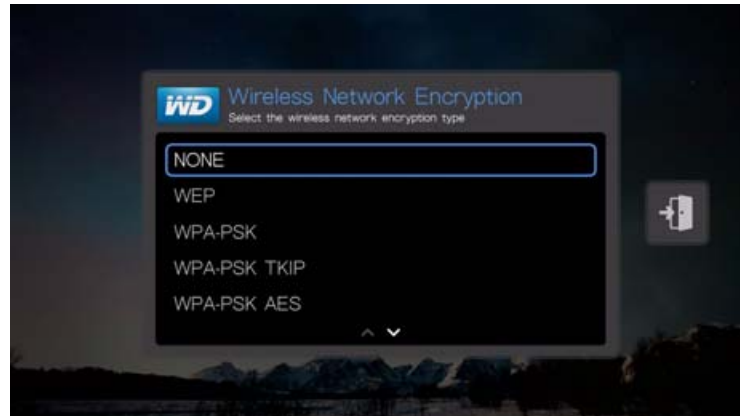

5. Gebruik indien nodig de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om het wachtwoord voor het toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in te voeren, selecteer **Submit** (Indienen), en druk daarna op **OK**.

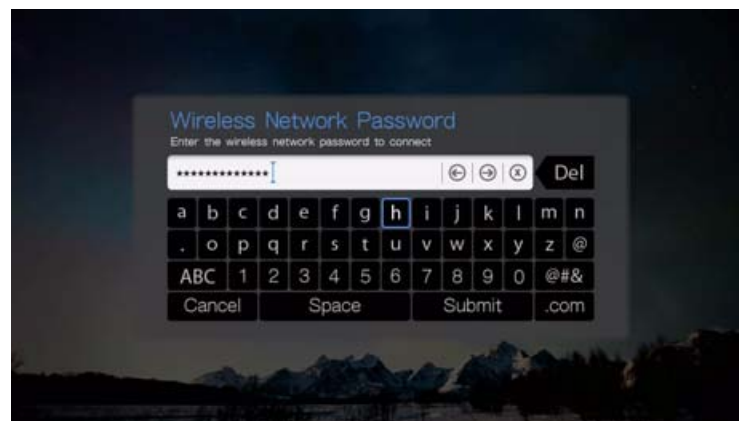

6. Nadat het netwerk is ingesteld, drukt u op **OK** om het hoofdscherm te openen.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Druk op ▲/▼ om uw taal te selecteren in het welkomstscherf van de installatiewizard en druk vervolgens op **OK**.
2. Ga naar het WPS-pictogram aan de rechterkant van het scherm en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om de methode te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.



WPS-knop

1. Druk op de WPS-knop van uw draadloze router.
2. Druk op de afstandsbediening op **OK**.



Pincode

1. Voer de WPS-pincode in die op het scherm wordt weergegeven in de webconfiguratiepagina van uw draadloze router.



2. Druk op **OK** of selecteer  en druk op **OK** om af te sluiten.



Nadat u een netwerkverbinding hebt gemaakt, kunt u:

- De internetservices die in uw mediaspeler zijn geïntegreerd gebruiken om streaming media te benaderen. Zie “Apps” op pagina 63 voor meer informatie over deze services.
- Toegang tot uw mediabestanden op het netwerk. Zie “Uw inhoud vinden – My Storage” op pagina 25.


De netwerkverbinding controleren

Als u netwerkproblemen heeft, controleert u de netwerkverbinding om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

U controleert de netwerkverbinding als volgt:

1. Druk in de standaardpagina My Favorites twee keer op ◀ om naar het hoofdvenster met categorieën te navigeren.
2. Druk op ▲/▼, selecteer **Settings** (Instellingen) en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Network Setup** (Netwerkinstellingen) en druk op **OK**.
4. Druk op ▲/▼ om **Check connection** (Verbinding controleren) te selecteren en druk daarna op **OK**.

De eenheid controleert automatisch de netwerkverbinding. De resultaten worden weergegeven nadat de controle is voltooid. Een groen vinkje op deze items geeft aan dat er geen probleem is met uw netwerkinstellingen. Als een probleem wordt aangeduid, controleert u de instellingen van uw router en de handleiding voor een oplossing.

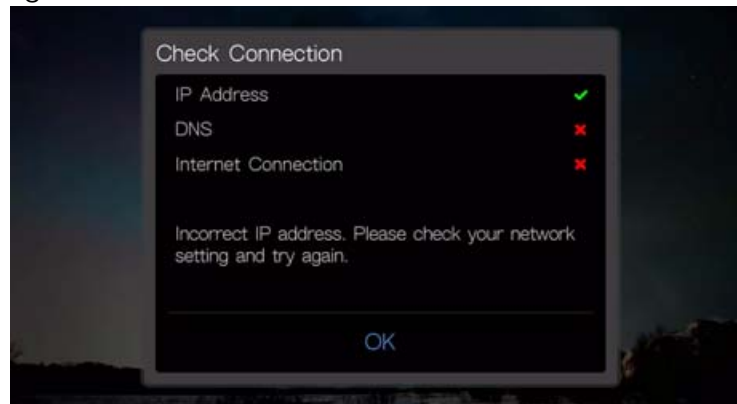

Een rood kruis geeft een probleem met de netwerkinstellingen aan. Dit kan zowel betrekking hebben op het IP-adres als op het adres van de DNS-server. Als het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw internet serviceprovider.

6

Uw inhoud vinden – My Storage

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de mediaspeler kunt gebruiken voor toegang tot uw digitale mediacollectie via het lokale netwerk.


- **Toegang tot netwerkgekoppelde opslag** – digitale media-inhoud op uw netwerkgekoppelde opslagapparaat (NAS) weergeven en afspelen met een DLNA-mediaserver.
- **USB-opslag aansluiten** – sluit een USB-opslagapparaat aan op de mediaspeler dat mediabestanden bevat.

Toegang tot media-inhoud


Wanneer de mediaspeler over een actieve netwerkverbinding beschikt, hebt u toegang tot media-inhoud op een NAS-apparaat met DLNA-ondersteuning op het zelfde netwerk als uw mediaspeler. U kunt ook toegang krijgen tot inhoud op USB-opslag die is aangesloten op de mediaspeler. De voordelen en toepassingen van ieder inhoudstype wordt hieronder beschreven.

Media-inhoud benaderen op een mediaserver of USB-opslag:

1. Ga in elke pagina van een app naar het pictogram All My Apps  en druk op **OK**.
2. Ga naar de app My Storage en druk op **OK**.

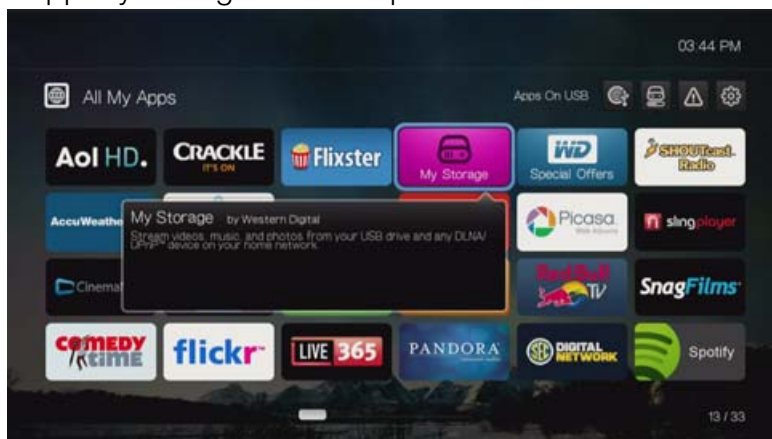

3. Het scherm Select Storage (Opslag selecteren) verschijnt. Druk op **▲/▼**, om een opslagbron te selecteren en druk op **OK**.

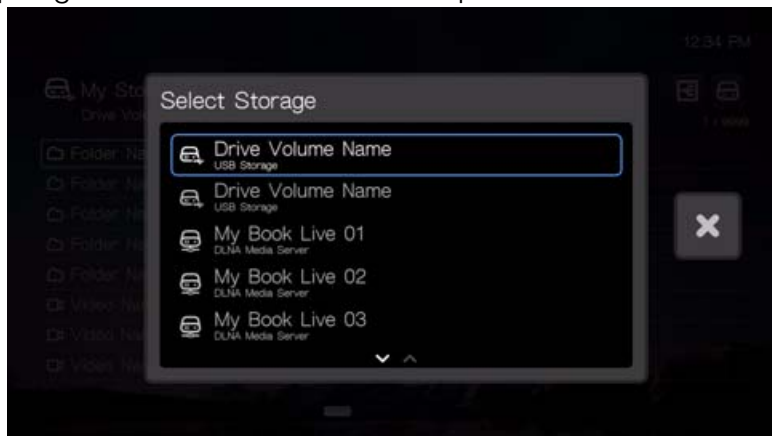

Inhoudsbron	Beste optie voor toegang tot . . .
USB-opslag	Opslagapparaat op de USB-poort aangesloten.
DLNA/UPnP-mediaserver	Mediaserver apparaten die op het netwerk zijn aangesloten voor gebruiksgemak (optimaal voor DLNA-gecertificeerde serverapparaten zoals My Book® Live™ van WD).

USB-opslag

Selecteer een USB-opslagschijf om toegang te krijgen tot media-inhoud op een USB-opslagapparaat dat is aangesloten op de USB-poort van de mediaspeler.

Media Server

Dit menu geeft netwerkgekoppelde UPnP-mediaservers weer die op uw netwerk zijn aangesloten en het gebruik is geoptimaliseerd met DLNA-compatibele apparaten zoals WD My Book Live persoonlijke cloud-opslag en WD TV Live Hub-mediacenters.



Het voordeel van het gebruik van een mediaserver is dat het de inhoud verzamelt van het apparaat die deze host. De mediaserver host een lijst met ondersteunde bestandsindelingen met metagegevens waarmee een clientapparaat zoals de mediaspeler eenvoudig inhoud kan zoeken en afspelen.

Het gebruik van een mediaserver kan echter het aantal ondersteunde bestandstypes beperken en mogelijk ziet u niet alle bestanden die op de mediaserver zijn opgeslagen.

7

Bediening van de mediaspeler

Gebruik van de afstandsbediening

Met de afstandsbediening van de mediaspeler kunt u door het hoofdscherm navigeren, zoeken naar inhoud of mediabestanden, afspeelopties instellen en de systeeminstellingen aanpassen. De infraroodsensor detecteert signalen vanaf de afstandsbediening.



Belangrijk: Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de infraroodsensor op de mediaspeler bevinden.

Knop	Functie
HOME (Hoofdpagina)	Dit opent het hoofdmenu (apps-pagina) en de verschillende functies voor het afspelen van bestanden en het instellen van het apparaat.
POWER (Stroom)	Deze plaatst het apparaat in slaapmodus en schakelt de videoweergave uit. Houd de stroomschakelaar gedurende vijf seconden ingedrukt om de mediaspeler volledig af te sluiten.
Back (Terug)	Gaat terug naar het vorige scherm.
Option (Optie)	Geeft een menu weer met extra opties voor weergeven, afspelen, markeren als favoriet, enz.
Navigation buttons (Navigatieknoppen)	Navigeer door de hoofdschermopties, de menuschermen, de mediabibliotheken, de toetsenborden op het scherm, en de werkbalken. Houdt dit ingedrukt om schermen over te slaan (knoppen links en rechts) en meerdere te selecteren (knoppen omhoog en omlaag).
OK	Selecteert/bevestigt een item of schakelt afzonderlijk afspelen (met uitzondering van muziek) en de infobalk (tijdens afspelen) in.
Next Page (Volgende pagina)	Toont de volgende pagina in de gebruikersinterface. Hiermee kunt u de volgende tekst, meer servicepictogrammen, enz. zien.
Prev Page (Vorige pagina)	Toont de vorige pagina in de gebruikersinterface.
STOP (Stoppen)	Onderbreekt het afspelen.
REV (achterwaarts)	Zoekt achterwaarts tijdens het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV	<ul style="list-style-type: none"> Druk eenmaal om naar het beginpunt van het audio-/videobestand te springen. Druk tweemaal om naar het vorige audio-/video-/beeldbestand te springen. Druk hierop om een pagina omhoog te gaan. Druk hierop in de Video REV-modus om 10 minuten achteruit te gaan.

Knop	Functie
⏸ PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Schakelt tussen pauzeren en afspelen.
⏭ FF (Snel vooruit)	Zoekt voorwaarts door het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.
⏭ NEXT (Volgende)	<ul style="list-style-type: none"> • Springt naar het volgende audio-, video- of beeldbestand. • Druk hierop om een pagina omlaag te gaan. • Druk hierop in de Video FF-modus om 10 minuten vooruit te gaan.
🔍 SEARCH (Zoeken)	Spoort een mediabestand in de huidige map op. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de instelling voor Media Library (mediabibliotheek) is ingeschakeld. Zoekt niet in submappen.
🗑 EJECT (Uitwerpen)	Hiermee wordt een USB-apparaat veilig verwijderd.
  of    Functietoetsen	Snelkoppeling naar een service of snelkoppelings-/functietoetsen die door de gebruiker kunnen worden toegewezen. Zie "Remote Settings (Instellingen van de afstandsbediening)" op pagina 131.

Een USB-toetsenbord kiezen


Als alternatief voor het gebruik van de afstandsbediening kunt u in de USB-poort op de mediaspeler een USB-toetsenbord aansluiten.

Toets of toetsvolgorde	Functie
HOME	Dit opent het hoofdmenu en de verschillende functies voor het afspelen van bestanden en het instellen van het apparaat.
CTRL + P (Stroom)	Deze plaatst het apparaat in slaapmodus en schakelt de videoweergave uit.
De pijlen OMHOOG , OMLAAG , LINKS , & RECHTS	Navigeer door de hoofdschermopties, de menuschermen, de mediabibliotheken, de toetsenborden op het scherm, en de werkbalken.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Geeft de schermen voor mediamappen en instellingen weer. • Schakelt de infobalk IN of UIT. • Begint met afspelen van het geselecteerde mediabestand. • Schakelt de huidige gekozen instelling in een scherm voor instellingsmogelijkheden in.
S (Stop)	Onderbreekt het afspelen.
ESC (terug)	Gaat terug naar het vorige scherm.
- (Achterwaarts)	Zoekt achterwaarts tijdens het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.

Toets of toetsvolgorde	Functie
P (Vorige)	<ul style="list-style-type: none"> Druk eenmaal om naar het beginpunt van het audio-/videobestand te springen. Druk tweemaal om naar het vorige audio-/video-/beeldbestand te springen. Druk hierop om een pagina omhoog te gaan. Druk hierop in de Video REV-modus om 10 minuten achteruit te gaan.
CTRL + F (Zoeken)	Spoort een mediabestand in de huidige map op in My Storage (alleen bij direct gekoppelde USB-opslag).
CTRL + O (Opties)	Dit geeft tijdens het afspelen extra afspeelmogelijkheden weer. Druk hierop op een scherm met online media-inhoud om meer servicemogelijkheden te bekijken.
SPATIEBALK (Afspelen/Pauzeren)	Schakelt tussen pauzeren en afspelen.
+ (FF)	Zoekt voorwaarts door het afspelen van audio/video. Ondersteunt de volgende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x.
N (Volgende)	<ul style="list-style-type: none"> Springt naar het volgende audio-, video- of beeldbestand. Druk hierop om een pagina omlaag te gaan Druk hierop in de Video FF-modus om 10 minuten vooruit te gaan.
CTRL + E (Uitwerpen)	Schakelt naar veilige modus zodat u op een veilige manier een USB-apparaat kunt verwijderen.
M (Dempen)	Dit schakelt de geluidswaergave uit
V (Ondertiteling)	Hiermee wisselt u van ondertiteling (mits van toepassing)
B (Audio)	Hiermee wisselt u van geluidswaergave (mits van toepassing)
DELETE (Verwijderen)	Dit wist het invulveld.
Z (Zoomen)	Zoomt in op de video of foto die op dat moment wordt afgespeeld.
R (Willekeurig)	Hiermee wordt de functie willekeurig afspelen voor video- en muziekbestanden geactiveerd.
L (Herhalen)	Herhaalt de video of het muziekbestand dat momenteel wordt afgespeeld.
POSITIE TERUG	Verwijdert het momenteel geselecteerde bestand.
CTRL + S (Instellingen)	Dit maakt het menu Instellingen zichtbaar
Alfanumerieke toetsen	<ul style="list-style-type: none"> Het eenmalig indrukken van deze toetsen vult het bijbehorende letter of nummer in. Voor het instellen van een voorkeuze houdt u tijdens het beluisteren van een nummer of een afspeellijst één van de toetsen 0-9 ingedrukt.


De UI van de mediaspeler gebruiken

Het standaardscherm My Favorites (Mijn favorieten) verschijnt wanneer u de mediaspeler inschakelt. Dit scherm geeft uw favoriete apps weer. Druk op **HOME** op de afstandsbediening om dit scherm te zien wanneer u zich op andere schermen/pagina's bevindt. Met de UI kunt u uw apps organiseren door ze op aangepaste pagina's vast te zetten. Zie "Pagina's" op pagina 32 en "Alles My Apps" op pagina 34 voor meer details.

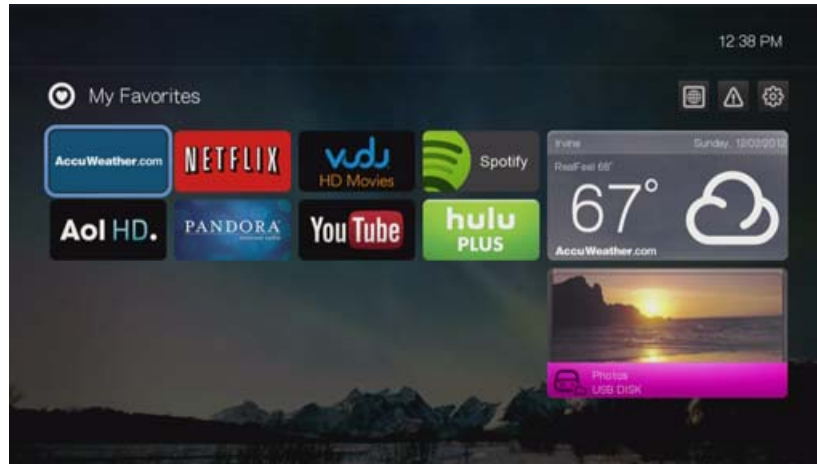


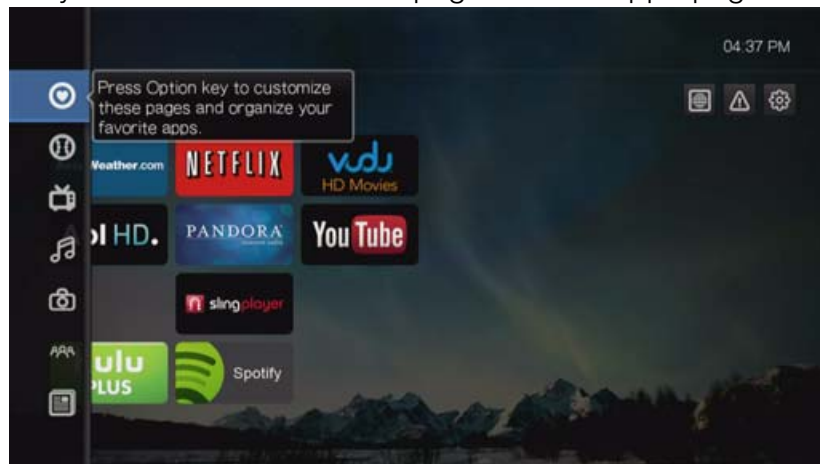
UI-navigatie

Gebruik de volgende toetsen op de afstandsbediening om door de schermen te navigeren.

Knop	Functie
 Pijlen omhoog/omlaag/ links/rechts	Beweeg van de ene app, functie, optie, pagina, categorie en subcategorie naar de volgende. Wanneer een app wordt geselecteerd, verschijnen er ballonnetjes met info over de app.
OK	Activeert uw keuze.
Optie	Geeft extra functies weer.


Pagina's (Apps-pagina)

Druk op  in My Favorites of een andere pagina om de apps-pagina weer te geven.



Hoofdcategorieën

De pictogrammen van de hoofdcategorieën worden bovenaan het scherm My Favorites weergegeven. Navigeer helemaal naar de bovenkant van het scherm om de volgende hoofdcategorieën te selecteren:

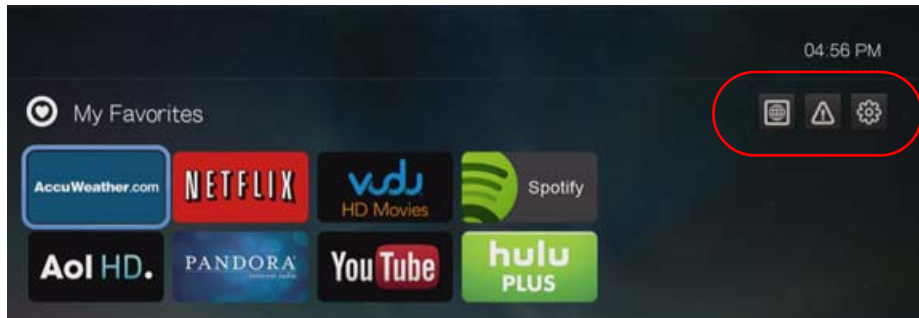

- All My Apps
- Waarschuwingen
- Instellingen

Deze categorieën worden in detail besproken in de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding.

8

Pagina's

Net als bij rubrieken in een krant, kunt u met pagina's uw apps in kleinere groepen organiseren per onderwerp en categorie en ze bekijken op een vooraf bepaald werkvlak dat zich horizontaal uitbreidt.

Druk in de standaardpagina My Favorites op ◀ om de lijst met paginapictogrammen weer te geven.



Selecteer een pagina en druk op **OK** om de apps te rangschikken per categorie.


Paginaopties

Wanneer u een paginapictogram hebt geselecteerd, drukt u op de knop **Option** (Opties) om de paginaopties weer te geven.



Pagina verplaatsen

Om een pagina omhoog of omlaag te verplaatsen in de weergegeven pagina's, selecteert u **Move Page** (Pagina's verplaatsen) en drukt u op **OK**. Druk op ▲ / ▼ om de blauwe cursor te verplaatsen naar de locatie waarnaar u de pagina wilt verplaatsen en druk op **OK**.

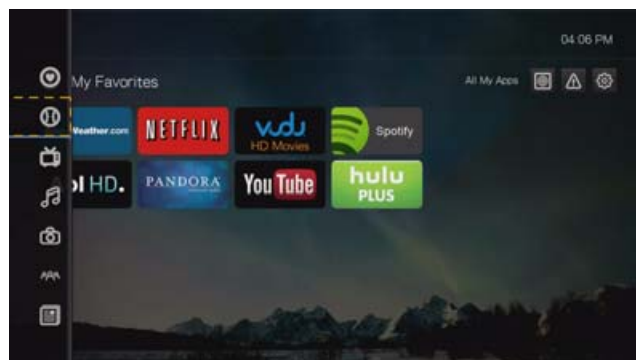

9


Alles My Apps

Met All My Apps kunt u alle apps zien die u op de mediaspeler hebt geïnstalleerd, al uw apps bijwerken en apps van een ander apparaat installeren.

Navigeer vanaf het startscherm helemaal naar boven om het pictogram

All My Apps  te selecteren.

Druk op **OK** om alle apps te zien die op de mediaspeler zijn geïnstalleerd.

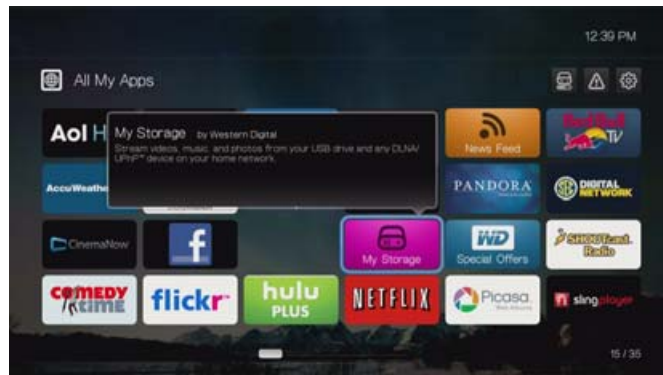

App-opties

Selecteer een app en druk op **Option** (Optie) om de app-opties weer te geven.



App vastzetten op een pagina

Deze functie maakt een snelkoppeling naar een app op een pagina van uw keuze.

1. Selecteer **Pin App to a Page** (App op pagina vast zetten) en druk op **OK**.
2. Selecteer een bestaande pagina vanuit de lijst en druk op **OK**.
3. Selecteer een groot of een klein app-pictogram (als de app dit ondersteunt) en druk vervolgens op **OK**. De app wordt weergegeven op de pagina van uw keuze op basis van uw selectie op dit scherm. Bepaalde apps hebben een widgetfunctie die informatie in het pictogram zelf weergeeft, zoals in het voorbeeld hieronder.




4. Selecteer een paginapictogram vanuit de lijst en druk op **OK**.

App blokkeren en blokkering opheffen

Deze functie stelt ouderlijk toezicht in en zorgt dat anderen bepaalde apps niet kunnen gebruiken.

1. Selecteer **Block App** (App blokkeren) en druk vervolgens op **OK**.
2. Voer het wachtwoord voor toegang tot het app tweemaal in met het schermtoetsenbord, selecteer **Submit** (Indienen) en druk op **OK**. Het apppictogram wordt nu weergegeven met een slot.

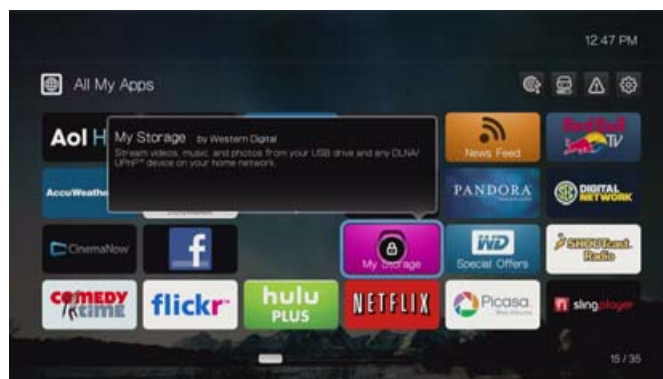

3. Om de blokkering van de app op te heffen, selecteert u **Option** (Optie) en voert u het ingesteld wachtwoord in met het schermtoetsenbord.

App automatisch uitvoeren bij opstarten

Selecteer **Autorun App at Startup** (App automatisch uitvoeren bij opstarten) en druk op **OK** om de mediaspeler de app elke keer bij het opstarten te laten uitvoeren. Er kan slechts één app automatisch worden uitgevoerd bij het opstarten.




Opmerking: U moet het apparaat volledig herstarten om het automatisch te laten uitvoeren bij het opstarten.


Apps bijwerken

Individuele update

1. Ga naar een app-pictogram dat het updatelabel bevat en druk op **OK**.

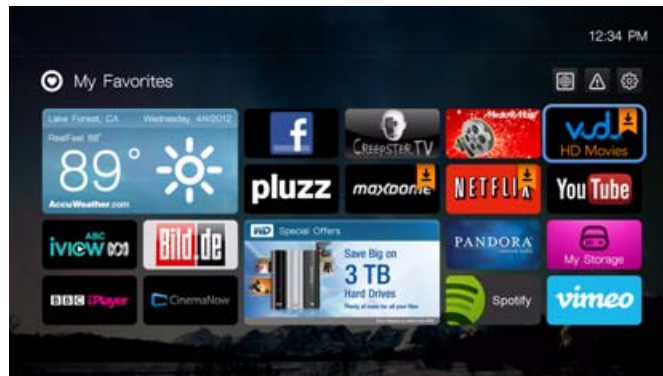


2. Klik op **Update Now** (Nu bijwerken) om de update te starten. U kunt tevens de update omzeilen door te klikken op **Launch App** (App starten).

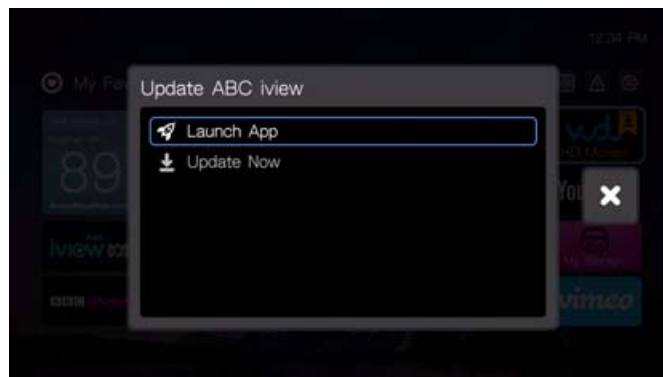

App-gebruik

Ga op de pagina All My Apps naar het app-gebruikpictogram  en druk op **OK**.

Uw resterende app-ruimte wordt weergegeven. U krijgt een waarschuwingsbericht te zien als u de opslagruimte limiet voor de apps van 100 MB nadert. Druk op **OK** om terug te keren naar de pagina All of My Apps.

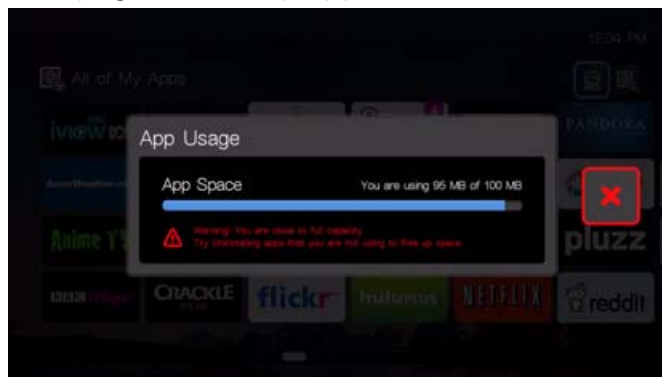


10


Waarschuwingen

Waarschuwingen bieden belangrijke berichten, waaronder beschikbare firmware-updates en WD-productinfo.

Navigeer vanaf het startscherm helemaal naar boven om het pictogram


Waarschuwingen  te selecteren. Het pictogram Waarschuwingen wordt in het oranje weergegeven wanneer er waarschuwingen beschikbaar zijn.

Druk op **OK** om het scherm Alerts (Waarschuwingen) weer te geven. Alle toepasselijke waarschuwingen worden weergegeven.

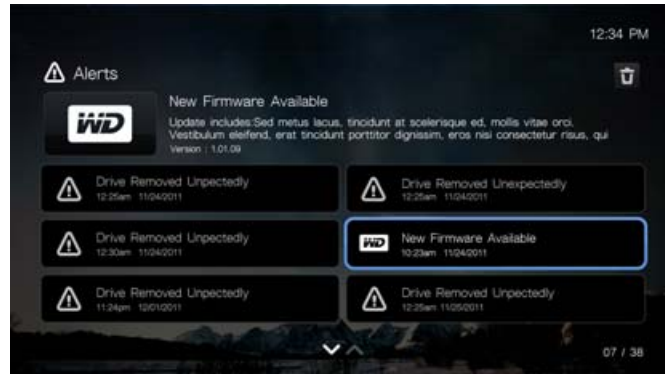


Selecteer een waarschuwing om meer informatie weer te geven.



Selecteer **Delete** (Verwijderen) in een infoscherm van een waarschuwing en druk daarna op **OK** om de waarschuwing te verwijderen. Ga op het pictogram Alles verwijderen in het scherm Alerts (Waarschuwingen)  en druk op **OK** om alle waarschuwingen te verwijderen.

Firmware bijwerken

Als er een firmware-update beschikbaar is, selecteert u deze in het menu Alerts (Waarschuwingen) en drukt u op **OK**. Het scherm New Firmware Available (Nieuwe firmware beschikbaar) wordt weergegeven.

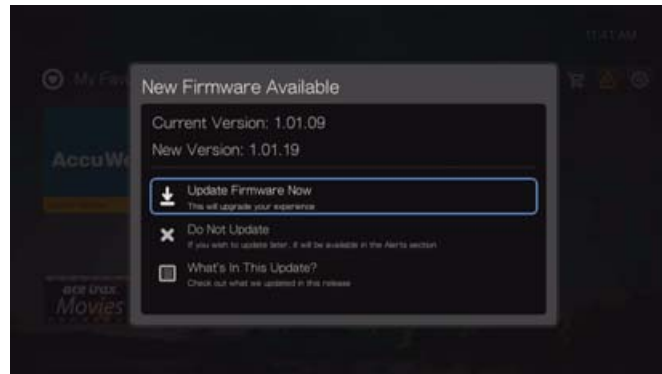

Selecteer **Update Firmware Now** (Firmware nu bijwerken) en druk op **OK** om het downloaden van de firmware-update te starten. Koppel uw stroom of internetverbinding niet los tijdens deze procedure.

Selecteer **Do Not Update** (Niet bijwerken) om firmware later bij te werken of selecteer **What's in This Update** (Wat bevat deze update) voor een lijst met wijzigingen in de vorige firmwareversie.


11


My Storage

Gebruik de app My Storage om door mediabestanden te bladeren en deze af te spelen.

Media-inhoud benaderen op een mediaserver of USB-opslag:

1. Ga in elke pagina van een app naar het pictogram All My Apps  en druk op **OK**.
2. Ga naar de app My Storage en druk op **OK**.

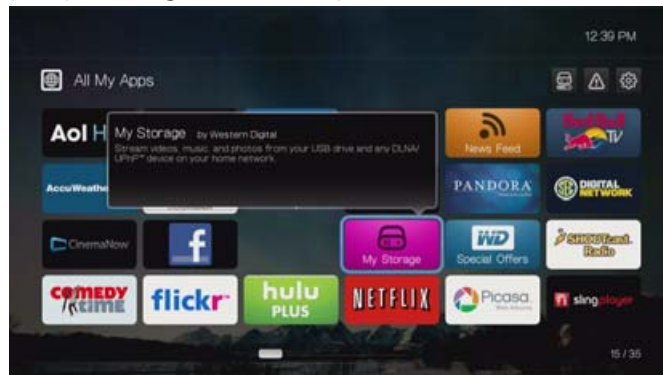

3. Het scherm Select Storage (Opslag selecteren) verschijnt. Druk op ▲/▼ om een opslagbron te selecteren en druk op **OK**.
4. De media-inhoud van de opslagbron wordt weergegeven. Wanneer u bladert door My Storage, gaat u naar het bronpictogram  om de huidige opslagbron te wijzigen.



Sorteren & filteren

U kunt de bestanden in My Storage sorteren en filteren op basis van uw voorkeuren met behulp van de optie Sorteren & Filteren.



Opmerking: Sorteren & Filteren wordt niet ondersteund op DLNA-mediaservers.




Filteren

1. Ga naar het inhoudspictogram voor sorteren & filteren  en druk op **OK**.
2. Druk op  en daarna op  voor het selecteren van Filteren op Alles, Video, Muziek of Foto. Druk op **OK** om mediabestanden op basis van de geselecteerde criteria weer te geven.



3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Sorteren

1. Ga naar het inhoudspictogram voor sorteren & filteren  en druk op **OK**.
2. Druk op  daarna op  voor het selecteren van Sorteren op Datum of Alfabetisch. Druk op **OK** om mediabestanden op basis van de geselecteerde criteria in oplopende (pijl omhoog) of aflopende (pijl omlaag) volgorde te bekijken.






3. Druk op . Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Uploaden naar Facebook (Video en Foto)

U kunt door het selecteren van deze optie een video- of fotobestand naar Facebook uploaden.


1. Druk met een video- of fotobestand geselecteerd op **Option** (Optie).
2. Selecteer **Upload to Facebook** (Uploaden naar Facebook) en druk daarna op **OK**.

3. Selecteer het account waarop u het bestand wilt plaatsen en druk op **OK**, of selecteer **Add Account** (Account toevoegen) om een Facebook account toe te voegen (zie "Facebook" op pagina 68 voor details).
4. Het onderstaande scherm wordt weergegeven. Druk op **OK** voor het selecteren van "Don't ask me again!" (Niet opnieuw vragen!) als u dit scherm niet opnieuw wilt zien en druk op  om het groene selectievakje te selecteren . Druk op **OK**.

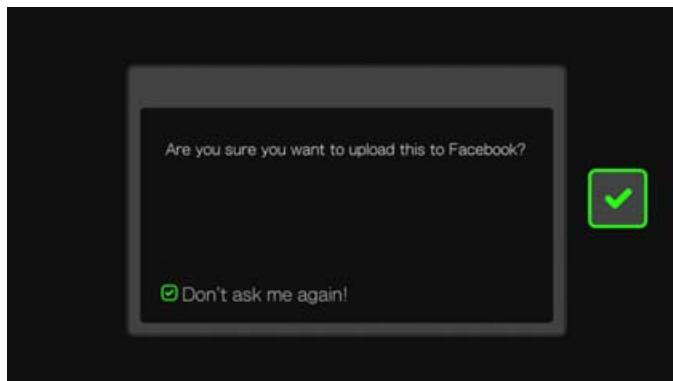


Een map vastzetten op een pagina

1. Selecteer een map en druk op **Option** (Optie).

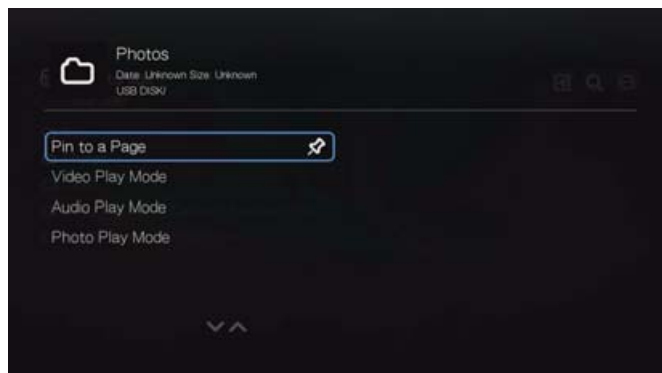

2. Selecteer **Pin to a Page** (Op een pagina vast zetten) en druk op **OK**.
3. Selecteer een bestaande pagina vanuit de lijst en druk op **OK**.
4. Selecteer een formaat voor het mappictogram (groot of klein) en druk vervolgens op **OK**.
5. Het pictogram verschijnt op de geselecteerde pagina.

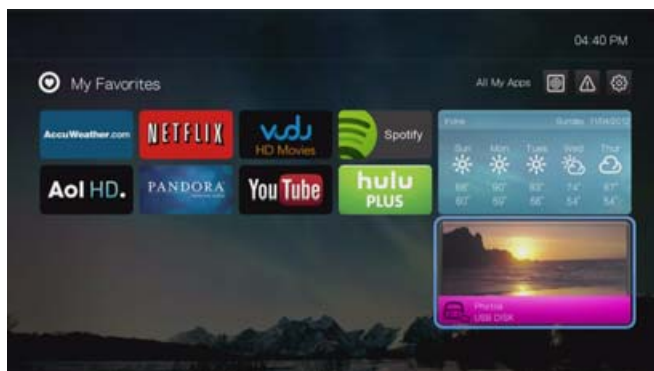


12

Zoeken


Zoeken naar media

Om te zoeken naar mediabestanden in My Storage (Mijn opslag), drukt u op de zoekknop **Q** op de afstandsbediening of navigeert u naar de bovenkant van de pagina, selecteert u het zoekpictogram **Q** en drukt u vervolgens op **OK**.

Het volgende venster wordt weergegeven:

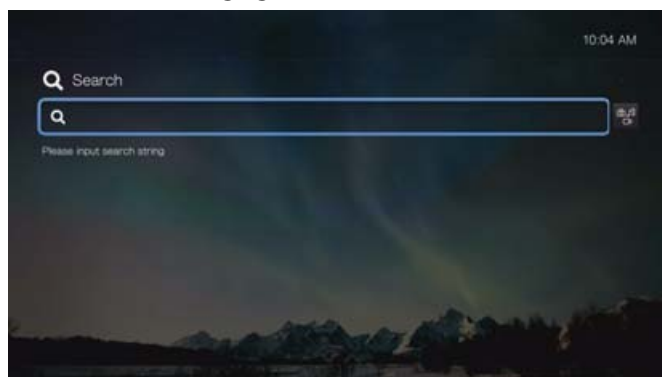

Druk op OK om het toetsenbord op het scherm weer te geven. Om de zoekopdracht te verfijnen op inhoudstype, selecteert u het pictogram inhoud selecteren **Q** en drukt op **OK**. Kies één van de opties voor het inhoudstype en druk op **OK**.

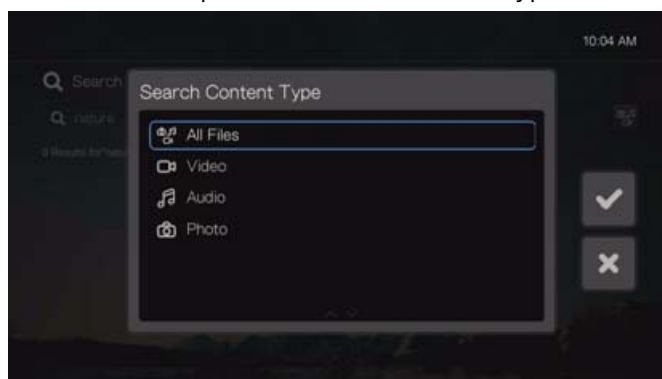


Zoekfunctie

1. Het schermtoetsenbord gebruiken:

- Gebruik de navigatietoetsen om een teken te selecteren, en druk daarna op **OK** om iets in de zoekbalk in te vullen.
 - Sluit een USB-toetsenbord op de mediaspeler aan als alternatief op bovenstaande methode. Zie “Een USB-toetsenbord kiezen” op pagina 28.
- Selecteer **ABC** of **abc** en druk daarna op **OK** om tekens in verschillende grootte in te vullen.
- Selecteer **@#&**, druk daarna op **OK** om het toetsenbord voor symbolen weer te geven voor het invullen van speciale tekens.
- Selecteer **.com** en druk daarna op **OK** voor het weergeven van de symbolen voor speciale tekens, zoals **.com**, **www.**, **.net**, **.org**, enz.
- Druk op **Options** (Opties) voor het invullen van meertalige/meervoudige tekens (geldt alleen voor bepaalde letters op het toetsenbord).
- Als u het laatste ingevulde teken wilt wissen, navigeer dan naar **Del** en druk daarna op **OK**.
- Ga naar **x** en druk op **OK** om het zoekveld te wissen.
- Navigeer naar **←** en druk op **OK** om de aanwijzer terug te plaatsen en de **→** aanwijzer voorwaarts te verplaatsen in het **Search** (Zoek) veld (u kunt ook drukken op **⏮** om de aanwijzer terug te plaatsen en op **Next Page** (Volgende pagina) om de aanwijzer voorwaarts in het Zoekveld te verplaatsen).

De zoekgeschiedenis gebruiken:


- Druk op de afstandsbediening op de knop **SEARCH** (Zoeken) **Q**. Hiermee wordt u naar de lijst Search History (Zoekgeschiedenis) gebracht.

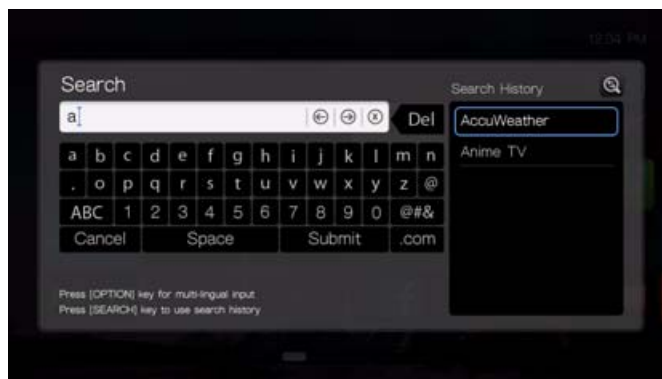

- Druk op **▲/▼** om in de weergave een zoekopdracht te selecteren.
 - Druk op **OK** om de opgeslagen zoekopdracht uit te voeren.
2. Nadat u de zoekparameters hebt opgegeven, selecteert u **Submit** (Indienen) aan de onderkant van het schermtoetsenbord en drukt u daarna op **OK**. Als er geen mediabestanden zijn die overeenkomen met de zoekargumenten, drukt u op **OK** om het toetsenbord nogmaals op het scherm weer te geven en de zoekargumenten te verfijnen.

Alle bestanden met namen die beginnen met de in het zoekveld ingevulde tekens zullen in de zoekresultaten worden meegenomen. Als u bijvoorbeeld 'glo' invoert, kunnen de zoekresultaten er als volgt uitzien:

- Global party.mpeg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
3. Als er mediabestanden zijn die aan de zoekparameters voldoen, worden zij zoals onderstaande lijst vermeld (het resultaat van het selecteren “All Files” (Alle bestanden) in stap 3 hierboven).

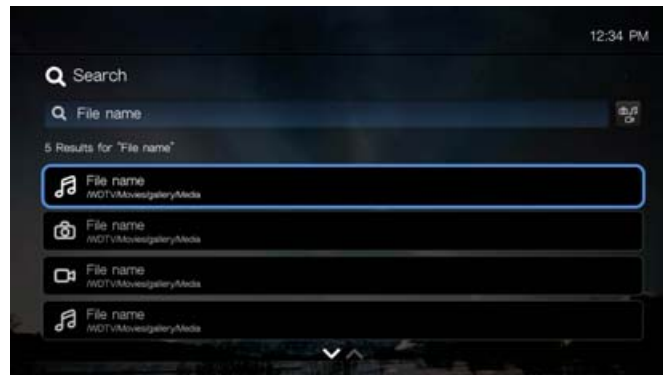

Druk op de navigatietoetsen om het mediabestand te selecteren waarnaar u op zoek bent en druk daarna op **OK** of **II ►** om het afspelen te starten.

Handmatig zoeken

U kunt handmatig zoeken naar een mediabestand door naar de app My Storage te navigeren, een bron te selecteren (zie “Toegang tot media-inhoud” op pagina 25 voor details) en te bladeren door de beschikbare bestanden en mappen. Deze manier wordt aanbevolen als er slechts een beperkt aantal bestanden is om doorheen te zoeken. Anders is het beter om de ingebouwde zoekfunctie te gebruiken.

13

Video bekijken

U kunt video's op uw tv bekijken met behulp van de mediaspeler.


Raadpleeg "Ondersteunde indelingen" op pagina 148 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde video-indelingen.

Video afspelen


Om een video af te spelen:

Media-inhoud benaderen op een netwerkshare, mediaserver of USB-opslag:

1. Ga naar de bovenkant van het startscherm, selecteer het pictogram All My Apps  en druk op **OK**.
2. Ga naar de app My Storage en druk op **OK**.

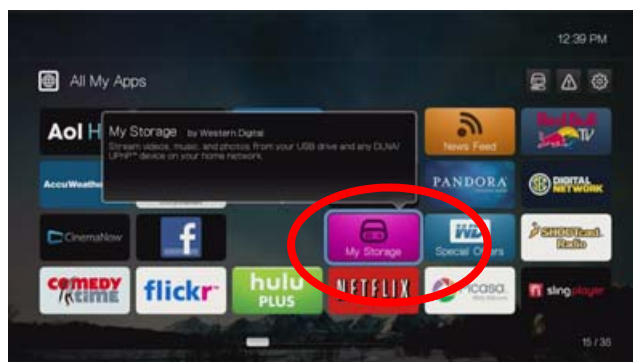

3. Het scherm Select Storage (Opslag selecteren) verschijnt. Druk op **▲/▼** om een opslagbron te selecteren en druk op **OK** (zie "Toegang tot media-inhoud" op pagina 25 voor details).
4. De lijst met bestanden en mappen in de geselecteerde opslagbron wordt weergegeven.

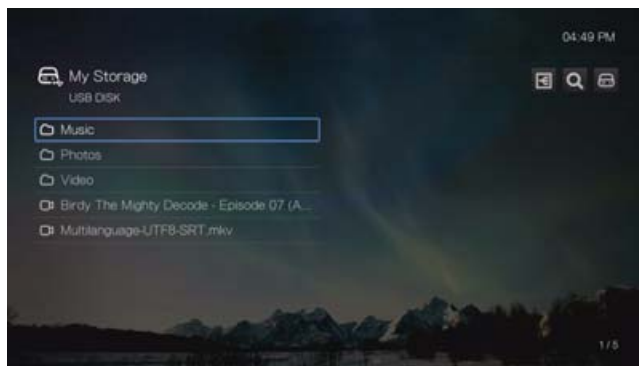





5. Spoor het videobestand op dat u wilt afspelen.
 - Markeer het bestand om met het afspelen van een videobestand te beginnen en druk daarna op **OK**.
 - Markeer de naam van de video afspeellijst om met het afspelen daarvan te beginnen en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Om met het afspelen van alle videobestanden in een map te beginnen, markeer een video in die map en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).

Als u probeert om een videobestand te openen dat eerder deels is afgespeeld, wordt u gevraagd om de film te hervatten vanaf het laatst bekeken punt of om vanaf het begin te starten. Selecteer **Resume** (Hervatten) om het afspelen te hervatten of **Restart** (Herstarten) om vanaf het begin af te spelen.

Video afspeelbediening

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van video:

Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Onderbreekt het afspelen van de video
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeert of hervat het afspelen van de video
<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op FF (Snel voorwaarts) of REV (Achterwaarts) om video af te zoeken (druk herhaaldelijk om de zoeksnelheid te kiezen) 2. Druk op PAUSE/PLAY (pauzeren/afspelen) om het afspelen te hervatten vanaf de geselecteerde positie. 	<p>Zoekt het afspelen van de video voorwaarts of achterwaarts</p> <p>De mediaspeler ondersteunt de volgende zoeksnelheden: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
NEXT (Volgende)	<ul style="list-style-type: none"> • Speelt het volgende videobestand in de videomap/afspeellijst. • Druk hierop in de vooruitspoelmodus om 10 minuten vooruit te gaan. • Druk op NEXT (Volgende) om naar het volgende hoofdstuk te gaan (als het videobestand hoofdstukken ondersteunt).
PREV (Vorige nummer)	<ul style="list-style-type: none"> • Speelt het vorige videobestand in de videomap/afspeellijst. • Druk hierop in de achteruitspoelmodus om 10 minuten achteruit te gaan. • Druk op PREV (vorige nummer) om naar het vorige hoofdstuk te gaan (als het videobestand hoofdstukken ondersteunt).
 Up arrow (Pijl omhoog)	<ul style="list-style-type: none"> • Ondertiteling omhoog verplaatsen op het scherm.
 Down arrow (Pijl omlaag)	<ul style="list-style-type: none"> • Ondertiteling omlaag verplaatsen op het scherm.
 Left arrow (Pijl naar links)	<ul style="list-style-type: none"> • Weergavesnelheid van ondertiteling verlagen.
 Right arrow (Pijl naar rechts)	<ul style="list-style-type: none"> • Weergavesnelheid van ondertiteling verhogen.

Video afspeelopties

- Druk tijdens het bekijken van de video op **Options** (Opties) voor het weergeven van de afspeelmogelijkheden van de video.
- Druk op **Back** (Terug) om terug te keren naar de video.



Ondertitels


Gebruik deze optie voor het lezen van ondertiteling tijdens het afspelen van de video. Zorg ervoor dat de bestanden voor ondertiteling in dezelfde map als de huidige video staat en dat het dezelfde bestandsnaam als het videobestand heeft.



Opmerking: Bestanden voor ondertiteling (specifieke soorten die ondersteund worden) dienen exact dezelfde naam te hebben als het medium waarop ze worden afgespeeld (de extensies verschillen) en dienen in dezelfde map te staan als het videobestand.

Om ondertiteling te bekijken:

1. Druk terwijl een video wordt afgespeeld op **Options** (Opties), markeer **Subtitles** (Ondertiteling), druk daarna op **OK** en volg onderstaande stappen.
2. Selecteer de taal van uw keuze of **Off** (Uit) (om de ondertiteling uit te schakelen) en druk op **OK**.
3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

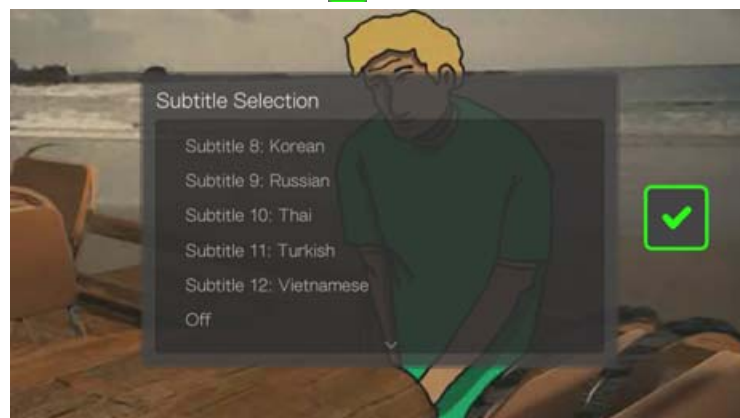

Ondertiteling aanpassen

Gebruik na het selecteren van de ondertiteling deze optie om de ondertiteling tijdens het afspelen van de video aan te passen.



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor ondertiteling van het type ASS/SRT/SSA, en niet voor ondertiteling van het type PGS, SUB/IDX of VOB SUB.

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Markeer **Adjust Subtitles** (Ondertiteling aanpassen) en druk daarna op ►.



De opties in het submenu **Adjust Subtitles** (Ondertiteling aanpassen) bestaan uit:

- **Position & Size** (Positie & grootte) – gebruik de navigatieknoppen om de positie en de snelheid aan te passen en druk herhaaldelijk op OK om de grootte aan te passen).
- **Color** (Kleur (van ondertiteling)) – selecteer de kleur voor de vulling en de randen vanuit het Ondertiteling Kleurenmenu.
- **Encoding** (Codering) – zie “Additional Encoding Support (Extra coderingsondersteuning)” op pagina 134.

Afspeelmodus

Gebruik de afspeelmodus voor het instellen van de herhaallopties voor video. Druk herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:

- **Repeat All** (Alles herhalen) – Alle bestanden in de huidige videomap worden in volgorde afgespeeld, en herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
- **Shuffle** (Willekeurig afspelen) – Alle videobestanden in de huidige videomap worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
- **Repeat One** (Eén herhalen) – De huidige video wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Audiokanaalselectie

Gebruik deze optie om de gesproken taal voor het afspelen van de video te kiezen. Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige video meer dan één geluidsspoor heeft. Zorg ervoor dat de geluidssporen in dezelfde map als de huidige video staan.

Om het audiokanaal te selecteren:

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Audio** (of druk op **Options** (Opties), markeer **Audio** en druk daarna op **OK**).
2. Herhaal bovenstaande stap totdat de door u gewenste taal of track wordt afgespeeld.

Nasynchronisatie

Gebruik deze optie om de timing van de audio aan te passen zodat deze beter met de video overeenkomt. Dit is handig voor het aanpassen van video's waarin de audio en video uit synchronisatie zijn als gevolg van onjuiste codering, enz.

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Audio Lip Sync** (Nasynchronisatie) en druk daarna op **OK**.
3. Gebruik de toetsen ◀/▶ om de synchronisatie aan te passen in stappen van 100 ms tussen een vertraging van 2000 ms en een versnelling van 2000 ms.

Selecteren van de video zoom- en volgopties

Gebruik deze optie om de weergavegrootte van het videoscherm aan te passen en de videoweergave te laten meedraaien (volgen).

1. Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Zoom & Pan** (Zoomen & volgen) en druk op **OK**.
3. Druk herhaaldelijk op **OK** om de beschikbare zoomopties te doorlopen. Gebruik de navigatieknoppen om met de de videoweergave mee te draaien.

Verwijderen

1. Druk op ▲/▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Delete** (Verwijderen).
2. Selecteer **Yes** (Ja) en druk daarna op **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Commentaar op Facebook plaatsen

U kunt door het selecteren van deze optie een videoweergave of commentaar naar Facebook uploaden.

1. Druk op ▲/▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Post Comment to Facebook** (Commentaar op Facebook plaatsen).
2. Selecteer op **Comment Only** (Alleen commentaar geven) en druk op **OK**.
3. Indien nodig voert u uw Facebook-gebruikersnaam en -wachtwoord in (zie "Facebook" op pagina 68 voor meer informatie).


4. Het scherm Post Comment to Facebook (Commentaar op Facebook plaatsen) verschijnt. Selecteer het toetsenbordpictogram  en gebruik het toetsenbord op het scherm om een commentaar te plaatsen.



5. Selecteer het groene vinkje , druk op **OK** en vervolgens opnieuw op **OK** in het scherm Gelukt.


Automatische sluimerfunctie van het apparaat

Selecteer deze optie om een periode in te stellen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

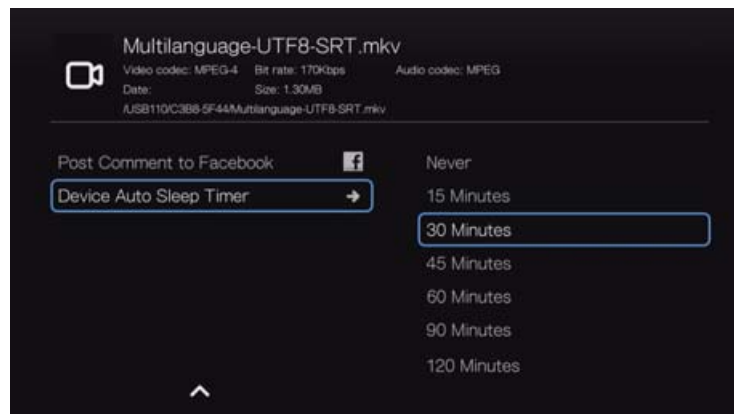

Weergeven van het video afspeelpaneel

Gebruik deze optie voor het weergeven van het video afspeelpaneel aan de onderkant van het scherm. Dit paneel toont de volgende informatie over de huidige video:

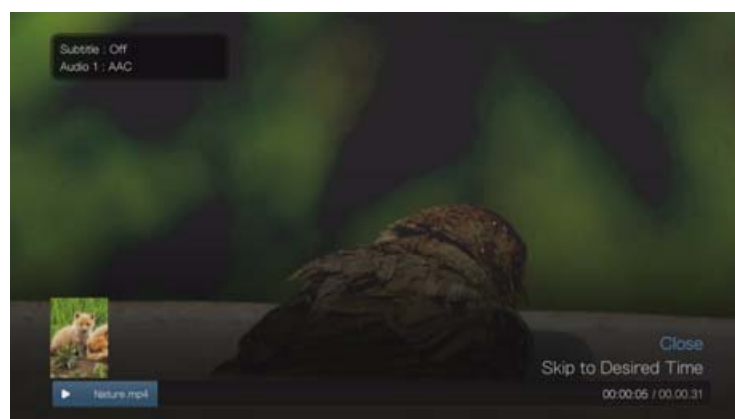


Voortgangsbalk voor het afspelen van video

Verstreken en totale
afspeeltijden

Om het video afspeelpaneel te bekijken:

1. Druk tijdens het afspelen van video op **OK**. Het video afspeelpaneel verschijnt aan de onderkant van het scherm, met daarin een voortgangsbalk met de verstreken en totale afspeeltijden.
2. Bij sommige video's kunt u naar een specifiek tijdstip gaan. Selecteer **Skip to Desired Time** (naar gewenste tijdstip springen) en klik op **OK**. Er wordt een toetsenbord weergegeven:

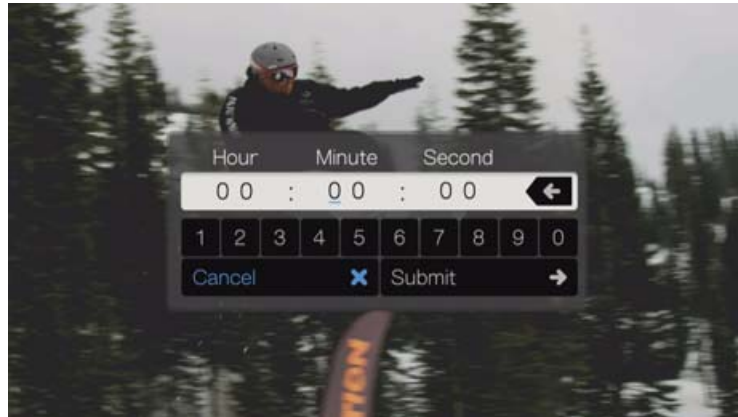

3. Gebruik de navigatieknoppen om de aanwijzer onder elk nummer in de velden Uur, Minuut, en Seconden te plaatsen, en selecteer daarna een nummer vanaf het toetsenbord. Selecteer Submit (indienen) en druk op **OK** wanneer de video op het specifieke tijdstip is.

Druk op **OK** om het video afspeelpaneel te verbergen nadat u klaar bent.

14

Muziek afspelen


U kunt met de mediaspeler luisteren naar audiobestanden op uw tv-/audiosysteem.

Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 148 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde muziekindelingen.

Muziek afspelen

Om muziek af te spelen:

Media-inhoud benaderen op een mediaserver of USB-opslag:

1. Ga naar de bovenkant van het startscherm, selecteer het pictogram All My Apps  en druk op **OK**.
2. Ga naar de app My Storage en druk op **OK**.
3. Het scherm Select Storage (Opslag selecteren) verschijnt. Druk op ▲ / ▼ om een opslagbron te selecteren en druk op **OK** (zie “Toegang tot media-inhoud” op pagina 25 voor details).
4. Spoor het audiobestand op dat u wilt afspelen.
 - Markeer het bestand om met het afspelen van een audiobestand te beginnen en druk daarna op **OK**.
 - Om een album te gaan afspelen, markeert u het album en drukt u op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om het album af te gaan spelen.
 - Om met het afspelen van alle audiobestanden in een map te beginnen, markeer een audiobestand in die map en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen).
 - Voor het vinden van audiobestanden op een mediaspeler, volgt u de instructies in “Toegang tot media-inhoud” op pagina 25.

Muziek afspelerbediening

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van muziek in het scherm muziek afspelen:


Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Stop het afspelen van audio
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeren of hervatten van het afspelen van audio
1. Druk op FF (Snel voorwaarts) of REV (Achterwaarts) om het audiobestand af te zoeken (druk herhaaldelijk om de zoeksnelheid te kiezen). 2. Druk op PLAY (Afspelen) om het afspelen te hervatten vanaf de geselecteerde positie.	Zoekt het afspelen van het audiobestand voorwaarts of achterwaarts De mediaspeler ondersteunt de volgende zoeksnelheden: 2x, 4x, 8x, 16x
Druk eenmaal op PREV (Vorige nummer).	Start het afspelen vanaf het begin
Druk op NEXT (Volgende).	Speelt het volgende audionummer in de muziekmap/afspeellijst
Druk tweemaal op PREV (Vorige nummer).	Speelt het vorige audionummer in de muziekmap/afspeellijst



Opmerking: Als u het scherm voor het afspelen van muziek verlaat, zijn de enige bediening voor het afspelen die nog functioneren de knoppen **STOP** (voor het stoppen van de muziek) en de knop **Options** (Opties) (tijdens het weergeven van foto's) – om naar de volgende of vorige track te gaan).


Muziekafspeelscherm

Het muziek afspeelscherm geeft de volgende informatie weer over het op dit moment afgespeelde album en/of audiobestand weer:

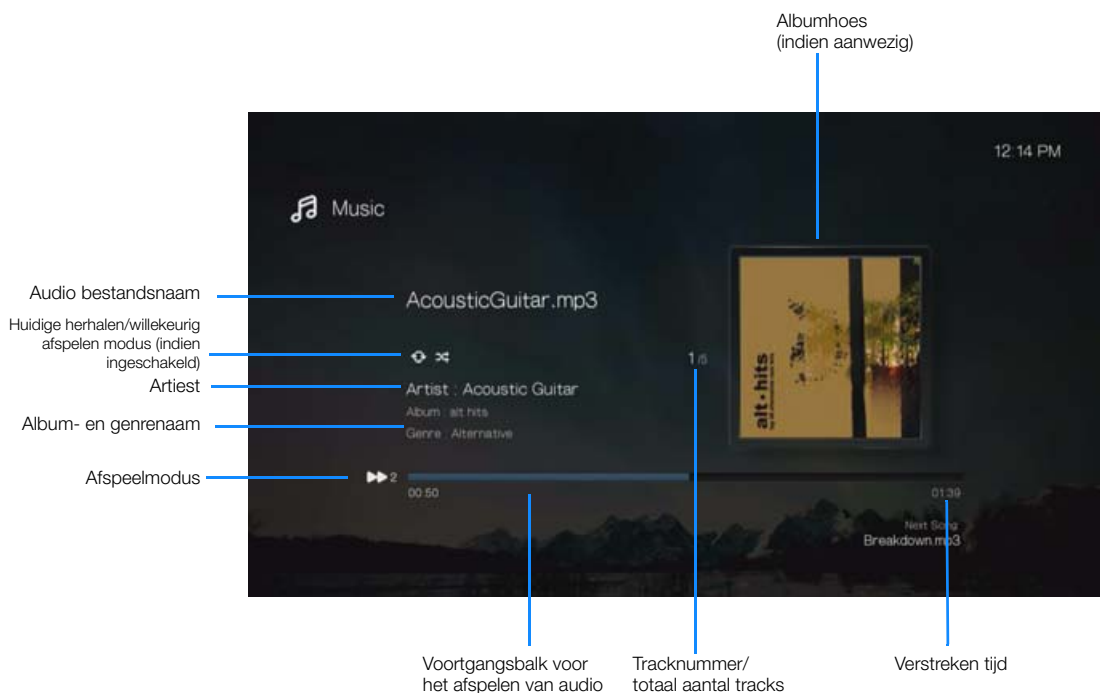

Muziekafspeelopties

- Om de afspeelopties voor muziek weer te geven, drukt u op **Options** (Opties).
- Om de opties te verbergen, drukt u op **Back** (terug) of nogmaals op **Options** (Opties).

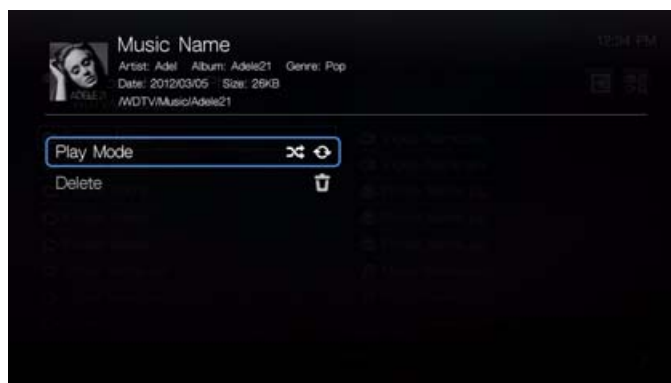




Afspeelmodus

Gebruik de afspeelmodus voor muziek om de opties voor herhaald en door elkaar afspelen in te stellen.

Herhaald

Om de muziek herhalingsmodus in te stellen:



1. Druk tijdens het afspelen van muziek op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus), en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Repeat All** (Alles herhalen)  – Alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden in volgorde afgespeeld, en herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat One** (Eén herhalen)  – Het huidige audionummer wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen)  – Alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Het pictogram voor de ingeschakelde herhaalmodus verschijnt onder de voortgangsbalk voor het afspelen.

Shuffle (Willekeurig afspelen)

Gebruik deze optie om de audionummers in de huidige muziekmap/afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Om de muziek shuffle-modus in te schakelen:

1. Druk tijdens het afspelen van muziek op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus) en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Shuffle All** (Alles schudden)  – Alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk geschud, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen)  – Alle audiobestanden in de huidige audiomap/afspeellijst worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Verwijderen

De functie voor het verwijderen van muziek is dezelfde als die voor video's. Zie “Verwijderen” op pagina 50.

Muziek afspelen vanaf uw iPod®

Apple® gebruikt een eigen systeem voor benaming waardoor de mediaspeler de oorspronkelijke namen van de mappen en bestand niet kan weergeven zoals die in uw iPod staan. De mediaspeler geeft de mappen en bestanden in plaats daarvan nieuwe namen, maar alleen tijdens gebruik van de mediaspeler. De oorspronkelijke bestandsinformatie blijft in uw iPod behouden. U kunt tijdens het afspelen van een bestand de oorspronkelijke bestandsinformatie bekijken omdat op het scherm de metagegevens worden weergegeven.



.....

Opmerking: De mediaspeler ondersteunt geen beveiligde premiuminhoud, zoals film- en muziekdownloads van iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ en Vongo®.

Om uw iPod met de mediaspeler te gebruiken, steekt u uw iPod gewoon in de USB-poort en navigeert u door het interfacemenu.



.....

Opmerking: De mediaspeler ondersteunt uitsluitend de modus voor USB-massaopslag. De iPod Touch is geen USB-apparaat voor massaopslag en wordt daarom niet ondersteund.

15

Foto's bekijken

U kunt met de mediaspeler uw digitale foto's zowel afzonderlijk als in een diavoorstelling bekijken op uw tv.

Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 148 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde afbeeldingsindelingen.

Fotoweergave

Media-inhoud benaderen op een DLNA-mediaserver of USB-opslag:

1. Ga naar de bovenkant van het startscherm My Favorites (Mijn favorieten) en selecteer het pictogram All My Apps . Druk op **OK**.
2. Ga naar de app My Storage en druk op **OK**.
3. Het scherm Select Storage (Opslag selecteren) verschijnt. Druk op ▲ / ▼ om een opslagbron te selecteren en druk op **OK** (zie “Toegang tot media-inhoud” op pagina 25 voor details).
4. Spoor het beeldbestand op dat u wilt bekijken.
 - Om een beeldbestand te openen en te bekijken, selecteert u het bestand, en drukt u daarna op **OK**.
 - Om de volgende afbeelding in de fotomap te bekijken, drukt u op ► (Volgende).
 - Om de vorige afbeelding in de fotomap te bekijken, drukt u op ◄ (Vorige).
 - Voor het vinden van afbeeldingsbestanden op een netwerkshare of mediaspeler, volgt u de instructies in “Toegang tot media-inhoud” op pagina 25.

U kunt ook een diavoorstelling bekijken van alle afbeeldingen in een fotomap. Zie “Foto diavoorstelling” op pagina 61 voor instructies.

Ondersteuning voor digitale camera

U kunt uw digitale camera aansluiten op de mediaspeler via een USB-poort en de ondersteunde afbeeldingsbestanden op de geheugenkaart van de camera bekijken.


Afbeeldingen bekijken vanaf een digitale camera:

1. Sluit uw digitale camera aan op de USB-poort van de mediaspeler.
2. Druk op **OK** om de melding te sluiten (de mediaspeler ziet de geheugenkaart van de camera als een alleen-lezenapparaat).
3. Open de app My Storage.
4. De digitale camera wordt beschouwd als een USB-apparaat. Gebruik de navigatietoetsen om te selecteren en druk daarna op **OK**.

Het scherm geeft miniatuurweergaven van alle beschikbare afbeeldingsbestanden en fotomappen weer. Er worden alleen beeldbestanden weergegeven die door de mediaspeler worden ondersteund.

Opties voor fotoweergave

- Druk op **Options** (Opties) om tijdens het bekijken van een foto de foto-opties weer te geven.
- Om terug te keren naar de foto die u aan het bekijken was, drukt u nogmaals op **Back** (Terug) of **Options** (Opties).

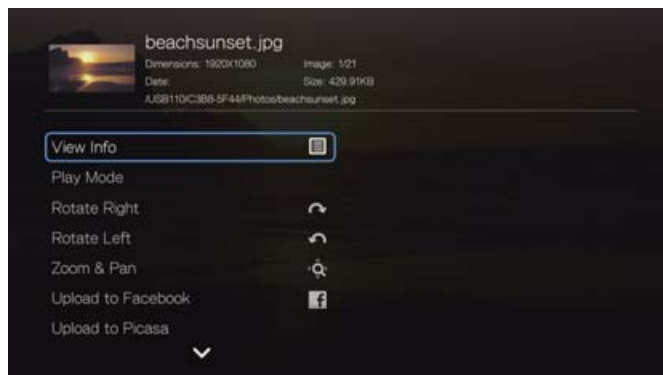

View Info (Info bekijken)

Selecteer deze optie om informatie over de foto weer te geven, waaronder de bron, de bestandsomvang, de afmetingen, het afbeeldingsnummer, de datum en tijd wanneer de foto is gemaakt en flash-informatie.

Play Mode (Afspeelmodus)

Gebruik de afspeelmodus voor muziek om de opties voor herhaald en door elkaar afspelen in te stellen.

1. Druk tijdens het weergeven van foto's op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Play Mode** (Afspeelmodus), en druk daarna herhaaldelijk op **OK** totdat het door u gewenste herhaalpictogram wordt weergegeven. Opties zijn:
 - **Repeat All** (Alles herhalen) – Alle fotobestanden in de huidige fotomap worden in volgorde weergegeven, en herhaaldelijk, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Shuffle All** (Alles door elkaar) – Alle fotobestanden in de huidige fotomap worden herhaaldelijk geschud, totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.
 - **Repeat All and Shuffle** (Alles herhalen en willekeurig afspelen) – Alle fotobestanden in de huidige fotomap worden herhaaldelijk in volgorde afgespeeld en door elkaar geschud totdat u op **STOP** of **Back** (Terug) drukt.

Rotate Left & Right (Naar links en rechts draaien)

1. Druk tijdens het bekijken van foto op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Rotate Left** (naar links roteren) of **Rotate Right** (naar rechts roteren), en druk op **OK**.
3. Druk op **Options** (Opties) en selecteer nogmaals **Rotate Left** (naar links roteren) of **Rotate Right** (naar rechts roteren) zolang als nodig is totdat de door u gewenste rotatie voor de foto is ingesteld.

Selecting Photo Zoom and Pan Options (Selecteren van de video zoom- en volgopties)

Zie “Selecteren van de video zoom- en volgopties” op pagina 50.

Upload to Facebook (Uploaden naar Facebook)

Zie “Uploaden naar Facebook (Video en Foto)” op pagina 41.

Upload to Picasa (Uploaden naar Picasa)

U kunt door het selecteren van deze optie een foto naar Picasa uploaden.

1. Druk op ▲ / ▼ en selecteer vanuit de lijst met opties **Upload to Picasa** (Uploaden naar Picasa).
2. Als u wordt gevraagd zich aan te melden, selecteert u **Yes** (Ja), drukt u op **OK** en voert u uw Picasa-gebruikersnaam en -wachtwoord in met het schermtoetsenbord.
3. Druk op **OK**.

Instellen als Achtergrond

U kunt elke foto instellen als systeemachtergrond om de standaardfoto of een andere foto te vervangen.


1. Vind en selecteer de foto die u als achtergrond wilt in het menu Foto's en druk op **OK**.
2. Druk op **Options** (Opties).
3. Selecteer **Set as Background** (Als achtergrond instellen) en druk daarna op ►.
4. Selecteer één van de opties voor de schaalgrootte van de foto (**Keep as Original** (Als origineel houden), **Fit to Screen** (Aan scherm aanpassen), of **Display in Full Screen** (Weergeven op volledig scherm)), en druk op **OK**.



Achtergrondmuziek wijzigen

U kunt achtergrondmuziek wijzigen tijdens een diavoorstelling met foto's.

1. Druk tijdens een diavoorstelling op **Options** (Opties).
2. Selecteer **Change Background Music** (Achtergrondmuziek wijzigen) en druk vervolgens op ►.
3. Selecteer een van de drie opties (**Next Track** (Volgende nummer), **Previous Track** (Vorige nummer) of **Stop** (Stop)) en druk vervolgens op **OK**.

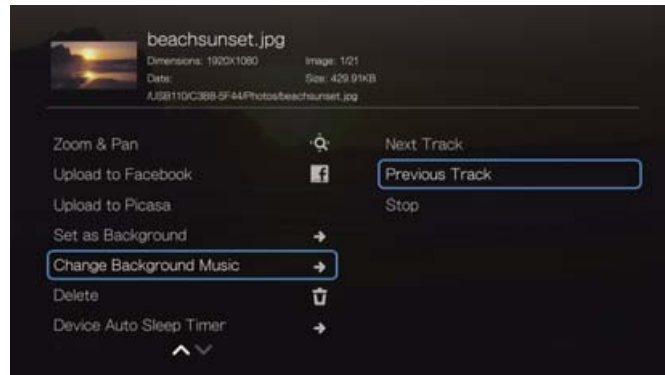

Verwijderen

Zie "Verwijderen" op pagina 50.

Automatische sluimerfunctie van het apparaat

Zie "Automatische sluimerfunctie van het apparaat" op pagina 51.

Miniatuurweergaven van foto's weergeven

Druk tijdens het bekijken van een foto of diavoorstelling op ▼ om miniatuurweergaven van al uw foto's weer te geven. Gebruik de ◀ ▶ navigatieknoppen om een andere foto te selecteren om te bekijken en druk daarna op **OK**.

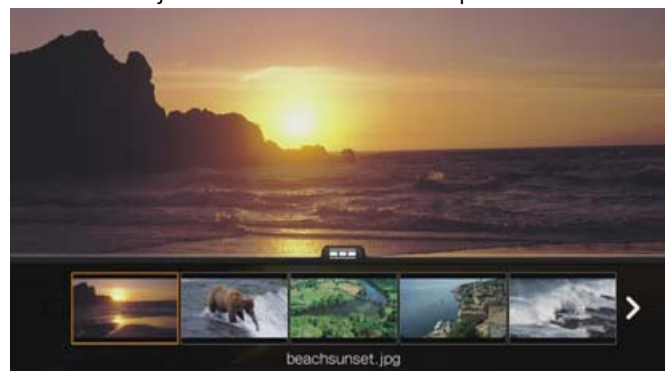


Foto-informatie weergeven

Gebruik deze optie voor het weergeven van het afbeeldingen informatiepaneel aan de onderkant van het scherm. Dit paneel toont de volgende informatie over de huidige afbeelding:

- Afbeelding bestandsnaam
- Bron
- Afbeeldingsresolutie en bestandsgrootte
- Het volgnummer van de afbeelding en het totaal aantal afbeeldingsbestanden in de huidige fotomap.

Om het foto informatiepaneel te bekijken:

- Druk tijdens het bekijken van een foto op **OK**. Druk op **Back** (Terug) om de foto-informatie te verbergen.



Foto diavoorstelling

Met de mediaspeler kunt u een diavoorstelling maken met behulp van de inhoud van een fotomap.

U start als volgt een diavoorstelling:

1. Zoek de fotomap met de afbeeldingen die u in de diavoorstelling wilt.
(Zie "Fotoweergave" op pagina 57.)
2. Selecteer de fotomap en druk vervolgens op **PAUSE/PLAY** (Pauzeren/Afspelen) om de diavoorstelling te starten.

Om tijdens een diavoorstelling naar achtergrondmuziek te luisteren:

1. Navigeer naar de muziekmap met de geluidsbestanden/afspeellijst die u tijdens de diavoorstelling wilt horen. (Zie "Muziek afspelen" op pagina 53.)
2. Selecteer het geluidsbestand/de afspeellijst en druk vervolgens op **PLAY** (Afspelen).
 - Als u slechts één geluidsbestand heeft geselecteerd, wilt u het mogelijk herhaald afspelen, zodat het niet stopt voordat de diavoorstelling is afgelopen.
 - Als u een afspeellijst met muziek hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om de herhaal- of shuffle-modus in te schakelen.
3. Druk op **HOME** (Hoofdscherm) en start vervolgens de diavoorstelling (zoals hierboven beschreven).

Diavoorstelling afspelen

Gebruik deze knoppen op de afstandsbediening voor de bediening van het afspelen van diavoorstellingen:

Knop	Functie
STOP (Stoppen)	Onderbreekt de diavoorstelling
PAUSE/PLAY (Pauzeren/Afspelen)	Pauzeert of hervat van de diavoorstelling
NEXT (Volgende)	Toont de volgende afbeelding in de diavoorstelling
PREV (Vorige nummer)	Toont de vorige afbeelding in de diavoorstelling

Een diavoorstelling herhalen en/of willekeurig afspelen

Open de installatie van de > foto-instellingen om een diavoorstelling te herhalen en/of willekeurig af te spelen. Zie “Diavoorstelling volgorde” op pagina 139.

16

Apps



Belangrijk: U hebt een breedbandinternetverbinding nodig (bv. DSL of kabel) om gebruik te maken van apps. De beschikbaarheid verschilt per land. Deze services kunnen op elk moment worden gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

Met WD TV Play kunt u het beste internetentertainment naar uw HDTV streamen. Kijk naar topfilms, bekijk gemiste tv-programma's, houd contact met uw sociale netwerk en geniet van toegang tot uw favoriete muziek vanaf uw tv. Bekijk het volledige aanbod aan online entertainment, ga naar:

<http://products.wd.com/onlineservices/wdtpvplay>.

Nadat u een verbinding met een netwerk hebt gemaakt, kunt u de mediaspeler gebruiken om toegang te krijgen tot de media-inhoud van de volgende webservices en meer:

- **AccuWeather.com**[®] – ontvang de plaatselijke en internationale weersvoorspellingen, klimaatveranderingen, en het laatste nieuws van 's werelds grootste weerstation.
- **Facebook**[®] – hiermee kunt u uw status, foto's, video's en uw favoriete links op Facebook delen. Ontdek het laatste nieuws van uw sociale netwerk of de wereld en nog zoveel meer. Bekijk dit alles op uw grote breedbeeld-tv.
- **Flickr**[™] – via de menu's op het scherm maakt u verbinding met Flickr. Bekijk de foto's van uw Flickr-account op uw tv.
- **Flixster**[™] – bekijk de nieuwste trailers voor bioscoopfilms en haal beoordelingen op van Rotten Tomatoes. Bekijk een preview van films die deze week in de bioscoop starten en zie wat er populair is in de bioscopen. Zie wat er nieuw is op dvd en Blu-ray en welke titels het vaakst worden gehuurd.
- **Live365**[®] – hiermee kunt u naar duizenden reclamevrije radiozenders op internet luisteren. Blader gemakkelijk door populaire genres of ontdek een schat aan muziek in enkele minder populaire genres.
- **Netflix**[®] – hiermee kunt u direct genieten van populaire films, klassiekers, en tv-series. Toegang tot uw onbeperkte Netflix-abonnement en direct tv-programma's en films op uw grote scherm bekijken.*



*Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Onbeperkt abonnement vereist. Meer informatie staat op www.netflix.com.

- **Pandora®** – gratis, persoonlijke internetradio met alleen muziek waar u van houdt. Geniet van uw favoriete nummers of artiesten en geniet van zenders die speciaal voor u gemaakt zijn. Beoordeel nummers terwijl ze worden afgespeeld, omdat Pandora u op uw wenken bedient en onmiddellijk op basis van uw feedback van zender wisselt.*



*Pandora is alleen verkrijgbaar in de VS.

- **Picasa** – bekijk, deel en geniet van uw foto's direct op uw televisie.
- **SHOUTcast Radio** – de ultieme verzameling onlineradiostations met meer dan 45.000 muziek-, praat-, sport- en lokale station van over de hele wereld.
- **Spotify™** – geniet van directe toegang tot meer dan 15 miljoen nummers en albums. Iedere artiest, ieder album, ieder genre, direct beschikbaar op uw mediaspeler. Spotify is beschikbaar in: VS, VK, Zweden, Finland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Spanje, Oostenrijk, België, Zwitserland en Denemarken.*




*Spotify Premium-account vereist.

- **Tuneln** – 's Werelds grootste radiogids op internet met toegang tot meer dan 30.000 gratis radiozenders die gezocht kunnen worden op locatie, genre of indeling.
- **Tweet by WD TV** – Werk uw status bij en volg de gebeurtenissen in de wereld met de mensen en organisaties waar u om geeft.

De bovenstaande services zijn volledig geïntegreerd met hun webgebaseerde tegenhangers wanneer u ze benadert via de mediaspeler. Als u een geregistreerde gebruiker van één van deze services bent, verschijnt alles wat u aanmaakt, beoordeelt of markeert met de mediaspeler in uw account de volgende keer dat u zich aanmeldt bij de services vanaf uw computer of mobiel apparaat.

Apps openen

1. Ga naar de bovenkant van het startscherm My Favorites, selecteer het pictogram All My Apps  en druk op **OK**.
2. De lijst met apps wordt in alfabetische volgorde weergegeven. Druk op ◀/▶ en/of **Next Page** (Volgende pagina) op om een keuze te maken en druk daarna op **OK**.

Raadpleeg "Alles My Apps" op pagina 34 om apps vast te zetten op pagina's, apps bij te werken en andere opties uit te voeren.

AccuWeather.com

De weersdiensten die verzorgd worden door AccuWeather.com doen plaatselijke voorspellingen voor iedereen in de V.S. en meer dan twee miljoen locaties over de hele wereld.

Zo opent u Weather:


1. Zoek en selecteer AccuWeather.com  en druk op **OK**.
2. Selecteer **OK** in het scherm met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en druk op **OK** om het startscherm van AccuWeather.com weer te geven.
3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord een zoekactie in te voeren. U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevuld. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.



.....

Opmerking: Voer de volledige plaatsnaam in voor locaties buiten de VS. Als u bijvoorbeeld Sydney in Australië wilt vinden, vult u "Sydney" in, anders wordt bij het invoeren van "Sydn", Sydney, FL als de locatie ingesteld.


4. Druk indien nodig op ▲ / ▼ om door de zoekresultaten naar uw stad te bladeren en druk op **OK**.
5. Druk op **OK** om de instelling van uw locatie te voltooien.

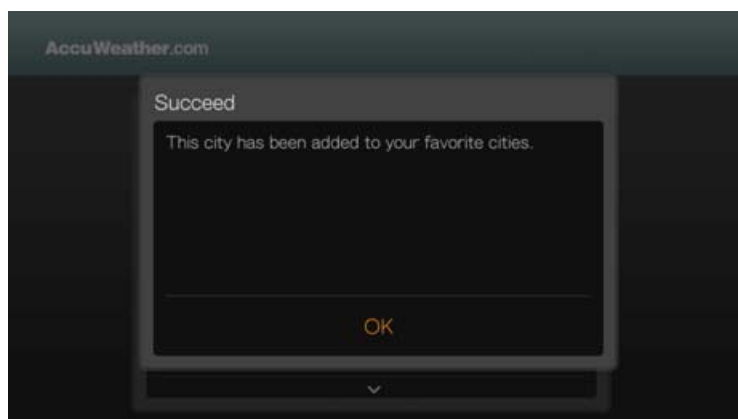

6. Het startscherm van AccuWeather.com geeft de huidige temperatuur, de toestand en andere details over het weer op uw locatie.

Opties zijn:

- Instellingen
- Kaarten (druk op **Options** (Opties) en dan op **OK** om met de navigatieknoppen te zoomen en te pannen in uw gebied op de weerkaart)
- Lifestyle (biedt voorspellingen van Poor (Slecht) tot Excellent (Uitstekend) voor verschillende gezondheids- en sportsituaties)
- Forecast (selecteer **7-Day Forecast** (Voorspelling 7 dagen) of **Weekend Forecast** (Weekendvoorspelling) om te zien wat voor weer het zal worden)
- Weather Video (selecteer en bekijk populaire video's van AccuWeather.com)
- Afsluiten

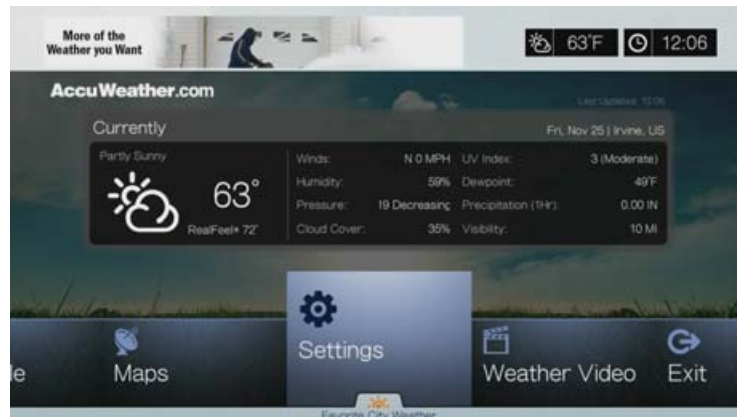


Instellingen

Temperatuursweergave wijzigen

Doe het volgende om de temperatuursweergave van Celsius in Fahrenheit te wijzigen of vice-versa:

1. Druk op ◀/▶ om **Settings** (Instellingen) te selecteren in het startscherm van AccuWeather.com.
2. Selecteer °F/°C. Druk op **OK**.

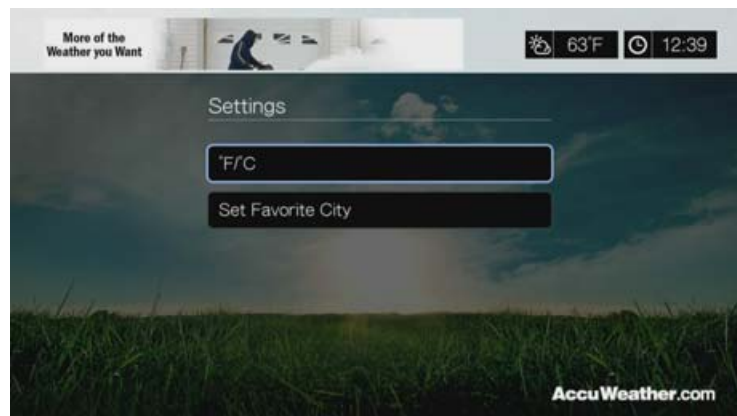

Favoriete stad instellen/toevoegen


Ga als volgt te werk om één of meer steden toe te voegen zodat u de weersinformatie voor meer dan één locatie kunt bekijken:

1. Druk op ◀/▶ om **Settings** (Instellingen) te selecteren in het startscherm van AccuWeather.com.
2. Selecteer **Set Favorite City** (Favoriete stad instellen) en druk op **OK**.
3. Selecteer **Add Favorite City** (Favoriete stad toevoegen) en druk op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om met het schermtoetsenbord een zoekactie in te voeren. U kunt ook op 🔍 op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevuld. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.




Opmerking: Voer de volledige plaatsnaam in voor locaties buiten de VS. Als u bijvoorbeeld Sydney in Australië wilt vinden, vult u "Sydney" in, anders wordt bij het invoeren van "Sydn", Sydney, FL als de locatie ingesteld.

5. Uw nieuwe favoriete stad verschijnt in het scherm Set Favorite Cities (Favoriete steden instellen). Druk op ▲/▼ om een nieuwe favoriete stad als uw standaardlocatie in te stellen. Om een favoriete stad te verwijderen, selecteert u deze en drukt u op ▶ en vervolgens op **OK**.

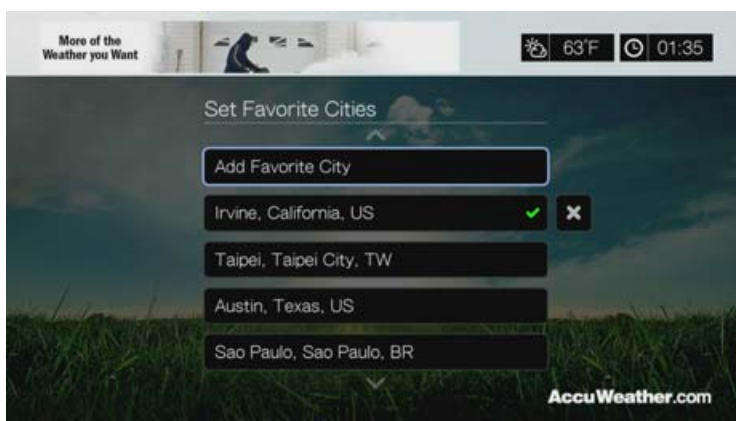

6. U kunt ook op ▼ drukken in het startscherm van AccuWeather.com om uw favoriete stad in te stellen en om de huidige temperatuur, toestand en andere details over het weer op uw locatie te zien voor al uw favoriete steden.

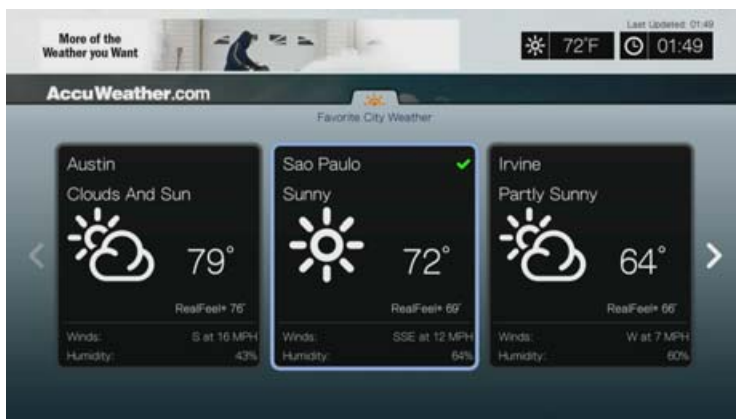


Facebook

Deel uw status, foto's, video's en uw favoriete koppelingen op Facebook. Ontdek het laatste nieuws van uw sociale netwerk of de wereld en nog zoveel meer. Bekijk dit alles op uw grote breedbeeld-tv.


Om van deze service gebruik te kunnen maken, hebt u een geldig Facebook account nodig. U kunt een Facebook account aanmaken op www.facebook.com.

Voor de eerste keer aanmelden bij Facebook

1. Zoek en selecteer Facebook  en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **OK**, en gebruik daarna de navigatieknoppen     om met het schermtoetsenbord uw Facebook gebruikersnaam in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK**, en gebruik daarna de navigatieknoppen     om met het schermtoetsenbord uw Facebook wachtwoord in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op , daarna op **OK** voor **Remember Me** (Mij onthouden) als u het Facebook-account in uw mediaspeler wilt opslaan om deze snel te kunnen openen.
5. Druk op  / , en daarna op **OK** met het groene selectievakje  geselecteerd.

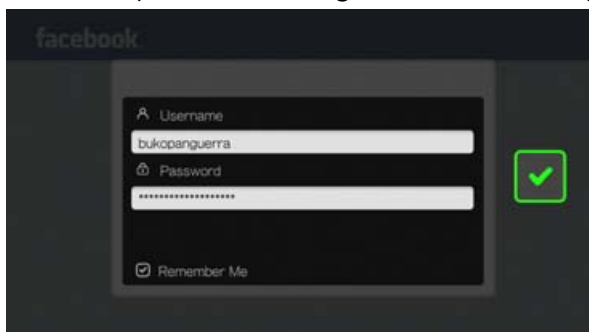

6. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien. Het hoofdscherm van Facebook verschijnt.

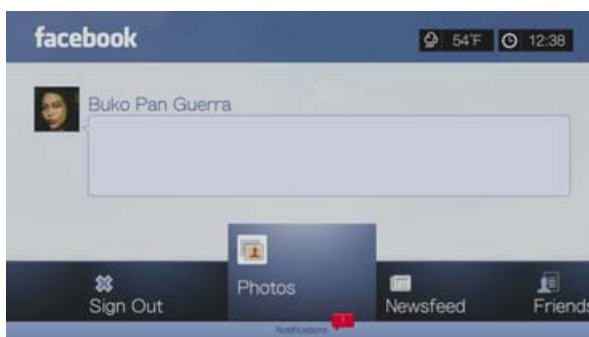

Notificaties

Met meldingen wordt u geïnformeerd wanneer mensen handelingen op Facebook hebben uitgevoerd die met u te maken hebben, zodat u snel een foto kunt bekijken of een nieuw bericht op uw prikbord kunt lezen.

Druk in het hoofdmenu van Facebook op  voor het selecteren van **Notifications** (Notificaties). Druk op  /  voor het selecteren van een notificatie en druk daarna op **OK**.

Foto's

U kunt foto's of fotoalbums bekijken die u en anderen op Facebook hebben geplaatst, als afzonderlijke foto's of als diavoorstelling.


1. Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Photos** (Foto's) en druk daarna op **OK**.
2. Ga naar een fotoalbum en druk op **OK**.
3. Ga naar een foto en druk op **OK**, of druk op **II ► (PAUSE/PLAY** (pauzeren/afspelen)) om een diavoorstelling te starten (zie "Diavoorstelling afspelerbediening" op pagina 62).

Foto's Opties

Druk met een afzonderlijk geselecteerde foto of een diavoorstelling geselecteerd op **Options** (Opties).



- **Rotate Left & Right** (Linksom en rechtsom draaien), zie "Rotate Left & Right (Naar links en rechts draaien)" op pagina 58.
- **Zoom** – Voor het wijzigen van de weergaveformaat drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat het gewenste kijkformaat is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Pan** – Om de weergave te pannen, drukt u herhaaldelijk op de navigatieknoppen **▲▼◀▶** totdat de gewenste instelling is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Set as Background** (Instellen als achtergrond) – Zie "Instellen als Achtergrond" op pagina 59.
- **Download Photo** (Foto downloaden) – Selecteer deze optie en druk vervolgens op **OK** om de foto naar lokale opslag te downloaden. Selecteer de locatie waar u uw foto wilt downloaden en druk vervolgens op **OK**.

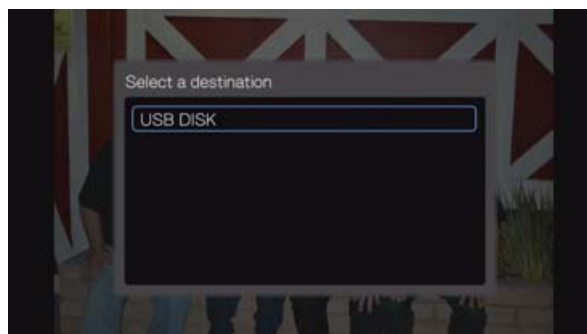

Nieuwsbericht

Het nieuwsoverzicht van Facebook toont alle commentaren van uw vrienden die u leuk kunt vinden of waarop u kunt reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staat vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van het bericht in het nieuwsoverzicht.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ voor het selecteren van **Newsfeed** (Nieuwsoverzicht) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
3. Druk met een geselecteerde opmerking eenmaal op ▶ voor het selecteren van "Leuk", als u de opmerking leuk vindt  en druk daarna op **OK**. Druk tweemaal op ▶ een opmerking te plaatsen bij een bericht in het nieuwsoverzicht , druk op **OK** en schrijf uw opmerking met het schermtoetsenbord.



.....

Opmerking: Door te navigeren naar **What's on your mind?** (Waar denk je aan?) en te drukken op **OK** kunt u een opmerking op uw prikbord plaatsen in het nieuwsoverzicht.

Vrienden

U kunt de pagina's van uw vrienden openen om hun foto's, video's en berichten te bekijken.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ voor het selecteren van **Friends** (Vrienden) en druk daarna op **OK**.
2. De pagina van de vriend die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven. Standaard wordt de pagina met het gedeelte van de foto's weergegeven. U kunt foto's bekijken of naar Video's of Prikbord gaan en daarna op **OK** drukken om de video's en berichten van uw vriend te bekijken.

Prikbord

Het prikbord van Facebook toont alle commentaren van uw vrienden die u "leuk" kunt vinden of waarop u kunt reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staan vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van het prikbordbericht.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op ◀/▶ voor het selecteren van **Wall** (Prikbord) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
3. Druk met een geselecteerde opmerking eenmaal op ▶ voor het selecteren van "Leuk", als u de opmerking leuk vindt  en druk daarna op **OK**. Druk tweemaal op ▶ om een opmerking te plaatsen bij een bericht op uw prikbord , druk op **OK** en voer dan uw opmerking in met het schermtoetsenbord.



.....

Opmerking: Door te navigeren naar **What's on your mind?** (Waar denk je aan?) en te drukken op **OK** kunt u een opmerking aan uw prikbord toevoegen.

Videos (Video's)

U kunt de video's bekijken die u en andere gebruikers op Facebook hebben geplaatst.

1. Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Videos** (Video's) en druk daarna op **OK**.
2. Ga naar een video en druk op **OK**.

Videospeler

Druk tijdens een spelende video op **OK** om het info-paneel van de videospeler tevoorschijn te brengen. U kunt ervoor kiezen om in het infopaneel van een video aan te geven of u het **Like** (Leuk vindt) of een **Comment** (Opmerking) wilt plaatsen, en druk daarna op **OK**.

Aantal keren "leuk" en
opmerkingen



Voortgangsbalk voor het afspelen van video

Verstreken en totale
afspeeltijden

Video's opties

Druk tijdens het afspelen van video op **Options** (Opties).



- **Zoom** – Voor het wijzigen van de weergaveformaat drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat het gewenste kijkformaat is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Pan** – Om de weergave te pannen, drukt u herhaaldelijk op de navigatieknoppen **▲▼◀▶** totdat de gewenste instelling is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- **Browse description** (Bladerbeschrijving) – Selecteer deze optie en druk daarna op **OK** om de beschrijving van de video weer te geven.
- **Download video** (Video downloaden) – Selecteer deze optie en druk vervolgens op **OK** om de video naar een lokaal station te downloaden. Selecteer de gewenste locatie voor het downloaden van de video (netwerkshare of aangesloten opslag) en druk op **OK**.

Gebeurtenis

Onder Event (Gebeurtenis) worden alle evenementen weergegeven waarvoor u bent uitgenodigd. U kunt er tevens meer informatie zien over evenementen of er opmerkingen bij plaatsen, de opmerkingen van vrienden bekijken en deze leuk vinden of erop reageren. Het aantal mensen die op elke opmerking hebben aangegeven dit leuk te vinden of er commentaar op hebben gegeven, staan vermeld aan de binnenkant van de bijbehorende pictogrammen rechts van de invoer voor het Evenement.

1. Druk in het hoofdmenu van Facebook op **◀/▶** om **Events** (Evenementen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Selecteer een evenement waarvoor u bent uitgenodigd en druk op **OK**.
3. Selecteer **Write a Comment...** (Een opmerking schrijven...) of **View More Info** (Meer info weergeven) voor het schrijven van een opmerking bij een evenement of voor meer informatie erover.
4. Druk op **▲/▼** om de opmerkingen en de geplaatste berichten van uw vrienden te zien.
5. Druk met een geselecteerde opmerking eenmaal op **▶** voor het selecteren van “Leuk”, als u de opmerking leuk vindt  en druk daarna op **OK**. Druk tweemaal op **▶** om een opmerking te plaatsen bij een evenement , druk op **OK** en voer dan uw opmerking in met het schermtoetsenbord.

Afmelden

Selecteer in het hoofdmenu van Facebook **Sign Out** (Afmelden) en druk op **OK** om u af te melden bij Facebook en naar het hoofdscherm van Services terug te keren. Alle voorgaande opgeslagen aanmeldingsgegevens van het Facebook-account worden gewist.

Flickr

Flickr is een website waarop u online afbeeldingen en video's kunt beheren en delen. De inhoud van Flickr is geordend op basis van zogenaamde tags. Dit is een sleutelwoord of categorielabel dat de inhoud beschrijft. Met tags kunnen gebruikers naar inhoud zoeken die iets gemeenschappelijks heeft. Er kunnen tot 75 tags zijn verbonden aan elk inhoudsbestand.

Ga naar <http://www.flickr.com/tour/> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Flickr.

Toegang tot Flickr:

1. Zoek en selecteer Flickr **flickr** en druk daarna op **OK**. Het hoofdscherm van Flickr wordt weergegeven.

Opties zijn:


- Interessant (laatste zeven dagen)
- Recent Upload (Recent geüpload)
- Search (Zoeken)
- My Contacts (Mijn contacten)
- Hot Tags (Favoriete trefwoorden)
- My Tags (Mijn trefwoorden)
- Exit (Afsluiten)

Inhoud verkennen

U kunt fotostreams verkennen (de term van Flickr voor een inhoudselectie) op het publieke domein van Flickr.

Zo verkent u willekeurig "interessante" mediabestanden van de afgelopen zeven dagen:


Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Interesting** (interessant) in het hoofdscherm van Flickr, en druk op **OK**.

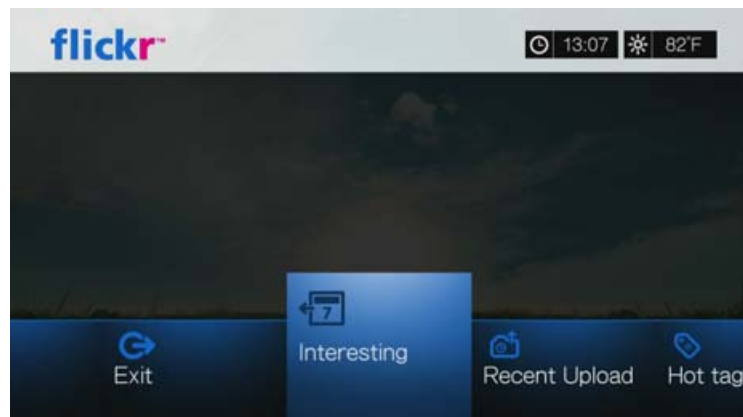

Een fotostream met willekeurige inhoud die als interessant in de afgelopen zeven dagen is beoordeeld door de gebruikers van Flickr wordt weergegeven. Ga naar pagina 79 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Verkennen op basis van de uploaddatum:


Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Recent Upload** (Recent geüpload) in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

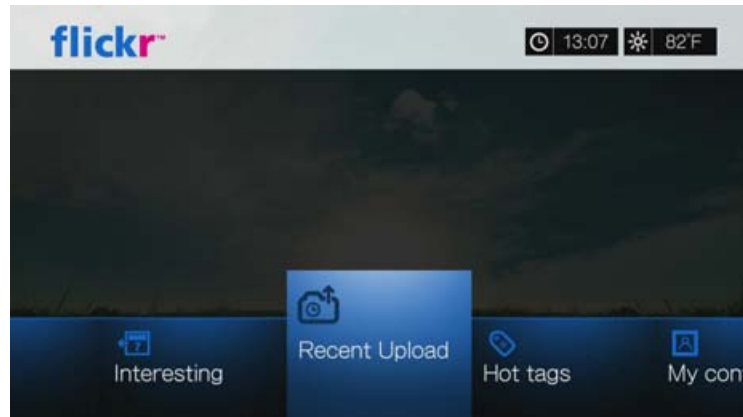

Een fotostream met de meest recent geüploade inhoud wordt weergegeven. Ga naar “Flickr Fotostream” op pagina 78 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Verkennen op basis van populariteitstages:

1. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Hot Tags** (Favoriete trefwoorden) in het hoofdscherm van Flickr, en druk op **OK**.

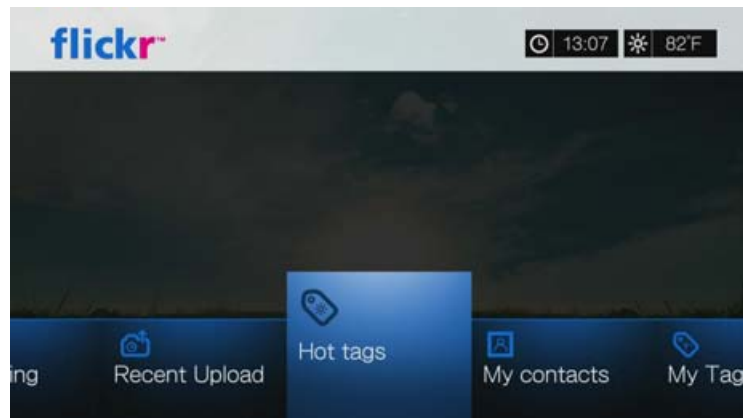

2. Druk op de navigatieknoppen voor het selecteren van een trefwoord vanuit de lijst en druk op **OK**.


Een fotostream met de inhoud die bij de geselecteerde tag hoort wordt weergegeven. Ga naar “Flickr Fotostream” op pagina 78 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Zoeken naar Inhoud


Inhoud zoeken op basis van een specifiek sleutelwoord:

Sleutelwoorden zijn woorden of woordgroepen die zijn verbonden aan het type inhoud dat u zoekt. Het zoeken op sleutelwoorden is gebaseerd op informatie op de profielpagina van een lid.

1. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Search** (Zoeken) in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

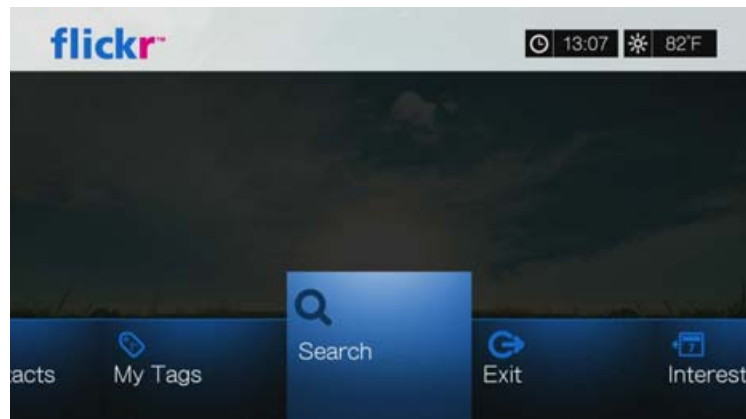

2. Druk op ▲/▼, selecteer **Keywords** (Sleutelwoorden) en druk op **OK**.

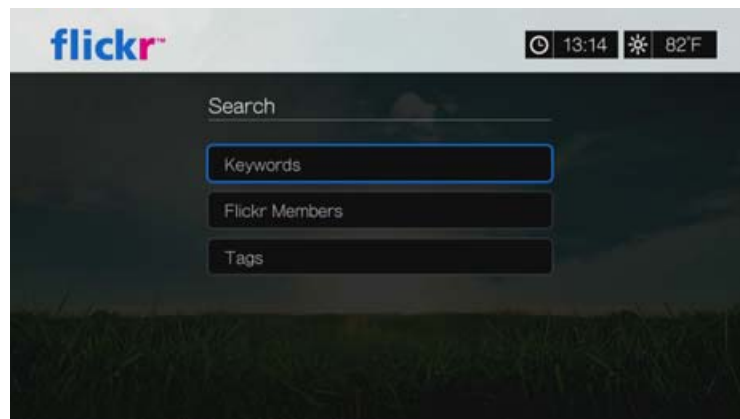

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Een fotostream met de inhoud die bij het opgegeven sleutelwoord hoort wordt weergegeven. Ga naar pagina 78 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Inhoud verkennen op basis van tags:

Voer dit soort zoekbewerking uit om inhoud te vinden op basis van informatie in de taglijst van een lid.


1. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Search** (Zoeken) in het dashboard van Flickr en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Tags** te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Een fotostream met de inhoud die bij het opgegeven woord hoort wordt weergegeven. Ga naar "Flickr Fotostream" op pagina 78 voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Zoeken naar een lid van Flickr

Zoeken naar een lid van Flickr:

1. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Search** (Zoeken) in het **Explore** (Verkenner) scherm en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Flickr member** (Flickr-lid) en druk daarna op **OK**.

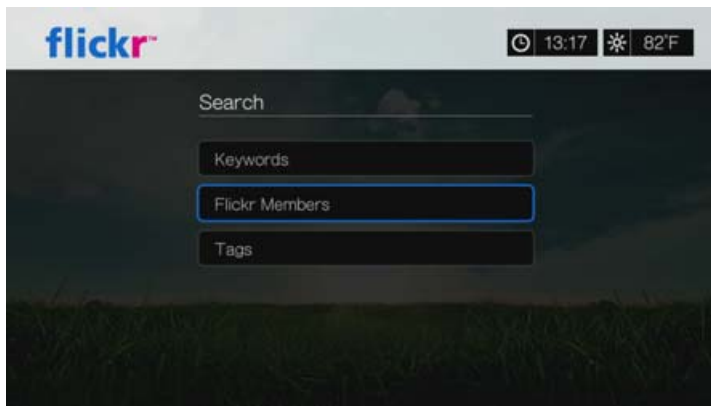

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om de gebruikersnaam, het e-mailadres of de interesse van een lid in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Er wordt een browserscherm weergegeven met de links van Flickr-leden die voldoen aan uw zoekcriteria.


4. Druk op ▲/▼ om een link te selecteren en druk daarna op **OK** om de profielpagina van dit lid te bekijken.
Als het geselecteerde lid openbare fotostreams heeft, kunt u deze verkennen. Gebruik de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om een inhoudselectie te selecteren en druk daarna op **OK** om deze te verkennen. Ga naar het volgende onderdeel voor instructies over hoe u in een fotostream navigeert.

Mijn contacten


Mijn contacten toont een lijst van Flickr-leden naar wie u op zoek was.

Zo bekijkt u Mijn inhoud:

1. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **My Contents** (Mijn inhoud) in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

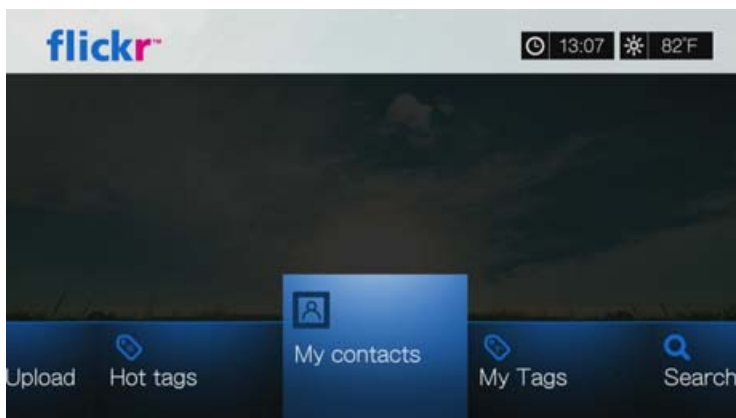

2. Druk op ▲/▼ om een Flickr-lid te selecteren naar wie u op zoek was en druk daarna op **OK** om diens foto's te bekijken.
3. Voor het verwijderen van een contact uit de lijst selecteert u de contactnaam en drukt u op **Options** (Opties). Selecteer **Delete** (Verwijderen) of **Delete All Items** (Alle items verwijderen) en druk daarna op **OK**.

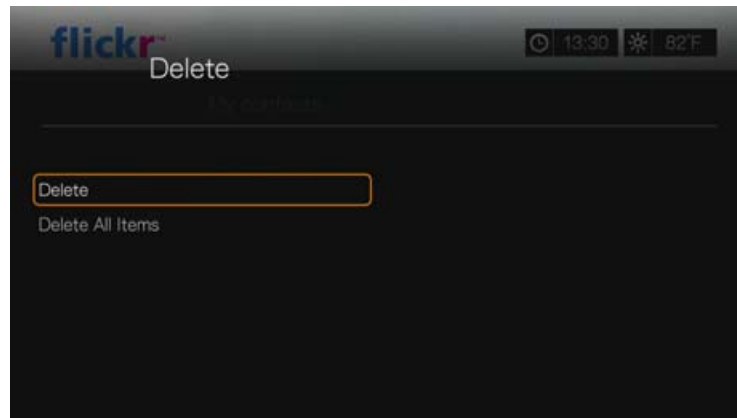


Mijn trefwoorden

Mijn trefwoorden toont een lijst van Flickr-leden naar wie u op zoek was.

Zo bekijkt u Mijn tags:


1. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **My Tags** (Mijn tags) in het hoofdscherm van Flickr en druk op **OK**.

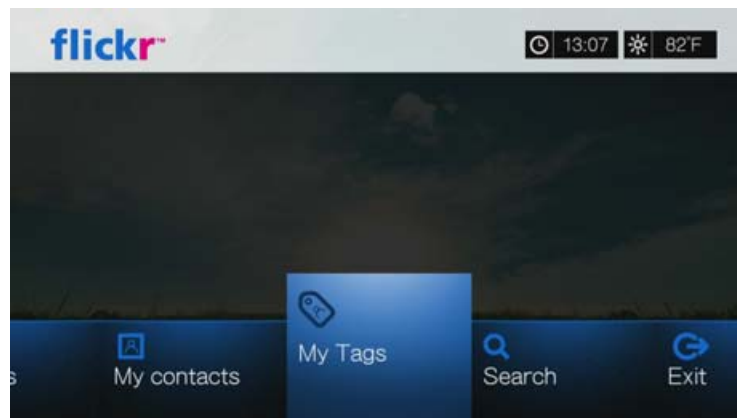


2. Druk op ▲/▼ om een Flickr-lid te selecteren naar wie u eerder op zoek was, en druk daarna op **OK** om de foto's te bekijken die bij de tag horen.
3. Voor het verwijderen van een tag uit de lijst selecteert u de tag en drukt u op **Options** (Opties). Selecteer **Delete** (Verwijderen) of **Delete All Items** (Alle items verwijderen), en druk daarna op **OK**.

Flickr Fotostream

De lay-out van de Flickr-fotostream is dezelfde als die van een fotomap in de miniatuurweergave.

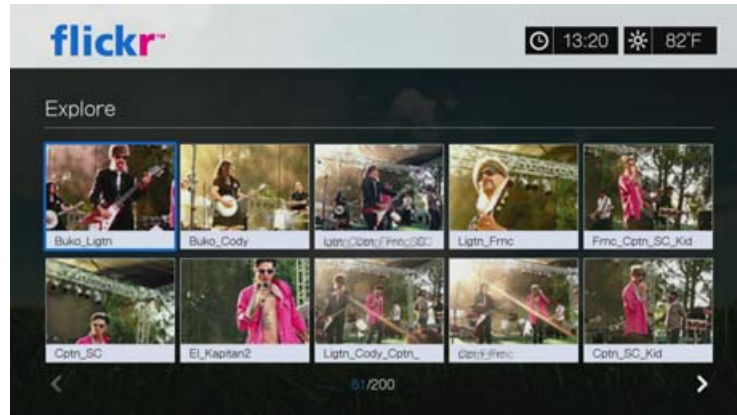


- Gebruik de navigatietoetsen om ▲▼◀▶ om inhoud te selecteren.
- Om inhoud in volledig scherm te bekijken, selecteert u het bestand, en drukt u daarna op **OK**.
- Druk op **II ▶** of op **OK** om een diavoorstelling met alle huidige inhoud van de fotostream te bekijken. De inhoud wordt weergegeven op het scherm van de Flickr Player. Ga naar het volgende onderdeel voor meer informatie.
- Druk op **Back** (Terug) om terug te keren naar de fotostream vanuit volledig scherm.
- Druk op **■** om terug te keren naar de fotostream vanuit Player-modus.
- Om alle foto's op een volledig scherm te bekijken, gaat u naar de foto-instellingen en selecteert u Fit to screen (Aanpassen aan schermgrootte) (zie "Verkleinen/vergroten van foto's" op pagina 139).
- Tijdens de fotostream-indeling drukt u op Options (Opties) om naar de hoofdpagina van Flickr terug te keren of één van de menu-opties van de hoofdpagina van Flickr te kiezen.

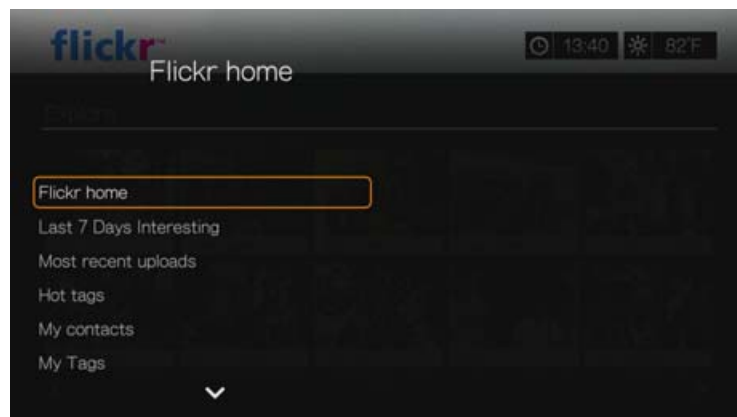


Flickr Player

De indeling van de Flickr Player is dezelfde als die van een diavoorstelling van foto's.







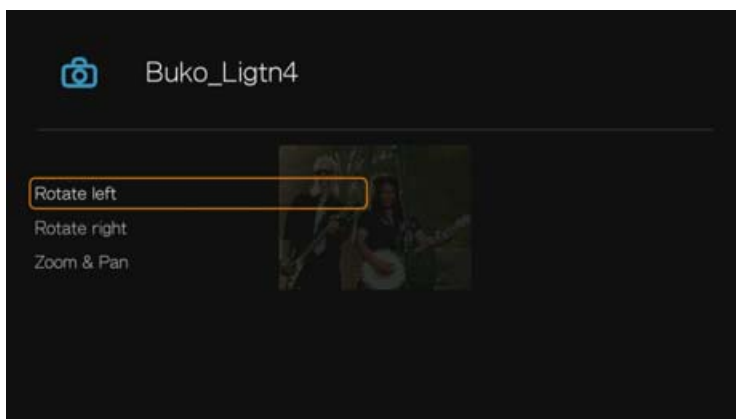


- Druk op  om de volgende afbeelding in de fotostream te bekijken.
- Druk op  om de vorige afbeelding in de fotostream te bekijken.
- Druk op  om terug te keren naar de fotostream.

Opties van de Player



Net zoals bij een normale diavoorstelling van uw foto's kunt u de manier waarop de inhoud in de Flickr Player wordt weergegeven aanpassen. Om dit te doen, drukt u op **Options** (Opties).



.....
Opmerking: Om de foto's vergroot te bekijken of in de modus aan schermgrootte aanpassen of volledig scherm, gaat u naar het menu Setup (Installeren) en volgt u de instructies in "Verkleinen/vergroten van foto's" op pagina 139.

- Om de weergave van de afbeelding te roteren, drukt u op  /  en selecteert u **Rotate left** (naar links roteren) of **Rotate right** (naar rechts roteren), en drukt u herhaaldelijk op **OK** totdat de weergavehoek van uw voorkeur is bereikt.
De weergave wordt met de klok mee of tegen de klok in gedraaid, met stappen van 90°. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard weergavehoek.
- Om de beeldverhouding van de weergave te wijzigen, drukt u op  / , selecteert u **Zoom & Pan** (Zoomen en Meedraaien), en drukt u op **OK**. Druk herhaaldelijk op **OK** totdat de gewenste beeldverhouding is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.
- Om met de weergave mee te draaien, drukt u op  / , selecteert u **Zoom & Pan** (Zoomen en Meedraaien), en drukt u op **OK**. Druk herhaaldelijk op de navigatieknoppen     totdat de meegedraaide weergave van uw voorkeur is bereikt. Druk op **Options** (Opties) of **Back** (Terug) om terug te keren naar de standaard beeldverhouding.


Flickr afsluiten

Om naar het hoofdscherm van Service terug te keren, drukt u op  /  voor het selecteren van **Exit** (Afsluiten) in het hoofdscherm van Flickr, en drukt u daarna op **OK**.

Flixster

Bekijk de nieuwste trailers voor bioscoopfilms en haal beoordelingen op van Rotten Tomatoes. Bekijk een preview van films die deze week in de bioscoop starten en zie wat er populair is in de bioscopen. Zie wat er nieuw is op dvd en Blu-ray en welke titels het vaakst worden gehuurd. Zoek in een catalogus van meer dan 40000 films. Bekijk trailers van hoge kwaliteit van meer dan 10000 kaskrakers en indie-films.

Toegang tot Flixster:

1. Zoek en selecteer Flixster  en druk daarna op **OK**. Het hoofdscherm van Flixster verschijnt.



2. Druk op ◀/▶ om een optie te kiezen en druk vervolgens op **OK**.

Opties zijn:

- Box Office (blijf op de hoogte van trailers en beoordelingen voor films van deze week en de populairste bioscoopfilms van de vorige week)
 - DVD (bekijk trailers en beoordelingen voor recent uitgebrachte dvd's)
 - Upcoming (bekijk trailers en beoordelingen voor toekomstige films)
 - Search (zoek trailers en beoordelingen met het schermtoetsenbord)
 - Exit (Afsluiten)
3. Gebruik de navigatietoetsen ▲▼◀▶ om een dvd te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 4. Druk op ◀/▶ om **Watch Trailer** (Trailer bekijken), **Cast** (Acteurs), **Critic Reviews** (Beoordelingen), **Share to Facebook** (Delen op Facebook) of **Details** te selecteren en druk op **OK**.



5. Druk tijdens het bekijken van trailers op **OK** om de voortgangs-/afspeelbalk van de video weer te geven. Druk op **Option** (Optie) om **Zoom & Pan** (Zoomen en Pannen) te selecteren (zie "Selecteren van de video zoom- en volgopties" op pagina 50).

Live365

Gebruik Live365 om uw eigen online radiozender aan te maken of luister naar de online zenders van andere Live365-gebruikers. De muziekselecties worden samengesteld op basis van de gebruikersbeoordelingen. Enkele kleine AM- en FM-zenders gebruiken Live365 ook om audio via het internet te streamen.

Toegang tot Live365:

1. Zoek en selecteer Live365  en druk daarna op **OK**.

Opties zijn:


- Zenders
- Laatst afgespeeld
- Mijn voorkeursinstellingen
- Info
- Afsluiten

Aanmelden bij Live365 (Optioneel)


U kunt naar gratis Live365-zenders luisteren als niet-geregistreerde gebruiker. Als u van meer functies, zoals toegang tot aanbevolen zenders, zenders opslaan in uw favorieten, trackinformatie beveiligen, zendervoorkeuren instellen en nog veel meer, wilt gebruikmaken, moet u zich echter aanmelden voor een Live365-account.

Aanmelden bij Live365:

1. Ga naar het menubalk Home | Services en druk op **OK**.
2. De lijst met internetservices wordt in alfabetische volgorde weergegeven. Druk op ◀/▶ om Live365 te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Druk op het hoofdscherm van Live365 op ◀/▶ voor het selecteren van **My Presets** (mijn voorkeursinstellingen) en druk daarna op **OK**.

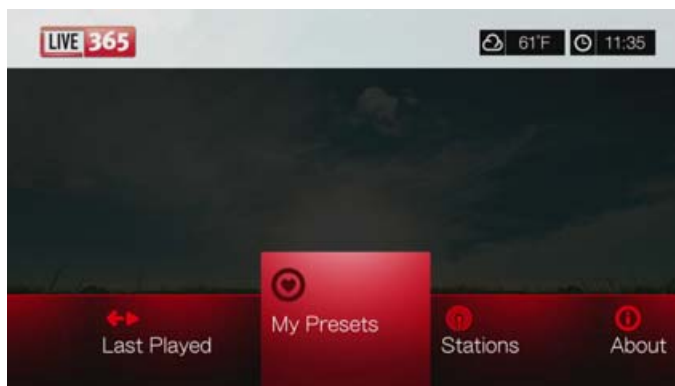

4. Druk op ▲ / ▼ voor het selecteren van **Sign In** (inschrijven) of **Don't have an account?** (nog geen account?), en druk daarna op **OK**. Als u nog geen account hebt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om uw Live365 account online aan te maken.

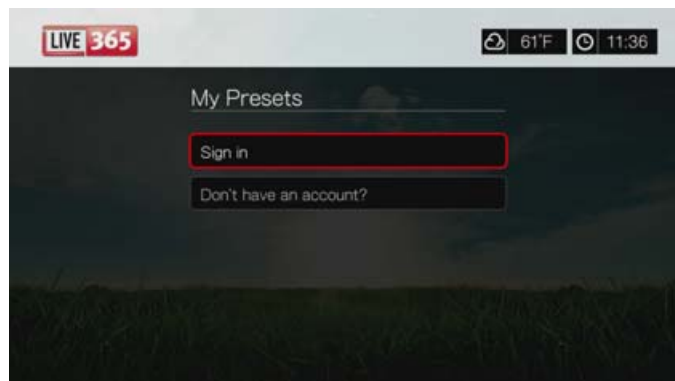

5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Live365-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Live365-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ / ▼ om een optie voor opslag te selecteren.

Opties zijn:

- **No** (Nee) – Uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot de Live365-service.
 - **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan) – Uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot de Live365-service.
 - **Yes** (Ja) – Zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. Elke keer dat u Live365 vanaf de werkbalk in Services selecteert, wordt u automatisch op uw account ingelogd.
8. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien. Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnt het hoofdscherm van Live365.
Op dit scherm kunt u nieuwe zenders en eerder beluisterde zenders zoeken en profielvoorkeuren voor uw Live365-account instellen.

Ga naar <http://www.live365.com/wdtdv> om u aan te melden voor een Live365/account.


Ga naar <http://www.live365.com/index.live> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Live 365.

Naar een Live365-zender luisteren


- Nieuwe gebruikers van Live365 kunnen zoeken naar radiozenders.
- U kunt de laatste zender waarnaar u heeft geluisterd benaderen als u Live365 al vanaf de mediaspeler heeft benaderd.
- Geregistreerde gebruikers van Live365 kunnen toegang krijgen tot My Preset List (Mijn vooraf ingestelde lijst) en naar hun favoriete zenders luisteren.
- VIP-leden van Live365 kunnen naar premium radiozender luisteren.

Zoeken naar een radiozender:

1. Druk op het hoofdscherm van Live365 op ◀/▶ voor het selecteren van **Stations** (Zenders) en druk daarna op **OK**.

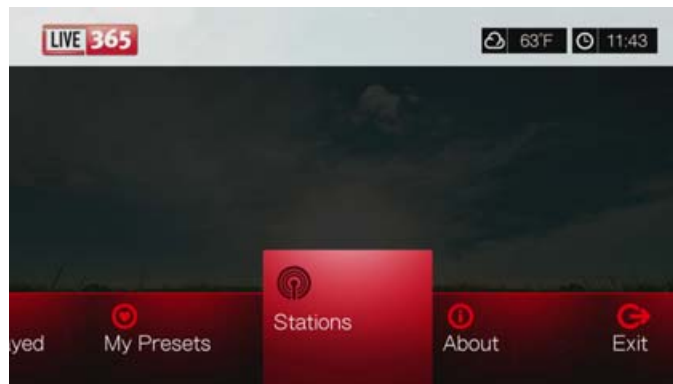

2. Druk op ▲/▼ om een zendercategorie te selecteren en druk daarna op **OK**.

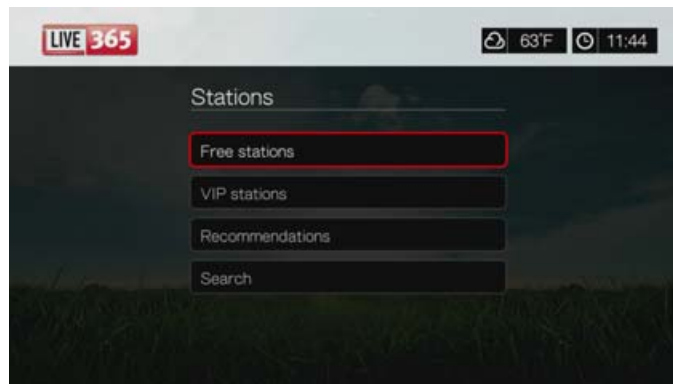


De selecties bestaan uit:


- **Free Stations** (Gratis zenders) – Gratis internetradio.
- **VIP Stations** (VIP-zenders) – Ononderbroken premium internetradio voor geregistreerde en betalende gebruikers van Live365. U moet zich aanmelden bij uw Live365-account en een geldig VIP-lid zijn voordat u toegang krijgt tot deze categorie. Ga naar pagina 85 voor meer informatie.
- **Recommendations** (Aanbevelingen) – Gratis internetradio die wordt aanbevolen door andere Live365-gebruikers. U moet zich hebben aangemeld om toegang te krijgen tot deze zenders.
- **Search** (Zoeken) – Zoek naar een Live365-zender. Ga naar pagina 85 voor meer informatie.

3. Druk op de navigatieknoppen om de zender te selecteren die u wilt beluisteren.
Druk op **OK**.
4. Druk op **▲** als u de zender aan My Presets wilt toevoegen als u over een Live365-account beschikt. Druk op **OK**.
5. Druk op **||▶** of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Het scherm van de Live365-zender:

Het scherm van de Live365-zender is voorzien van opties voor het bekijken, sorteren, filteren van geluidskwaliteit.


1. Druk op **▲**, selecteer de pictogram bekijken  en druk op **OK** om te wisselen tussen de weergaven Tabel en Lijst.
2. Druk op **▲/▶** voor het selecteren van het pictogram Sorteren en filteren  en druk op **OK**.
3. Druk op **▶**, daarna op **▲/▼** voor het selecteren van filteren op geluidskwaliteit. De opties bestaan uit Alle zenders, Alleen hoge (geluidskwaliteit), Gemiddeld tot hoge (geluidskwaliteit), Laag tot gemiddelde (geluidskwaliteit) en alleen Lage (geluidskwaliteit). Druk op **OK**.
4. Druk op **▶**, en daarna op **OK** voor het selecteren van het groene selectievakje  en druk daarna nogmaals op **OK**.

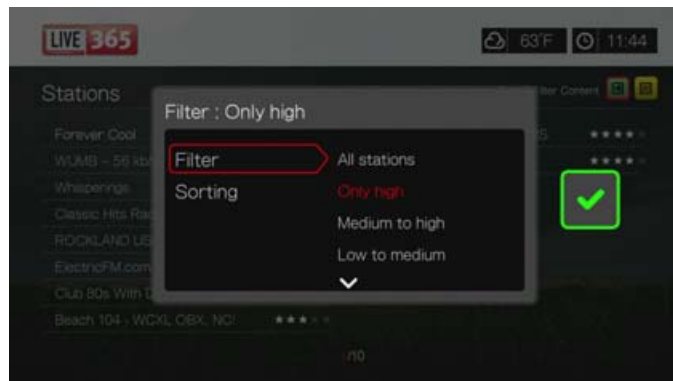

5. Selecteer Sorteren en herhaal de stappen hierboven om de zenders te sorteren op alfabetische volgorde of op populariteit.

Toegang krijgen tot het laatst beluisterde station:

1. Druk op **◀/▶** op het hoofdscherm van Live365 om **Last played** (als laatste beluisterd) te selecteren.

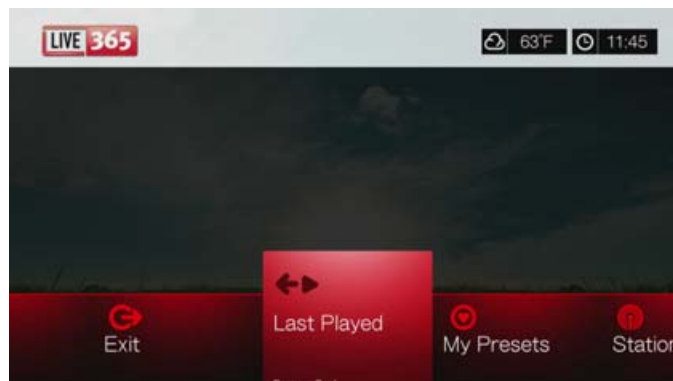


2. Druk op **||▶** of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Luisteren naar een favoriete zender:

1. Druk op ◀/▶ op het hoofdscherm van Live365 om **My Presets** (Mijn voorkeursinstellingen) te selecteren en druk daarna op **OK**. Druk op ◀/▶ om een station te selecteren uit uw vooraf ingestelde lijst.
2. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Luisteren naar een VIP-zender:

1. Druk op het hoofdscherm van Live365 op ▲/▼ voor het selecteren van **Stations** (Zenders) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **VIP Stations** (VIP-zenders) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om een muziekgenre te selecteren en druk daarna op **OK**.

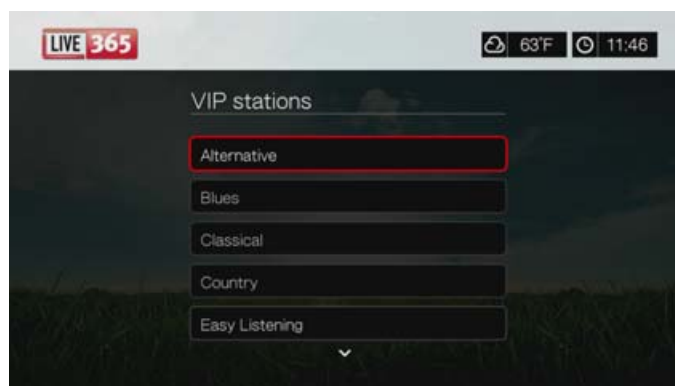

4. Druk op ▲/▼ om een sub-genre van de muziek te selecteren en druk daarna op **OK**.
5. Druk op ◀/▶ om de zender te selecteren die u wilt beluisteren.
6. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Zoeken naar een Live365-zender

U kunt zenders zoeken op basis van de volgende criteria:


- Artiest
- Titel track of cd
- Zenderinformatie
- Muziekgenre
- Zenderlocatie
- Audiokwaliteit

U kunt uw zoekbewerking beperken tot zenders die zijn beoordeeld door de redacteurs van Live365 of tot professionele, onafhankelijke of officiële zenders.

Zoeken naar een Live365-zender:

1. Selecteer op het hoofdscherm van Live365 **My Presets** (Mijn voorkeursinstellingen), **Stations** (Zenders), of **Last Played** (Als laatste beluisterd), en druk daarna op **Options** (Opties).

2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Search** (Zoeken) en druk op **OK**.

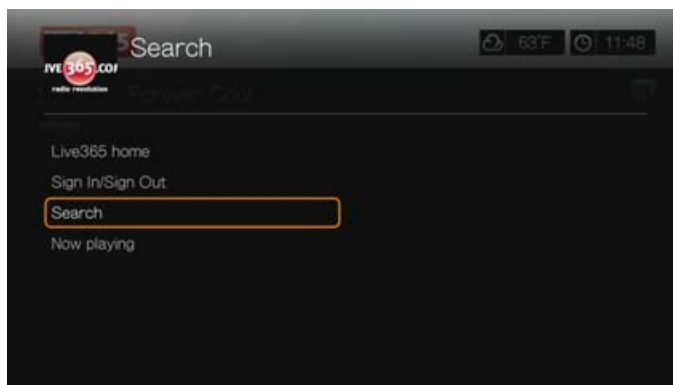

3. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ◀/▶ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
5. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Het station dat wordt afgespeeld weergeven

1. Selecteer op het hoofdscherm van Live365 **My Presets** (Mijn voorkeurstellingen), **Stations** (Zenders), of **Last Played** (Als laatste beluisterd) en druk daarna op **Options** (Opties).
2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Now Playing** (Bezig met afspelen) en druk op **OK**. De zender die bezig is met afspelen, wordt weergegeven.

Een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen om deze gemakkelijker te benaderen in de toekomst.

Zo voegt u een zender aan de lijst met vooraf ingestelde zenders toe vanaf de lijst **Bezig met afspelen**:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ◀/▶ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen.
3. Druk meerdere keren op ▶ om de functie **+** Aan mijn lijst met vooraf ingestelde functies toe te voegen en druk daarna op **OK**.
4. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op **OK** om de nieuwe vooraf ingestelde zender te bevestigen en terug te keren naar het scherm **Now Playing** (Speelt nu af).

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Meld u aan bij uw Live365-account. Ga naar "Aanmelden bij Live365:" op pagina 81 voor instructies.
2. Druk op ◀/▶ op het hoofdscherm van Live365 om **My Presets** (Mijn instellingen) te selecteren en druk daarna op **OK**.

3. Druk op ◀/▶ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.
4. Druk op ▲ om de optie Remove Station (Zender verwijderen) te selecteren en druk daarna op **OK**.
5. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

Feedback op een liedje geven

De muziekselecties in Live365 worden samengesteld op basis van de gebruikersbeoordelingen. U kunt deelnemen aan het selectieproces door een liedje een "duim omhoog" 👍 of een "duim omlaag" 👎 te geven.

Feedback op een liedje geven:

1. Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om een feedbackpictogram te selecteren: 👍 voor positieve feedback, 👎 voor negatieve feedback. Druk op **OK**.
2. Er verschijnt een bevestigingsvenster voor de feedback. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

Trackinformatie ophalen

U kunt de trackinformatie van het liedje dat wordt afgespeeld naar uw e-mailaccount sturen als referentie.

Trackinformatie vastleggen:

1. Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om ✉ te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op **OK** om terug te keren naar het scherm Now Playing (Speelt nu af).

De trackinformatie wordt naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt om u aan te melden voor uw Live365-account verzonden.

Afmelden bij Live365

Meld u af bij Live365 na een luistersessie zodat niemand zonder uw toestemming wijzigingen kan aanbrengen in uw Live365-instellingen en -zenders.

Afmelden bij Live365:

1. Druk in het scherm van een zender of het scherm Speelt nu af op **Options** (Opties) en daarna op ▲/▼ voor het selecteren van **Sign In/Sign Out** (Aanmelden/afMelden) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ◀/▶ om **OK** te selecteren in het bevestigingsvenster en druk daarna op **OK**.

Live365 afsluiten

Druk om terug te keren naar het hoofdscherm van Services op ◀/▶ voor het selecteren van **Exit** (Afsluiten) in het hoofd scherm van Live365 en druk op **OK**.

Netflix

Geniet direct van nieuwe films, klassiekers en tv-programma's op uw WD TV Hub mediaspeler. Wacht niet totdat de postbode uw films bezorgt en neem geen genoegen met streamen op uw kleine computerscherm. Toegang tot uw onbeperkte Netflix-abonnement en direct tv-programma's en films op uw grote scherm bekijken.*



.....

*Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Onbeperkt abonnement vereist. Meer informatie staat op www.netflix.com.

Zoek en selecteer Netflix  en druk daarna op **OK** om Netflix te openen.



.....

Belangrijk: Zorg dat uw firmware over de laatste versie beschikt voordat u onderstaande instructies volgt. Zie "Systeemfirmware-upgrade" op pagina 141 voor meer informatie.

Huidige Netflix-leden

Volg de instructies op het scherm en gebruik de afstandsbediening om uw gebruikersnaam (dit is meestal het e-mailadres waarmee u bent geregistreerd) en wachtwoord in te voeren om u aan te melden bij uw account. Ga naar www.netflix.com/signinhelp wanneer u problemen hebt.

Nieuw bij Netflix

Ga naar www.netflix.com/wdtv om u aan te melden en te beginnen met een gratis proefabonnement van een maand.

Netflix-navigatie

Nadat u toegang hebt tot uw Netflix-account kunt u navigeren met de afstandsbediening om te kiezen uit een groot aantal categorieën van films en tv-programma's.



.....

Opmerking: Om Netflix op de mediaspeler te deactiveren, herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat. Zie "Apparaat resetten" op pagina 132. Om de mediaspeler te deactiveren vanuit uw Netflix-account, meldt u zich aan bij uw Netflix-account. Ga naar Your Account & Help (Uw account en help). Ga onder Manage Netflix ready devices and computers (Apparaten en computers met Netflix beheren) naar het WD TV-apparaat en selecteer Deactivate (Deactiveren).

Pandora (uitsluitend VS)

Pandora is een service die automatisch muziek aanbeveelt en webradio aanbiedt. Met Pandora kunt u de titel van een liedje of de naam van een artiest invoeren. De service speelt vervolgens selecties af die muzikaal soortgelijke kenmerken hebben. U kunt feedback geven (goedgekeurd/niet goedgekeurd) op afzonderlijke liedjes. Pandora houdt hiermee rekening voor toekomstige selecties.


Voorwaarden voor het gebruik van Pandora

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voordat u de Pandora-service kunt gebruiken.

- U moet een Pandora-account hebben. Ga naar www.pandora.com/wd om uw account aan te maken. Na de registratie noteert u uw activeringscode. U hebt deze code nodig om u aan te melden bij Pandora vanaf uw mediaspeler.
- Op dit moment is Pandora alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten. U moet een netwerkverbinding in de VS hebben.


De systeemtaal instellen op Engels:

1. Ga naar de app Setup  en druk op **OK**.
2. Druk op ◀/▶ voor het selecteren van **Appearance** (Verschijning) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op ▲/▼, selecteer **Language** (Taal) en druk op **OK**.
4. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **English** (Engels) en druk op **OK**.

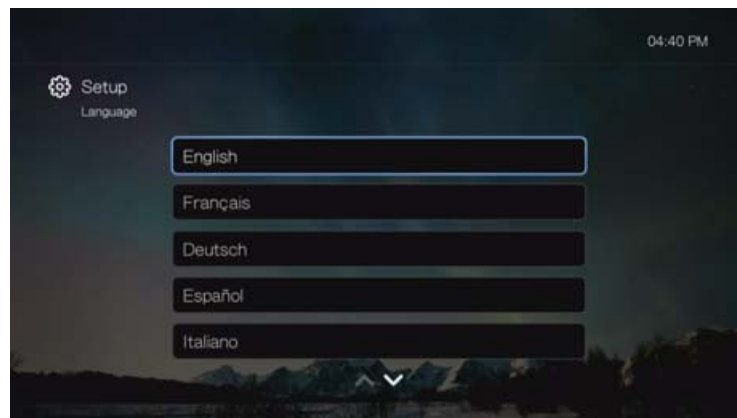

Voor de eerste keer aanmelden bij Pandora

1. Zoek en selecteer Pandora  en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **OK** om het scherm voor het toevoegen van een account te openen.
3. Als u al een Pandora-account heeft, selecteert u **I have a Pandora account** (Ik heb een Pandora-account). Druk daarna op **OK** om uw nieuwe Pandora-account te maken. Ga verder met stap 6.

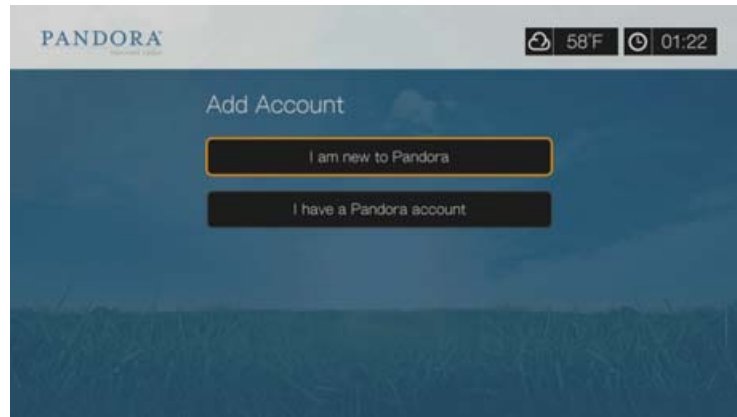

4. Als u nog geen Pandora-account heeft, selecteert u **I am new to Pandora** (Ik ben nieuw bij Pandora) en drukt u op **OK**.
5. Noteer de activeringscode en volg de aanwijzingen op het scherm (ga naar www.pandora.com/wd om uw nieuwe account aan te maken). Wanneer u klaar bent, kiest u voor **Continue** (Doorgaan) en drukt u op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Pandora-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
7. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om uw Pandora-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
8. Druk op **◀/▶** om een optie voor opslag te selecteren.
Opties zijn:
 - **No** (Nee) – Uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot de Pandora-service.
 - **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan) – Uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot de Pandora-service.
 - **Yes** (Ja) – Zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. Elke keer wanneer u met de mediaspeler gebruikmaakt van de Pandora-service wordt u automatisch op uw account ingelogd.
9. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.

Nadat u zich hebt aangemeld bij Pandora, verschijnt het scherm Stations (Zenders).



Op dit scherm kunt u nieuwe zenders aanmaken, luisteren naar eerder aangemaakte zenders en een Quickmix-afspeellijst en profielvoorkeuren voor uw account instellen.

Ga voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Pandora naar <http://www.pandora.com>.

Pandora-zenders

Een Pandora-zender is een gepersonaliseerde stream muziek die is gebaseerd op de namen van één of meerdere artiesten of op één of meer titels van liedjes die u kiest. Nadat u zich bij Pandora hebt aangemeld vanaf uw mediaspeler, kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw zenders vanaf de menubalk Music (Muziek).

Herinneringen van Pandora-zenders

- U kunt maximaal 100 zenders tegelijkertijd hebben, plus één QuickMix. Nadat u dit maximale aantal hebt bereikt, moet u een zender verwijderen voor u een nieuwe kunt toevoegen.
- Met Pandora kunt u niet onmiddellijk of “op aanvraag” een specifiek liedje afspelen.
- Een Pandora-zender kan niet meer dan vier liedjes van een artiest afspelen in een periode van drie uur.
- Na acht uren afspelen vraagt Pandora u om te bevestigen of u nog luistert. De streaming stopt tot u reageert.
- De muziekselectie die wordt gestreamd naar uw Pandora-zender omvat een mix van liedjes en artiesten die is samengesteld op basis van:
 - de eerste invoer die u heeft gebruikt bij de aanmaak van het station. Ga naar het volgende onderdeel voor instructies voor het aanmaken van een nieuwe Pandora-zender.
 - de trackfeedback (duim omhoog/duim omlaag) die u geeft. Ga naar pagina 93 voor meer informatie.
 - het aantal skips dat u aan een track hebt gegeven. Ga naar pagina 94 voor meer informatie.
- U kunt niet achteruit spoelen of de nummers herhalen die zijn afgespeeld op uw Pandora-zender.

Een Pandora-zender aanmaken:

1. Navigeer naar **Create Station** (Zender maken) of druk op **Options** (Opties) voor het selecteren van **Create station** (Zender maken). Druk op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om de naam van een artiest of titel van een liedje in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **▲/▼** om een lijstoptie te selecteren uit de zoekresultaten en druk daarna op **OK**.
De lijstoptie die u heeft geselecteerd wordt gebruikt als de eerste invoer voor Pandora om muziek die te streamen die past bij uw zender.

Luisteren naar een Pandora-zender:


1. Gebruik op het scherm **Stations** (Zender) de navigatieknoppen voor het selecteren van de naam van de zender waarnaar u wilt luisteren.
2. Druk op **II ▶** of op **OK** om de geselecteerde Pandora-zender te beluisteren. Druk op **NEXT** (Volgende) **■** om naar het volgende nummer te gaan.

Luisteren naar een andere zender:

1. Druk tijdens het beluisteren van een zender op **STOP ■**. U keert terug naar het scherm van de zenders.
2. Gebruik de navigatieknoppen voor het selecteren van de naam van de zender waarop u wilt afstemmen.
3. Druk op **II ▶** of **OK** om de geselecteerde zender te beluisteren.

Een Pandora-zender een andere naam geven:

1. Stem af op de zender die u een andere naam wilt geven.
2. Navigeer naar **Rename Station** (Zender hernoemen) of druk op **Options** (Opties) en daarna op **▲/▼** voor het selecteren van **Rename this station** (deze zender een andere naam geven). Druk op **OK**.

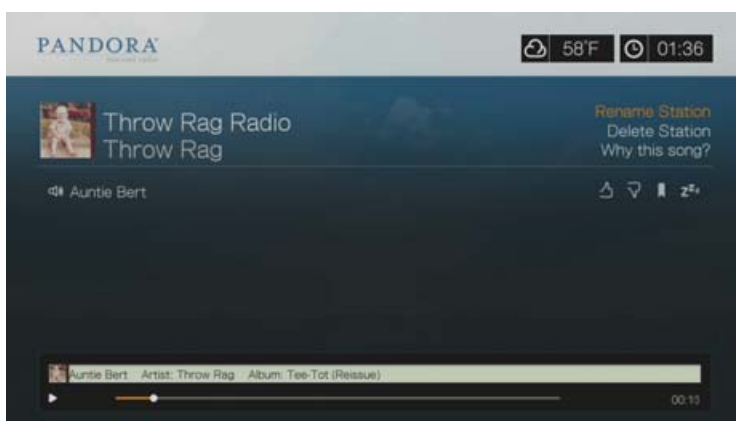

3. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om een nieuwe zendernaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.

Een Pandora-zender verwijderen:

1. Stem af op de zender die u wilt verwijderen.
2. Navigeer naar **Delete Station** (Zender verwijderen) of druk op **Options** (Opties) en daarna op **▲/▼** voor het selecteren van **Remove this station** (deze zender verwijderen). Druk op **OK**.
3. Druk op **◀/▶** om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

QuickMix

QuickMix is een functie waarmee u meer van uw zenders tegelijkertijd kunt beluisteren. QuickMix speelt slechts één nummer tegelijkertijd op basis van specifieke muzikale eigenschappen (in tegenstelling tot gebruikelijke Pandora-zenders, die vier gerelateerde nummers op rij afspelen), waardoor de stemming vaker wisselt.

Feedback op een liedje geven

U kunt de muziekselectie die naar uw Pandora-zender wordt gestreamd beïnvloeden door feedback te geven voor het liedje dat op dit moment wordt afgespeeld.

U kunt een liedje een “duim omhoog” of een “duim omlaag” geven.

Duim omhoog

Als u het liedje dat wordt afgespeeld goed vindt, kunt u het een duim omhoog geven. Deze positieve feedback betekent:

- De volgende reeks liedjes voor deze zender wordt gegenereerd aan de hand van het liedje waaraan u een “duim omhoog” heeft gegeven als muzikaal startpunt.
- De toekomstige reeksen liedjes zullen waarschijnlijk soortgelijke muzikale kenmerken hebben. Meerdere “duimen omhoog” op deze zender voor andere soortgelijke liedjes hebben een cumulatief effect.
- Het liedje wordt vaker afgespeeld dan andere liedjes op de mogelijke afspeellijst voor deze zender en worden ongeveer zo vaak afgespeeld als andere liedjes die een “duim omhoog” hebben gekregen op deze zender.

Duim omlaag

Als u een liedje op een bepaalde zender niet wilt horen, kunt u het een duim omlaag geven. Deze negatieve feedback betekent:

- Het liedje wordt niet verder afgespeeld als u nog resterende skips van uw “zes skips per uur” hebt voor deze zender (deze limiet is per zender per uur op voortdurende basis).
- Het liedje wordt permanent verwijderd uit de afspeellijst van dit station.
- Er wordt een nieuwe reeks liedjes met een verschillende muzikale nadruk afgespeeld.
- Als u een specifieke artiest ten minste twee “duimen omlaag” heeft gegeven op een bepaalde zender, worden liedjes van deze artiest niet langer opgenomen in de afspeellijst van deze zender.

Feedback op een liedje geven:

- Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om 👍 of 👎 te selecteren en druk daarna op **OK**.

Er verschijnt een venster om uw stem te bevestigen.

Een liedje te slapen leggen

Als u wilt stoppen met luisteren naar een liedje, maar u het niet permanent wilt verwijderen uit de afspeellijst van een zender, legt u het te “slapen”. Hierdoor wordt het liedje gedurende 30 dagen niet meer afgespeeld op uw zenders.

Een liedje te slapen leggen:

- Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om 🛌 te selecteren en druk daarna op **OK**.

Er verschijnt een venster om de “slaapactie” te bevestigen.

Een liedje of artiest bookmarken

U kunt een liedje of artiest bookmarken om deze later te raadplegen. U kunt deze bookmark later gebruiken als u de track wilt kopen wanneer u bent aangemeld bij Pandora vanaf uw computer of mobiel apparaat of als u uw muziekvoorkeuren wilt delen met andere Pandora-gebruikers.

Een liedje of artiest bookmarken:

1. Druk op ◀/▶ terwijl het nummer wordt afgespeeld om 📌 te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om te selecteren of u de titel of artiest van het nummer wilt bookmarken en druk daarna op **OK**.

De nieuwe bookmark wordt toegevoegd aan uw profielpagina. Meld u aan bij Pandora vanaf uw computer of mobiel apparaat om deze profielpagina te bekijken.

Waarom een liedje zich in de afspeellijst van mijn zender bevindt

U kunt zien waarom Pandora een bepaald liedje in de afspeellijst van uw zender heeft opgenomen. Selecteer tijdens het afspelen van het nummer **Why this song?** (Waarom dit nummer?) en druk daarna op **OK**. De analyse van het nummer wordt weergegeven.

Verwijderen van een Pandora Account

1. Selecteer Pandora vanaf het menu Services en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van het Pandora account dat u wilt verwijderen en druk daarna op ▶ voor het selecteren van de  en druk daarna op **OK**.

Picasa

Bekijk, deel en geniet van uw foto's direct op uw televisie.

Ga naar <http://www.picasa.google.com> voor meer informatie over de functies, opties en beperkingen van het gebruik van Picasa.

Zo krijgt u toegang tot Picasa:

1. Zoek en selecteer  en druk op **OK** om de startpagina van Picasa weer te geven.

Opties zijn:


- Account
- Search (Zoeken)
- My Photos (Mijn foto's)
- People I'm Following (Mensen die ik volg)
- Featured (Uitgelicht)
- Recent (Recent)

Aanmelden bij uw Picasa-account




.....
Opmerking: Als u geen Picasa-account hebt en u er een wilt maken, gaat u naar <http://www.picasa.google.com>.

1. Druk op ◀/▶ om **Account** te selecteren op de Picasa-startpagina en druk vervolgens op **OK**.

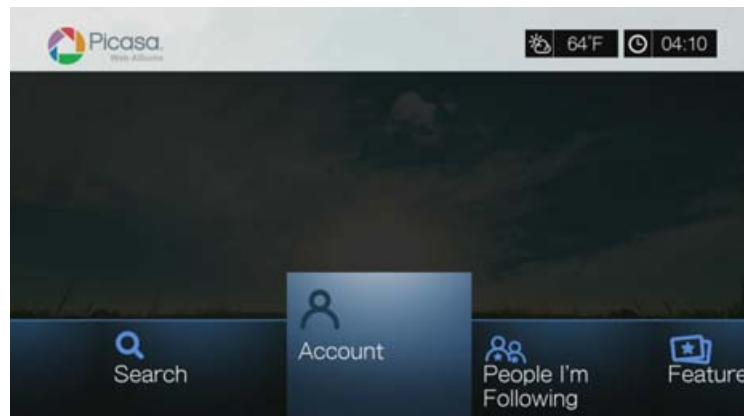


2. Selecteer **Add Account** (Account toevoegen) en druk vervolgens op **OK**.

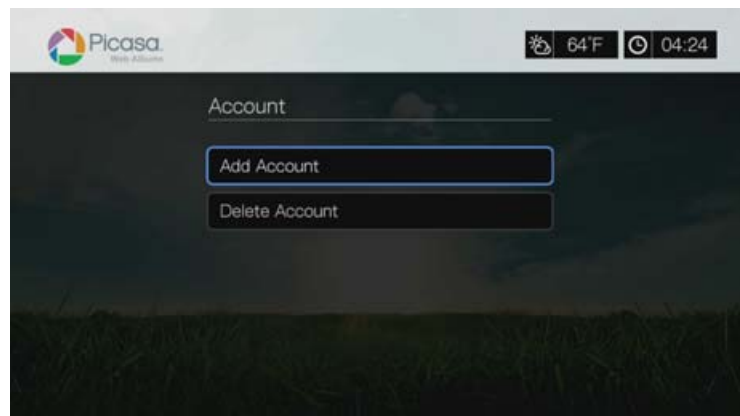

3. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Picasa-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Picasa-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲/▼ om een optie voor opslag te selecteren. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.
Opties zijn:
 - **No** (Nee) – Uw accountgegevens worden niet opgeslagen. U moet het beginproces om u aan te melden herhalen telkens als u de mediaspeler gebruikt voor toegang tot Picasa.
 - **Save username only** (Alleen gebruikersnaam opslaan) – Uw gebruikersnaam wordt opgeslagen, maar u wordt naar uw wachtwoord gevraagd telkens als u de mediaspeler gebruikt om toegang te krijgen tot Picasa.
 - **Yes** (Ja) – Zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord worden opgeslagen. U kunt zich later aanmelden bij uw account op het scherm Picasa Account.
6. De pagina **My Photos** (Mijn foto's) wordt geopend. Ga naar het volgende onderdeel voor meer informatie over deze pagina.


Account

De pagina **My Photos** (Mijn foto's) wordt standaard weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij uw account. De pagina bevat de foto's en video's die u naar Picasa hebt geüpload.

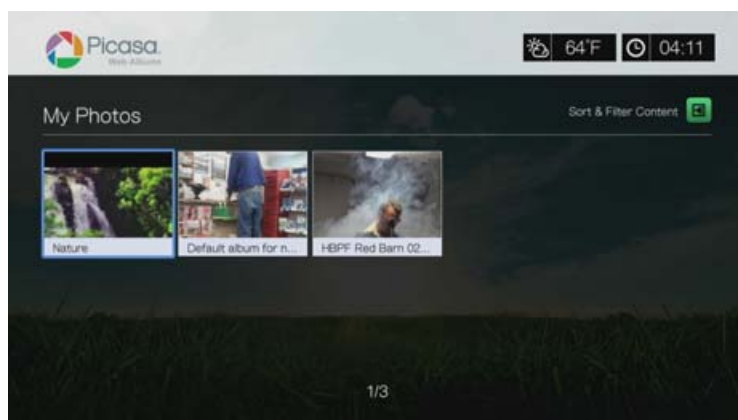

.....
Opmerking: Als u geen foto's of video's hebt geüpload, wordt de melding "there is no media in the current folder" (Er bevindt zich geen media in de huidige map) weergegeven.

U kunt de inhoud op deze pagina sorteren en filteren door alle inhoud, **All** (Alles), weer te geven of uw **Unlisted Gallery** (Niet-vermelde galerie) of **Public Gallery** (Openbare galerie). Navigeer naar  en druk op **OK**, druk vervolgens op **▲/▼** en tweemaal op **OK** om deze selectie te veranderen.

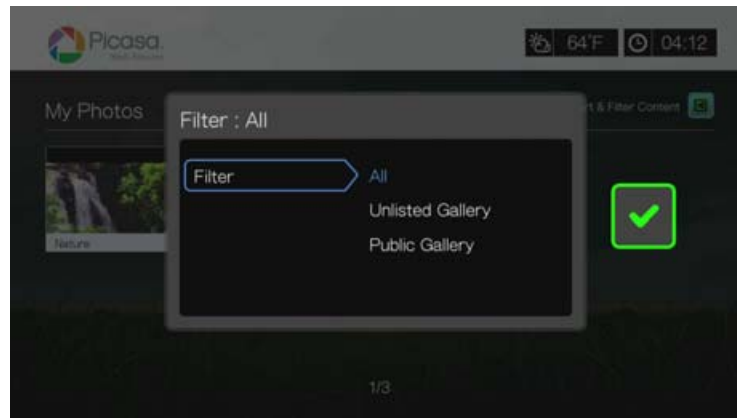

Zoeken naar inhoud

U kunt op Picasa zoeken naar foto's en video's die voor u interessant zijn. De zoekresultaten worden gebaseerd op het volgende:

- Bestandsnamen
- Bijschriften
- Tags
- Map- of albumnamen
- Camerafabrikant
- Datum (bijv. "november" of "2011")


Uw zoekopdrachten worden opgeslagen in de mediaspeler, zodat u deze snel weer kunt oproepen.



Opmerking: Inhoud die door gebruikers als privé is ingesteld wordt niet weergegeven in de zoekresultaten.


Zo zoekt u naar inhoud:

1. Druk op **◀/▶** om **Search** (Zoeken) te selecteren op de Picasa-startpagina en druk vervolgens op **OK**.

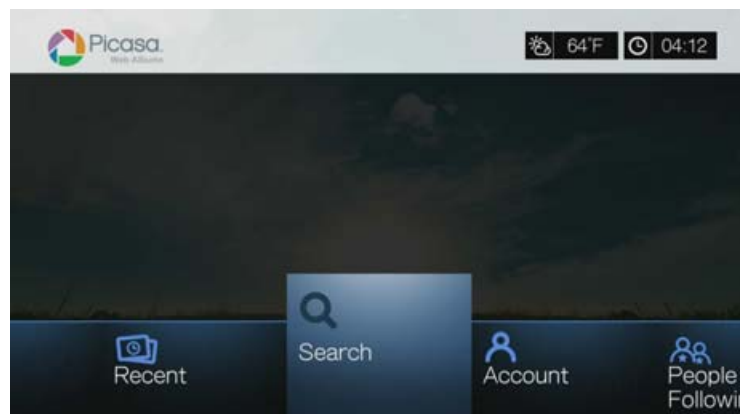

2. Gebruik de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om met het toetsenbord op het scherm een trefwoord in te voeren dat met het onderwerp te maken heeft van de inhoud die u zoekt. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.


Er wordt gezocht naar inhoud (dit kan enkele seconden duren). Inhoud die overeenkomt met uw zoekterm wordt weergegeven in een scherm met zoekresultaten.

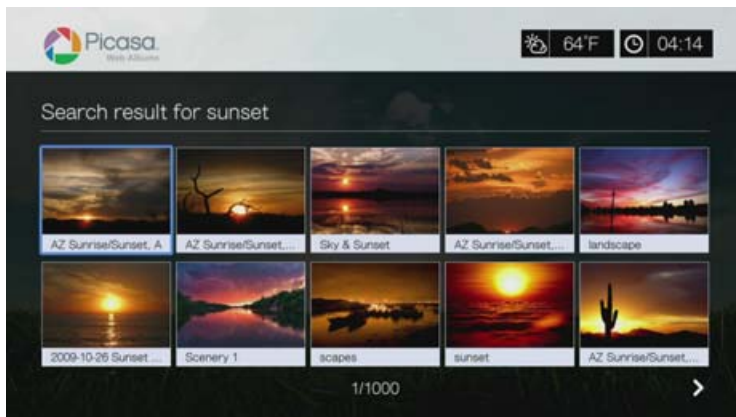

3. Gebruik de navigatieknoppen om een foto of video uit het overzicht te selecteren.
4. Druk op **II▶** of **OK** om de geselecteerde foto of video te bekijken.

De zoekgeschiedenis gebruiken:

1. Druk op de afstandsbediening op de knop **SEARCH** (Zoeken) . Hiermee wordt u naar de lijst Search History (Zoekgeschiedenis) gebracht.

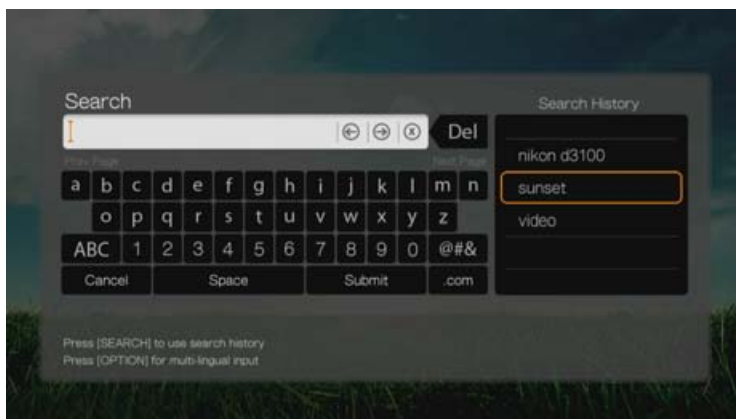


2. Druk op **▲/▼** om in de weergave een zoekopdracht te selecteren.
3. Druk op **OK** om de opgeslagen zoekopdracht uit te voeren.

Mijn foto's

My Photos (Mijn foto's) bevat alle afbeeldingen en video's van uw Picasa-webalbums. Als u afbeeldingen of video's wilt bekijken, gebruikt u de navigatietoetsen om een webalbum te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Selecteer een bestand en druk op **OK** om het te bekijken, of druk op **II▶** om een diavoorstelling van alle foto's in een album te bekijken.

Menuopties voor foto's

Selecteer een fotominiatuur in een webalbum en druk op **Options** (Opties). De opties van het menu My Photos (Mijn foto's) worden weergegeven. Druk als u klaar bent op **Back** (Terug) om terug te keren naar het webalbummenu.

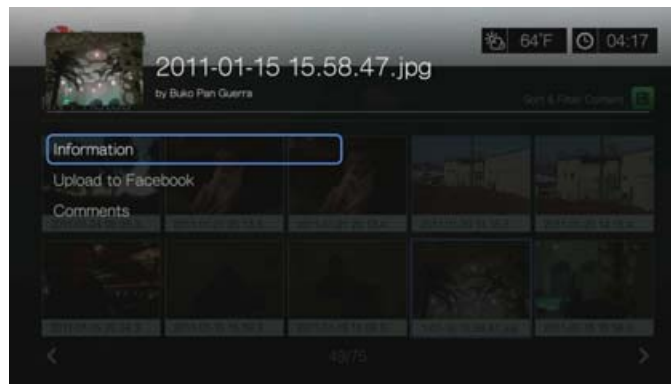

Informatie

Gebruik deze optie om de volgende informatie over de huidige afbeelding weer te geven:

- Datum
- Cameramerk en -model
- ISO, belichting en diafragma-instellingen
- Brandpuntsafstand
- Flitsinformatie



Uploaden naar Facebook


De functie van Picasa voor het uploaden naar Facebook is hetzelfde als de functie voor het uploaden van video naar Facebook. Zie "Uploaden naar Facebook (Video en Foto)" op pagina 41.

Opmerkingen

Gebruik deze optie om opmerkingen over de geselecteerde foto te plaatsen of te bekijken. Gebruik de navigatietoetsen om **Hide Comments** (Opmerkingen verbergen) of **Write a Comment** (Een opmerking schrijven) te selecteren. Schrijf opmerkingen met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.

Opties voor fotoweergave

- Druk op **Options** (Opties) om tijdens het bekijken van een foto de foto-opties weer te geven.
- Om terug te keren naar de foto die u aan het bekijken was, drukt u nogmaals op **Back** (Terug) of **Options** (Opties).

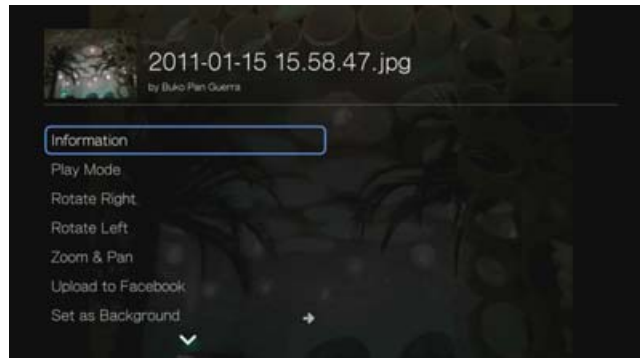

Information (Informatie)

Zie “Informatie” op pagina 99.

Play Mode (Afspeelmodus)

Zie “Play Mode (Afspeelmodus)” op pagina 58.

Rotate Left & Right (Naar links en rechts draaien)

Zie “Rotate Left & Right (Naar links en rechts draaien)” op pagina 58.

Selecting Photo Zoom and Pan Options (De videozoom- en volgopties selecteren)

Zie “Selecteren van de video zoom- en volgopties” op pagina 50.

Upload to Facebook (Uploaden naar Facebook)

Zie “Uploaden naar Facebook (Video en Foto)” op pagina 41.

Set As Background (Instellen als achtergrond)

Zie “Instellen als Achtergrond” op pagina 59.

Comments (Opmerkingen)

Zie “Opmerkingen” op pagina 99.

Download Photo (Foto downloaden)

Gebruik dit menu om een foto te downloaden naar de interne schijf van het mediaspeler of naar een aangesloten netwerkschijf.

Displaying Photo Thumbnails (Miniatuurweergaven van foto's weergeven)

Zie “Miniatuurweergaven van foto's weergeven” op pagina 60.

Photo Slideshow (Foto diavoorstelling)

Zie “Foto diavoorstelling” op pagina 61.

Videospeler

De indeling van de Picasa-videospeler lijkt op die van het normale scherm om video's af te spelen. Het geeft de statusbalk voor het afspelen weer en de verstreken en totale afspeeltijden. Druk op **II ►** om het afspelen te onderbreken en te hervatten.

Mensen die ik volg

People I'm Following (Mensen die ik volg) bevat miniatures van de mensen die u volgt op Picasa. Selecteer een pictogram om de openbare albums van die persoon te bekijken. Gebruik de navigatietoetsen om afzonderlijke foto's te selecteren of druk in een album op **II ►** om een diavoorstelling te starten.

Uitgelicht

Dit scherm bevat geselecteerde foto's van Picasa-gebruikers. Gebruik de navigatietoetsen om afzonderlijke foto's te selecteren of druk op **II ►** om een diavoorstelling te starten. Wanneer u een foto bekijkt, kunt u op **Options** (Opties) drukken en de optie **More Photos From This Owner** (Meer foto's van deze eigenaar) selecteren om alle openbare albums van de eigenaar te bekijken.

Recent

Dit scherm bevat recente foto's van Picasa-gebruikers en werkt op dezelfde manier als de functie Uitgelicht.

Een Picasa-account verwijderen

1. Druk op de startpagina van Picasa op **◀/►** om **Account** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
2. Druk op **▲/▼** om **Delete account** (Account verwijderen) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲/▼** om het account te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **◀/►** om **OK** te selecteren bij de bevestigingsvraag en druk vervolgens op **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio is de ultieme lijst met online radiozenders. Het bevat meer dan 45.000 radiozenders met muziek, praatprogramma's, sport en lokale zenders uit de hele wereld.

Zo krijgt u toegang tot SHOUTcast:

1. Zoek en selecteer SHOUTcast Radio  en druk daarna op **OK**.


Opties zijn:

- Search (Zoeken)
- Radio Genres (Radiogenres)
- Favorites (Favorieten)
- Top Radios (Topradio)
- About (Info)
- Exit (Afsluiten)

Naar een SHOUTcast-radiostation luisteren

Zoeken naar een radiozender:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Radio Genres** (Radiogenres) te selecteren en druk daarna op **OK**.

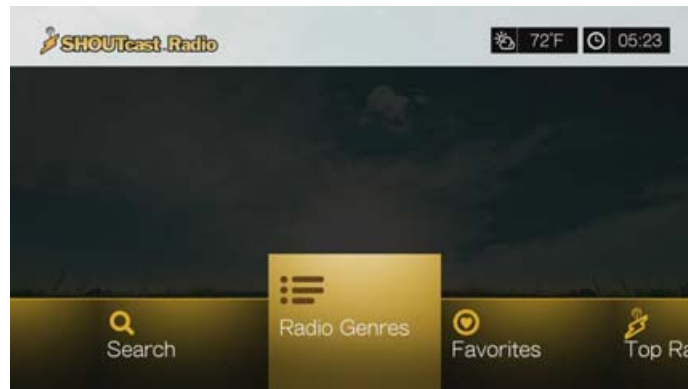

2. Druk op ▲/▼ om uit een aantal genres te kiezen en druk daarna op **OK**.



3. Druk op ▲/▼ om een subgenre te selecteren (indien nodig) en druk daarna op **OK**.

4. Druk op ▲/▼ om een zender te selecteren.




5. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Add to Favorite** (Toevoegen aan favorieten) te selecteren als u de zender aan de Favorieten wilt toevoegen. Druk op **OK**.
6. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren. U kunt boven in het scherm informatie weergeven over het station dat wordt afgespeeld en over het nummer, zoals titel, artiest, genre, aantal luisteraars, enz.

Naar een SHOUTcast-radiostation zoeken

Zo zoekt u naar een SHOUTcast Radio-zender:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. U kunt de resultaten filteren door **All** (Alles), **Artist** (Artiest) of **Genre** te selecteren, druk vervolgens op **OK**.

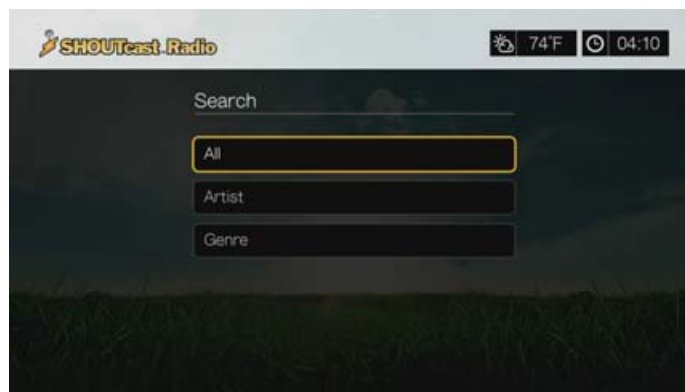

3. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.



.....

Opmerking: U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevoerd.


4. Druk op ▲/▼ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
5. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een zender aan uw lijst met favorieten toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw lijst met favorieten toevoegen om deze later gemakkelijker te openen.

Zo voegt u een zender, programma, of podcast toe aan uw favorieten:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of te beluisteren.
3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲/▼ om **Add to Favorites** (Toevoegen aan favorieten) te selecteren als u de zender aan uw favorieten wilt toevoegen, druk vervolgens op **OK**.

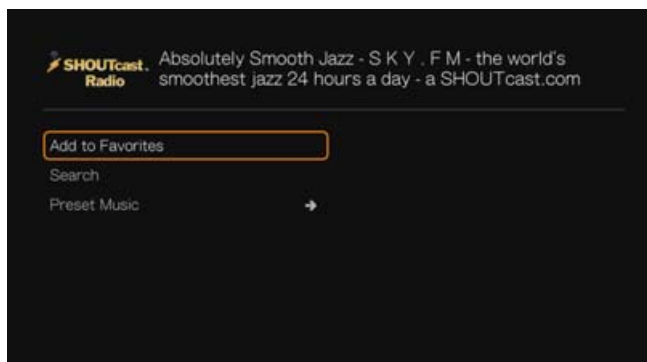

4. Druk ter bevestiging nogmaals op **OK**.

Luisteren naar een zender in uw lijst met favorieten

Luisteren naar een favoriete zender:


1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Favorites** (Favorieten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een station uit uw lijst te selecteren.
3. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een keuzetoets aan een zender toewijzen

U kunt een cijfertoets op de afstandsbediening toevoegen aan een SHOUTcast Radio-zender voor snelle toegang.

Zo wijst u een keuzetoets aan een zender toe:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of beluisteren.
3. Druk op **Options** (Opties) en druk vervolgens op ▲/▼ om **Preset Music** (Vooraf ingestelde muziek) te selecteren. Druk op ▶.

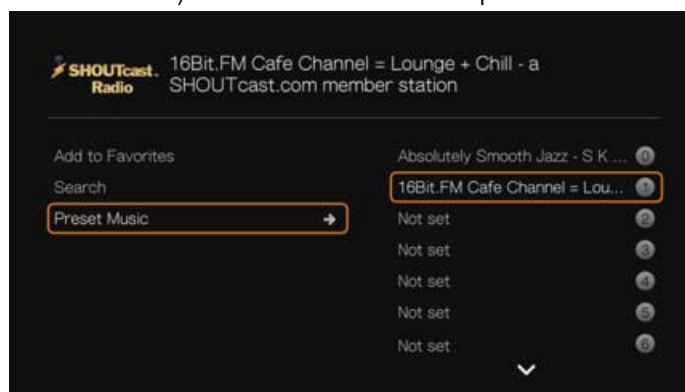


4. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van een cijfertoets van de afstandsbediening en druk op **OK**.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Druk in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio op ◀/▶ om **Favorites** (Favorieten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.
3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Remove from Favorites** (Uit favorieten verwijderen) te selecteren en druk op **OK**.

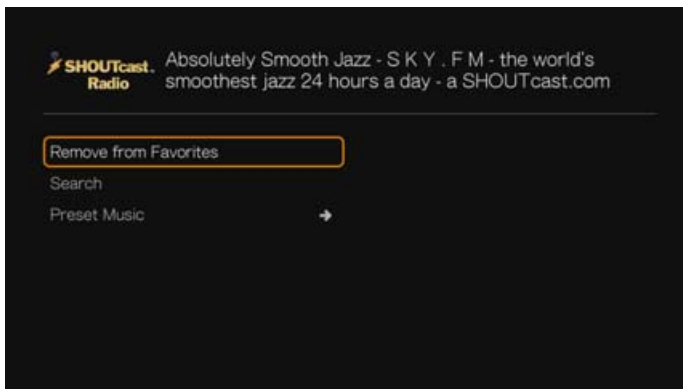

4. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Topradio

Als u wilt kiezen uit de populairste SHOUTcast Radio-zenders, drukt u op ◀/▶ om **Top Radios** (Topradio) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

Over

Voor meer informatie over de service SHOUTcast Radio, zoals de gebruiksvoorwaarden, drukt u op ◀/▶ om **About** (Info) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

Afsluiten

Om SHOUTcast Radio af te sluiten drukt u op ◀/▶ om **Exit** (Afsluiten) te selecteren in het hoofdscherm van SHOUTcast Radio. Druk vervolgens op **OK**.

Spotify


Geniet van directe toegang tot meer dan 15 miljoen nummers en albums. Iedere artiest, ieder album, ieder genre, direct beschikbaar op uw mediaspeler.* Om de service te gebruiken, maakt u een Spotify-account op www.spotify.com/wdtk.



*Spotify Premium-account vereist. Controleer www.spotify.com voor de beschikbare landen.

Zo krijgt u toegang tot Spotify:

1. Zoek en selecteer Spotify  en druk daarna op **OK**.
2. Het bericht met de voorwaarden wordt weergegeven. Selecteer **Accept** (Accepteren) en druk daarna op **OK**.
3. Druk op **OK** om u aan te melden bij Spotify

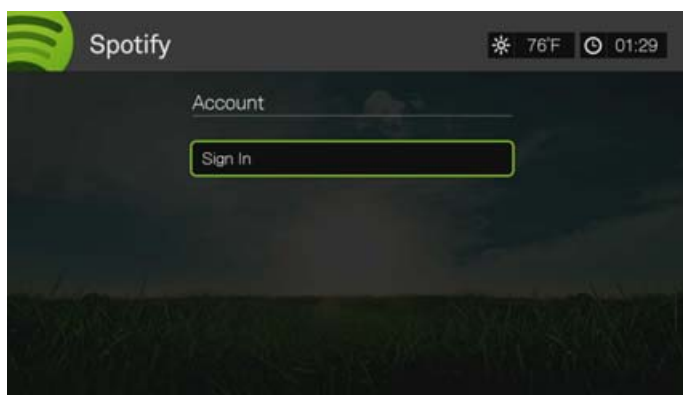


4. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Spotify-gebruikersnaam in te voeren met het schermtoetsenbord en druk op **OK**.
5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw Spotify-wachtwoord in te voeren met het schermtoetsenbord en druk op **OK**.
6. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.
7. Het hoofdscherm van Spotify wordt weergegeven. Opties zijn:
 - What's New (Nieuw)
 - Toplist (Hitlijst)
 - Playlist (Afspeellijst)
 - Starred (Met ster)
 - Inbox (Postvak IN)
 - People (Mensen)
 - Search (Zoeken)
 - Account


Zoeken naar een artiest, album of nummer op Spotify

Zo zoekt u naar een artiest, album of nummer op Spotify:

1. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ om een nummer te selecteren uit de zoekresultaten.
4. Druk op ||▶ of **OK** om het geselecteerde nummer te beluisteren.

Zoekresultaten filteren

1. Ga naar het inhoudspictogram voor sorteren & filteren  en druk op **OK**.
2. Druk op ▶ en daarna op ▲/▼ om te filteren op All (Alles), Tracks (Nummers), Albums en Artists (Artiesten). Druk op **OK** om resultaten op basis van de geselecteerde criteria te bekijken.

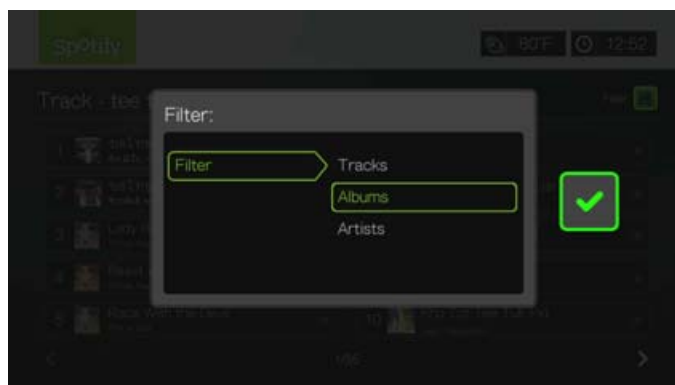


3. Druk met het groene selectievakje  geselecteerd, nogmaals op **OK**.

Zoeken op albumartiest

U kunt de beschikbare albums weergeven van een artiest van wie u een nummer hebt geselecteerd.

Zo zoekt u naar de albums van een artiest:

1. Druk terwijl het nummer van een artiest geselecteerd is op **Options** (Opties).
2. Druk op ▲/▼ om **Browse Artist Album** (Zoeken op albumartiest) te selecteren en druk op **OK**.

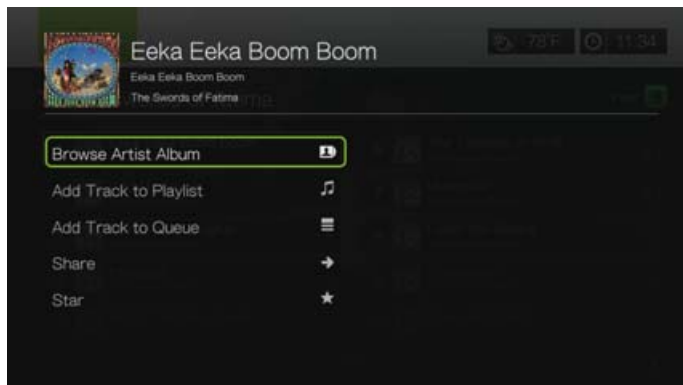

3. Een lijst met alle op Spotify beschikbare albums van de artiest wordt weergegeven.

Een nummer aan een afspeellijst toevoegen


Als u een bepaald nummer leuk vindt, kunt u het aan uw afspeellijst toevoegen om deze later gemakkelijker te openen.

Zo voegt u een nummer aan een afspeellijst toe:

1. Ga naar de lijst met nummers met daarin het nummer dat u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲/▼ om het nummer te selecteren dat u wilt toevoegen of speel het nummer af.
3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Add to Track to Playlist** (Nummer aan afspeellijst toevoegen) te selecteren en druk op **OK**.



4. Als u een nieuwe afspeellijst voor het nummer wilt maken, selecteert u **Create New Playlist** (Nieuwe afspeellijst maken) en drukt u op **OK**.
5. Gebruik de navigatieknoppen van het schermtoetsenbord ▲▼◀▶ om een naam in te voeren voor de nieuwe afspeellijst en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲/▼ om een naam voor de afspeellijst uit de lijst te selecteren.

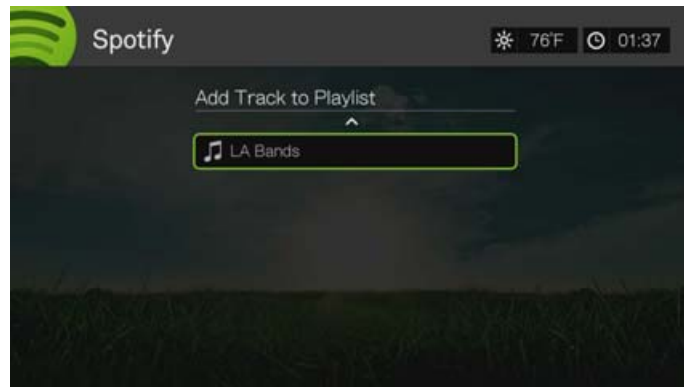


7. Druk op **OK**. U kunt de afspeellijst verwijderen door op **Options** te drukken wanneer de afspeellijst is geselecteerd, druk vervolgens op **Delete** (Verwijderen).

Samenwerken aan een afspeellijst

U kunt een gemaakte afspeellijst instellen op **Collaborate** (Samenwerken) zodat uw vrienden nummers eraan kunnen toevoegen.

Zo kunt u samenwerken aan een afspeellijst:

1. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Playlists** (Afspeellijsten) te selecteren en druk daarna op **OK**.
2. Selecteer een afspeellijst en druk op **Options** (Opties).
3. Selecteer **Collaborate** (Samenwerken) en druk daarna op **OK**.

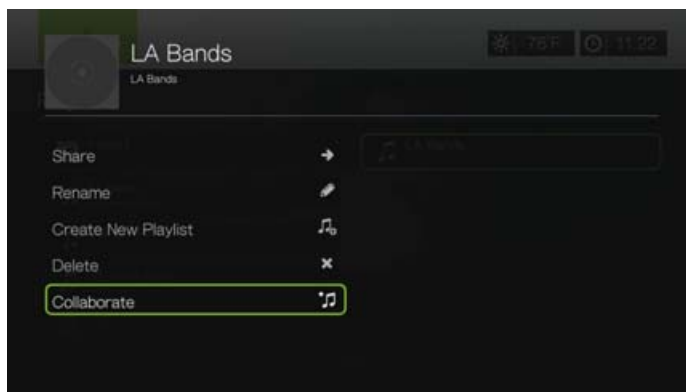

4. De afspeellijst is nu beschikbaar voor samenwerking en deze wordt weergegeven met een stip ernaast. U kunt deze instelling ongedaan maken door op **Options** te drukken wanneer de afspeellijst is geselecteerd, druk vervolgens op **Uncollaborate** (Niet meer samenwerken).

Delen

U kunt een nummer of afspeellijst delen met uw vrienden op Spotify of op Facebook.

1. Selecteer het nummer of de afspeellijst die u wilt delen en druk op **Options** (Opties), druk vervolgens op ▲/▼ om **Share** (Delen) te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om **Share to Friend** (Delen met vriend) of **Share to Facebook** (Delen op Facebook) te selecteren en druk op **OK**.




3. Selecteer een vriend uit de lijst en druk op **OK** of meld u aan bij Facebook (indien nodig).

Ster geven

U kunt een nummer een ster geven voor snelle toegang via het menu Starred (Met ster) op het hoofdscherm van Spotify.

1. Selecteer het nummer dat u een ster wilt geven en druk op **Options** (Opties), druk vervolgens op ▲/▼ om **Star** (Ster geven) te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Starred** (Met ster) te selecteren en druk daarna op **OK**. Uw nummers met ster worden weergegeven.

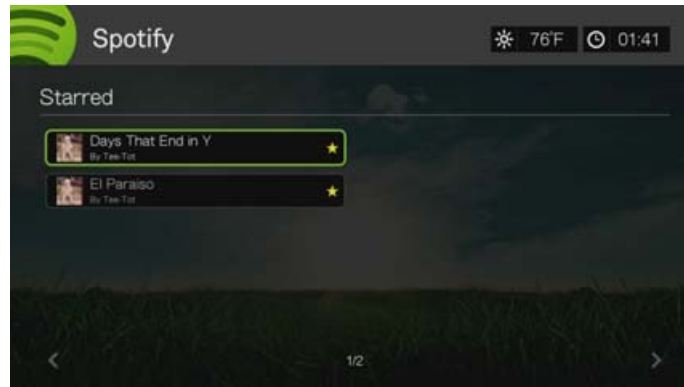

People (Mensen)

Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **People** (Mensen) te selecteren en druk vervolgens op **OK** voor een lijst met vrienden die u hebt toegevoegd aan uw Spotify-account. Selecteer een vriend en druk op **OK** om hun afspeellijsten weer te geven en af te spelen.

Inbox (Postvak IN)

Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **Inbox** (Postvak IN) te selecteren en druk vervolgens op **OK** voor een lijst met nummers die vrienden naar uw Spotify-account hebben gestuurd. Naast het nummer wordt de naam van uw vriend weergegeven. Als een berichtpictogram naast de naam van een vriend wordt weergegeven, selecteert u het nummer en drukt u op **Options** (Opties). Druk op ▲/▼ om **View Message From Your Friend** (Bericht van uw vriend lezen) te selecteren en druk op **OK**.



What's New (Nieuw) en Top Lists (Hitlijsten)

1. Druk in het hoofdscherm van Spotify op ◀/▶ om **What's New** (Nieuw) of **Toplists** (Hitlijsten) te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een nieuw of veelbeluisterd album van een artiest te selecteren.
3. Druk op ||▶ of **OK** om het geselecteerde album te beluisteren.

Spotify-account verwijderen

Zo verwijdert u een Spotify-account:

1. Druk op de startpagina van Spotify op ◀/▶ om **Account** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer het Spotify-account dat u wilt verwijderen, en druk daarna op ▶ om de **x** te selecteren en druk op **OK**.

Tuneln

's Werelds grootste radiogids op internet met toegang tot meer dan 30.000 gratis radiozenders die gezocht kunnen worden op locatie, genre of indeling.

Zo opent u Tuneln:

1. Zoek en selecteer Tuneln  en druk daarna op **OK**.

Opties zijn:


- Station
- Search (Zoeken)
- Preset (Voorkeuze)
- Sign in (Aanmelden)
- Exit (Afsluiten)

Aanmelden bij Tuneln (Optioneel)


U kunt beginnen met luisteren naar zender van Tuneln als niet geregistreerde gebruiker, maar u moet zich aanmelden voor een Tuneln-account op <http://tunein.com> om uw luisterervaring aan te passen door het toevoegen van zenders aan uw voorkeuzetoetsen voor snellere toegang.

Aanmelden voor Tuneln:

1. Druk op ◀/▶ om **Sign in** (Aanmelden) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

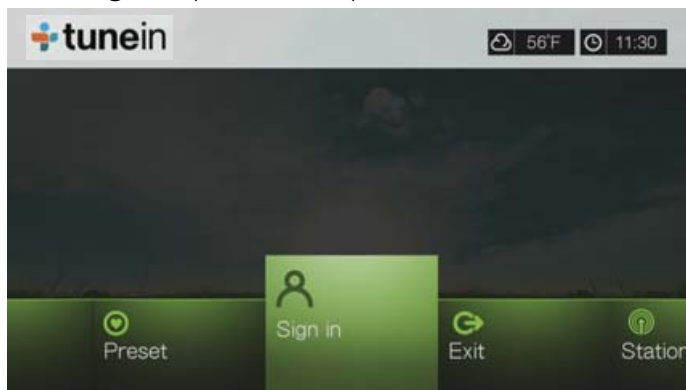

2. Selecteer **Activate Device** (Apparaat activeren) en druk daarna op **OK**.

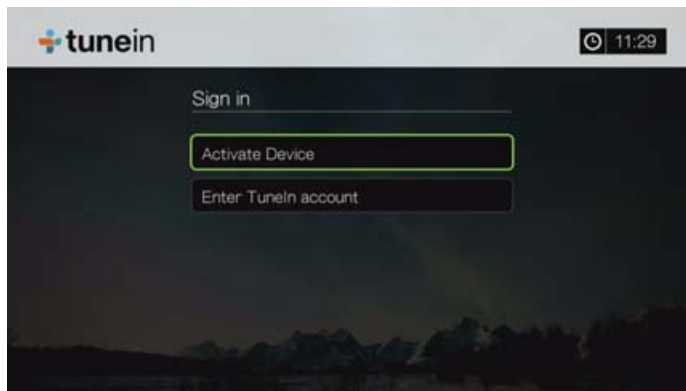

3. Noteer de activeringscode en volg de scherm instructies (ga naar <http://tunein.com/devices> voor de bij uw account bijbehorende mediaspeler). Wanneer u klaar bent, kiest u voor **Continue** (doorgaan) en drukt u op **OK**.
4. Selecteer **Enter RadioTime.com account** en druk daarna op **OK**.
5. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw TuneIn-gebruikersnaam in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◀▶ om uw TuneIn-wachtwoord in te voeren met het toetsenbord op het scherm en druk op **OK**.
7. Druk op **OK** om het aanmeldingsproces te voltooien.

Luisteren naar een TuneIn zender, programma, of podcast

- Nieuwe gebruikers van TuneIn kunnen zoeken naar radiozenders, programma's, of podcasts.
- Geregistreerde gebruikers van TuneIn kunnen toegang krijgen tot voorkeuzezenders en luisteren naar favoriete zenders.

Zoeken naar een radiozender, programma, of podcast:

1. Druk op het hoofdscherm van TuneIn op ◀/▶ voor het selecteren van **Stations** (zenders), en druk daarna op **OK**.



Opties zijn:

- **Local Radio** – Luister naar uw lokale zenders die in nummervolgorde worden weergegeven.
 - **Music** (Muziek) – Categoriseert uw lokale muziek radiozenders op genre.
 - **Talk** (Praat) – Categoriseert uw lokale praatradiozenders op type.
 - **Sports** – Categoriseert lokale en nationale sportuitzendingen en programma's op type.
 - **By Location** (Op locatie) – Vind radiozenders over de hele wereld uit de lijst met regio's en landen.
 - **By Location** (Op taal) – Vind radiozenders over de hele wereld uit de lijst met talen.
 - **Podcasts** – Vind radioprogramma podcasts die gecategoriseerd zijn op muziek genre en type.
2. Druk op ▲ / ▼ om de zender, het programma of de podcast te selecteren die u wilt beluisteren.
 3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲ / ▼ voor het selecteren van **Add to Preset** (Aan voorkeuze toevoegen) als u de zender aan de voorkeuzezenders wilt toevoegen (Tuneln-account nodig). Druk op **OK**.
 4. Druk op **II ►** of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.


Zoeken naar een Tuneln-zender

Zoeken naar een Tuneln-zender, programma, of podcast:

1. Druk op het hoofdscherm van Tuneln op ◀ / ▶ voor het selecteren van **Search** (Zoeken) en druk daarna op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen van het toetsenbord op het scherm ▲▼◀▶ om een zoekterm in te voeren en druk vervolgens op **OK**.



.....

Opmerking: U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om naar de resultatenlijst te gaan nadat u meerdere tekens in het zoekveld hebt ingevoerd.

3. Druk op ▲ / ▼ om een station te selecteren uit de zoekresultaten.
4. Druk op **II ►** of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen

Als u graag naar een bepaalde zender luistert, kunt u deze aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen om deze gemakkelijker te benaderen in de toekomst.

Voer het volgende uit voor het toevoegen van een zender, programma, of podcast aan uw voorkeuzezenders:

1. Ga naar de zenderlijst met daarin de zender die u wilt toevoegen.
2. Druk op ▲ / ▼ om de zender te selecteren die u wilt toevoegen of te beluisteren.

3. Druk op **Options** (Opties) en druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Add to Preset** (Aan voorkeuze toevoegen) als u de zender aan de voorkeuzezenders wilt toevoegen (Tuneln-account nodig) en druk daarna op **OK**.



4. Druk ter bevestiging nogmaals op **OK**.

Luisteren naar een zender in uw lijst met voorkeuzezenders

Luisteren naar een voorkeuzezender, programma, of podcast:


1. Druk op het hoofdscherm van Tuneln op ◀/▶ voor het selecteren van **Preset** (Voorkeuze) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een station te selecteren uit uw vooraf ingestelde lijst.
3. Druk op ||▶ of op **OK** om de geselecteerde radiozender te beluisteren.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen

U kunt stations van uw vooraf ingestelde lijst verwijderen als u deze niet meer wilt behouden.

Een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen:

1. Druk op het hoofdscherm van Tuneln op ◀/▶ voor het selecteren van **Preset** (Voorkeuze) en druk daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om de zender te selecteren die u wilt verwijderen.
3. Druk op **Options** (Opties) en vervolgens op ▲/▼ om **Remove Preset** (Voorkeuze verwijderen) te selecteren en druk op **OK**.

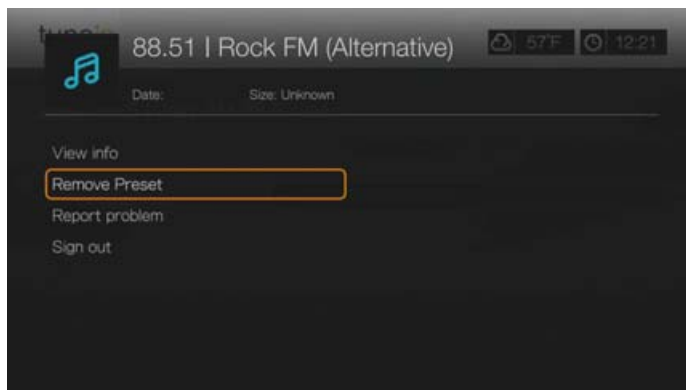

4. Er verschijnt een bevestigingsverzoek. Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK**.

Zenderinformatie ophalen

Over de huidige zender en nummer kunt u de informatie bekijken.

1. Druk, terwijl de zender wordt beluisterd of geselecteerd is, op **Options** (Opties), daarna op ▲ / ▼ voor het selecteren van de **Report problem** (Weergave-info). Druk op **OK**.
2. Het informatiescherm wordt geopend en geeft informatie over genre, taal, het nummer dat wordt afgespeeld, het volgende nummer en de tijd. Druk op **OK** om terug te keren naar het vorige scherm.

Melden van Problemen

U kunt een probleem melden met betrekking tot de huidige zender of audio of contact opnemen met de zender/show via de optie voor het melden van problemen.

1. Druk, terwijl de zender wordt beluisterd of geselecteerd is, op **Options** (Opties), daarna op ▲ / ▼ voor het selecteren van **Report problem** (Probleem melden). Druk op **OK**.
2. Het scherm voor het melden van problemen wordt geopend en geeft de mogelijkheden voor het melden van problemen, zoals audio, verkeerde informatie, fouten, enz. Druk na het maken van uw keuze op **OK** om naar het vorige scherm terug te keren.



Afsluiten

Om TuneIn af te sluiten maar wel ingelogd te blijven, drukt u op ◀ / ▶ voor het selecteren van **Exit** in het hoofdscherm van TuneIn en daarna op **OK**.

Tweet by WD TV


Werk uw status bij en volg de gebeurtenissen in de wereld met de mensen en organisaties waar u om geeft.



Opmerking: U moet een bestaand Twitter-account hebben of maken op www.twitter.com om de app Tweet by WD TV te gebruiken.

Tweet by WD TV openen:

1. Zoek en selecteer Tweet by WD TV  en druk daarna op **OK**.
2. Druk op **OK**, en gebruik daarna de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om met het schermtoetsenbord uw Twitter-gebruikersnaam in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK**, en gebruik daarna de navigatieknoppen **▲▼◀▶** om met het schermtoetsenbord uw Twitter-wachtwoord in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▶** en daarna op **OK** met het groene selectievakje  aangevinkt.
5. Het startscherm van Tweet by WD TV verschijnt?. Druk op **◀**, en vervolgens op **▼ / ▲** om een menuoptie te kiezen, en druk daarna op **OK**.

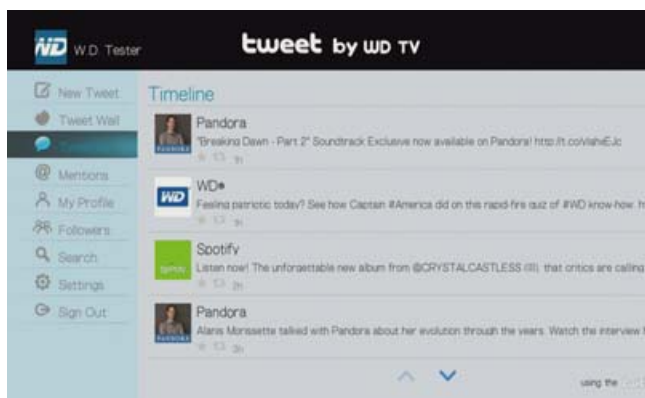


De menuopties zijn:

- Nieuwe Tweet (gebruik het toetsenbord op het scherm om een tweet te maken)
- Tweet Wall (geeft posts op het prikbord weer)
- Tijdlijn (toont uw tweets en die van de mensen die u volgt)
- Vermeldingen (geeft vermeldingen van uw gebruikersnaam weer)
- Mijn profiel (geeft uw biografie, website, aantal gebruikers dat u volgt en uw aantal volgers weer)
- Volgers (geeft uw volgers en de mensen die u volgt weer)
- Zoeken (voer een zoekopdracht uit met het toetsenbord op het scherm door **Name** (Naam) of **Topic** (Onderwerp) te selecteren)
- Instellingen (gebruik deze optie om uw tweetprikbord 90 graden te draaien)
- Afmelden

Tweetopties

Selecteer een tweet in Tijdlijn en druk op **Options** (Opties) om de volgende tweetopties te openen:

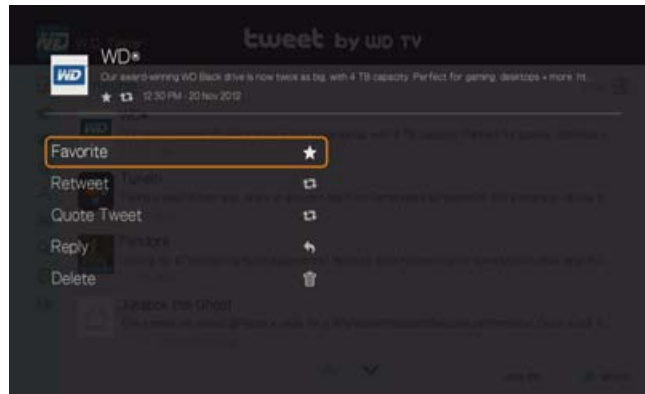

- **Favoriet** – gebruik deze optie om een tweet uw favoriet te maken of om dit ongedaan te maken. Het sterreteken verschijnt onder de tweet wanneer u hiervan een favoriet hebt gemaakt.
- **Retweeten** – gebruik deze optie om een tweet te retweeten. Het symbool voor retweeten/tweet citeren verschijnt onder de tweet wanneer u deze hebt geretweet.
- **Tweet citeren** – gebruik deze optie om een tweet te citeren en uw eigen tekst eraan toe te voegen alvorens deze te verzenden. Druk in het scherm Tweet citeren op **OK** om het toetsenbord op het scherm weer te geven en tekst aan de tweet toe te voegen/tekst van de tweet te bewerken. Selecteer Indienen en druk tweemaal op **OK**. Het symbool voor retweeten/tweet citeren verschijnt onder de tweet wanneer u deze hebt geciteerd.
- **Retweeten** – gebruik deze optie om op een tweet te antwoorden. Druk in het scherm Antwoorden citeren op **OK** om het toetsenbord op het scherm weer te geven en uw antwoordtekst in te voeren. Selecteer Indienen en druk tweemaal op **OK**. Het antwoordsymbool verschijnt onder de tweet.
- **Verwijderen** – gebruik deze optie om een tweet te verwijderen. Selecteer OK in het scherm Verwijderen en druk vervolgens op **OK**. U kunt de status van een andere gebruiker niet verwijderen.

De filteroptie gebruiken

Gebruik de filteroptie om te bepalen wat er in de schermen Tijdlijn en Volgers wordt weergegeven.

Tijdlijn

1. Druk in het scherm Tijdlijn herhaaldelijk op ▲ om het filterpictogram  te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ►, en daarna op ▲/▼ om Alle tweets of Mijn tweets te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op ►, en daarna op **OK** voor het selecteren van het groene selectievakje , en druk daarna nogmaals op **OK**.



Volgers

1. Druk in het scherm Volgers herhaaldelijk op ▲ om het filterpictogram  te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op ►, daarna op ▲/▼ om Gevolgd of Volgers te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op ►, en daarna op **OK** voor het selecteren van het groene selectievakje , en druk daarna nogmaals op **OK**.




17

Nieuwsfeed (RSS)


De app nieuwsfeed gebruikt RSS (Really Simple Syndication) om u een lijst met actuele nieuwsberichten in het kort te tonen, zodat u koppen kunt lezen om de artikels te kiezen dat u het meest interesseren zonder de websites te hoeven bezoeken.

Nieuwsfeeds lezen


1. Ga naar Al mijn apps en selecteer het nieuwsfeedpictogram.

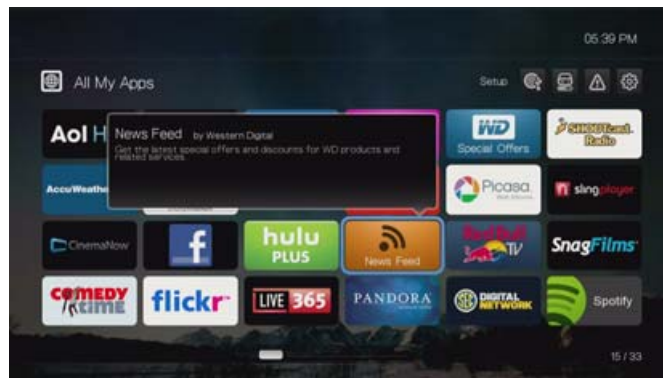


2. Druk op **OK**. Op het scherm worden alle beschikbare nieuwsfeeds per categorie weergegeven. Maak uw selectie en druk daarna op **OK**.

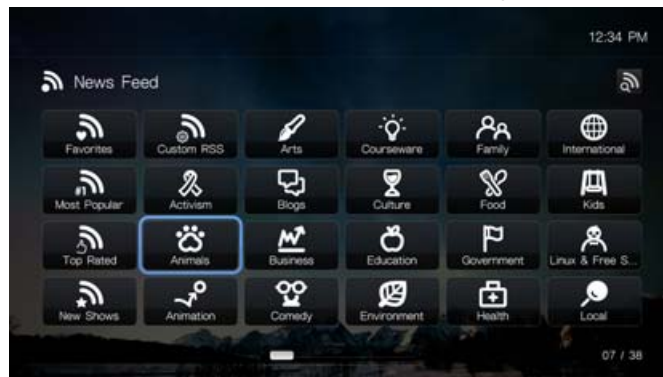

3. Op het scherm worden alle beschikbare nieuwsfeeds in de categorie weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen om een kop te selecteren van een nieuwsfeed die u wilt bekijken of lezen en druk op **OK**.

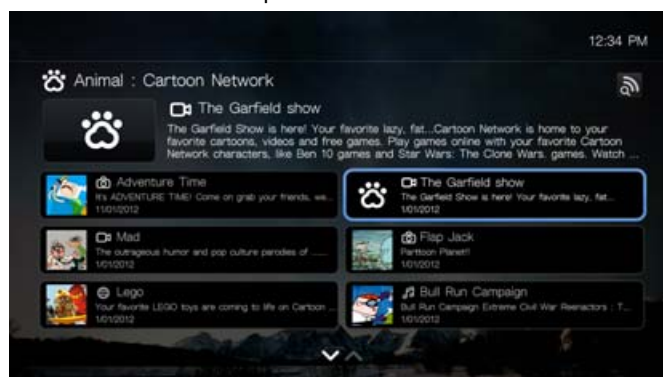

Nieuwsfeed zoeken

Ga in de pagina's Nieuwsfeed of Categorie naar het pictogram Zoekniewsfeed  en druk op **OK** om een nieuwsfeed te zoeken met behulp van het toetsenbord op het scherm.

Nieuwsfeedopties


Selecteer een geselecteerde nieuwsfeed en druk op **Optie**. Gebruik deze functie om een nieuwsfeed toe te voegen aan Mijn favorieten of om een nieuwsfeed op een andere pagina in de gebruikersinterface van de mediaspeler vast te pinnen.



Aangepaste nieuwsfeeds toevoegen

Zo voegt u een aangepaste nieuwsfeed toe aan de mediaspeler:

1. Navigeer in het hoofdscherm van de nieuwsfeed naar de knop Aangepaste RSS en druk op **OK**.
2. Navigeer in het RSS-hoofdscherm naar de knop Nieuwe RSS toevoegen en druk op **OK**.

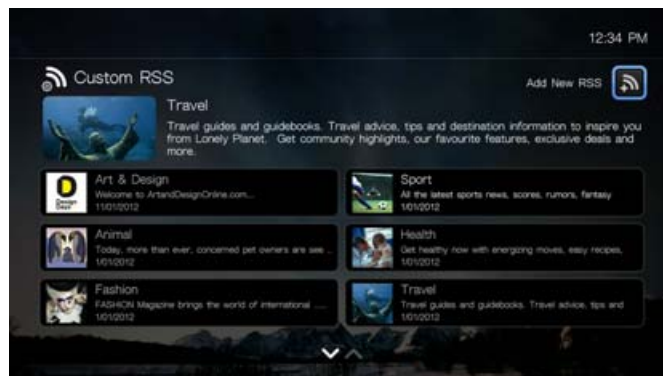

3. Voer de URL van de RSS-feed in met het schermtoetsenbord (zie de website van de RSS-feedprovider voor details), selecteer Submit (Indienen) en druk op **OK**.
4. Druk nogmaals op **OK** om de RSS-feed toe te voegen.


18

Installatie en geavanceerde functies

Met het installatiemenu kunt u de manier bepalen waarop u de mediaspeler gaat gebruiken en voorkeursinstellingen voor het afspelen van media instellen.

Om een categorie voor installatie te selecteren:

1. Ga naar de bovenkant van het startscherm My Favorites (Mijn favorieten) en selecteer het pictogram Setup . Druk op **OK**.
2. Gebruik de navigatieknoppen ▲▼ Omhoog/Omlaag voor het selecteren van een instellingencategorie en druk daarna op **OK**.

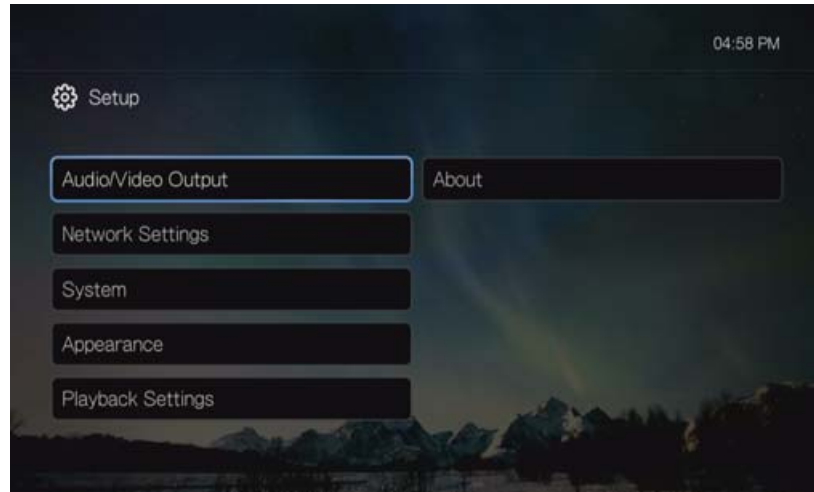

Er zijn zeven categorieën van instellingen, waaronder:

- Audio/Video Output
- Netwerkinstellingen
- Systeem
- Status
- App Store
- Afspeelinstellingen
- Info

Audio/Video Output

Gebruik de menu's in deze categorie voor het configureren van het afspelen van geluids- en videobestanden.



Video Output (Video-uitgang)

Gebruik dit menu om een videosignaal te selecteren. Nadat u klaar bent met het maken van uw selecties, selecteert u **OK** op de melding “Are you sure you want to change the video resolution? (Weet u zeker dat u de videoresoluties wilt wijzigen?)”, en drukt u daarna op **OK**.

Composite

Wanneer u de standaard RCA A/V-kabel gebruikt (gele, rode en witte connectors) om een verbinding te maken met de mediaspeler, selecteert u **Composite** in het videouitgangsscherm.

Er wordt u gevraagd om de tv-standaard voor uw apparaat te selecteren. Deze instelling hangt af van uw regionale locatie.

Opties zijn:

- **NTSC** – Verenigde Staten, Canada, Japan, Mexico, de Filippijnen, Zuid-Korea, en Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenland, delen van Afrika en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, China, India, Australië en Indonesië.

Selecteer een regionale tv-standaard en druk daarna op **OK**.

HDMI

Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt (als uw tv de HDMI-resolutie ondersteunt), selecteert u **HDMI** in het video-uitgangsscherm.

U wordt gevraagd de toepasselijke HDMI videoresolutie te selecteren (ingesteld op Autom., of vanaf 480p tot 1080p). Selecteer een weergaveresolutie en druk daarna op **OK**.



Opmerking: Hoe lager de instelling op de lijst, des te hoger de resolutie en helderder de afbeelding.

Na het instellen van de resolutie, wordt u gevraagd de kleurruimte te selecteren (ingesteld op Autom. of RGB Hoog, RGB laag, of YCbCR). Selecteer kleurruimte en druk daarna op **OK**.

Aspect Ratio (Beeldverhouding)

Gebruik dit menu om de manier te selecteren waarop video's worden weergegeven. Opties zijn:

- **Normal** (Normaal) (4:3)
- **Widescreen** (Breedbeeld) (16:9)

De standaardinstelling voor de mediaspeler is **Widescreen** (Breedbeeld). Zorg ervoor dat uw tv breedbeeldresolutie ondersteunt, omdat deze standaardinstelling anders tot een verstoorde videoweergave leidt.

Audio Output (Audio-uitgang)

Gebruik dit menu om de modus voor audio-uitgang te selecteren.



Stereo (Analoog, S/PDIF, HDMI)

Dit is de standaardinstelling waarmee alle geluid in 2-kanaals weergave wordt gecodeerd via analoog (RCA connectoren), S/PDIF (optische connector), of HDMI. Aanbevolen als u gebruikmaakt van een amusementsapparaat met 2- of 4-luidsprekers.

Digital Pass Through via Optical Only (Alleen digitaal signaal via optische poort) (S/PDIF)

Selecteer deze optie als u gebruikmaakt van HDMI voor video en een S/PDIF-aansluiting (optisch) voor het weergeven van multikanaals surroundgeluid en u geen geluid via HDMI wilt weergeven.

Digital Pass Through via HDMI Only (Alleen digitaal signaal via HDMI) (HDMI)

Selecteer deze optie als u alleen gebruikmaakt van een HDMI-aansluiting voor het doorsturen van meerkanaals surround-geluid naar een ontvanger.

HDMI CEC

Gebruik dit menu om HDMI CEC in te stellen op **ON** (Aan) (**OFF** (Uit) is standaard ingesteld).

Met de CEC-functie kunnen HDMI-apparaten elkaar bedienen indien nodig, waardoor u meerdere apparaten met één afstandsbediening voor één van de apparaten kunt bedienen. Door HDMI CEC in te schakelen, kunt u:

- Druk op de aan-/uit-knop op de WD TV of op de afstandsbediening van een ander HDMI CEC-apparaat om zowel de mediaspeler als uw HDTV of andere apparaten uit te schakelen.
- Druk op FF/REV, Play/Pause, Navigation, OK, Mute en de cijfertoetsen op de WD TV of op de afstandsbediening van een ander HDMI CEC-apparaat om meerdere apparaten te bedienen.




.....

Opmerking: De HDMI CEC-functie werkt alleen met HDMI CEC-compatibele apparaten. Niet alle bewerkingen van elk HDMI-apparaat kunnen met één afstandsbediening worden aangestuurd. Afhankelijk van de specificaties van uw HDMI-CEC-compatibel apparaat, werken bepaalde of alle functies die hierboven zijn vermeld mogelijk niet, zelfs als het apparaat HDMI-CEC-compatibel is.

Dolby Dynamic Range Control (DRC) Setting (Dolby DRC instellen)

Gebruik dit menu om het dynamische bereik in te stellen. Hiermee kunt u geluidsniveaus verlagen of verhogen. Deze instelling kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u een film wilt kijken zonder grote verschillen te horen in het volume tussen luide en stille delen. DRC verlaagt pieken in het volume zonder verlies van de algehele geluidskwaliteit. De standaardinstelling is **On** (Aan). De opties zijn **Off** (Uit), **Enable DRC for All Files** (DRC voor alle bestanden inschakelen) en **Enable DRC for Compatible Files** (DRC voor compatibele bestanden inschakelen).

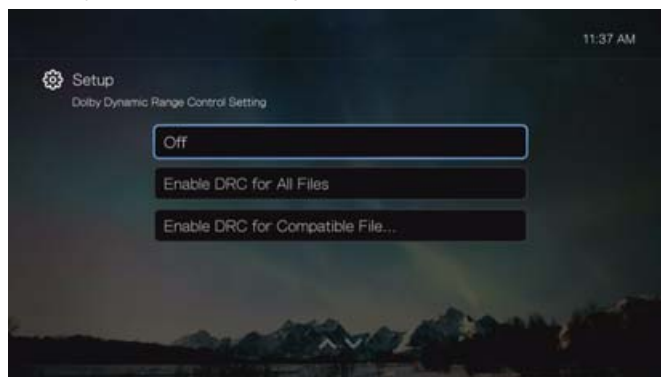

Kalibratie van de schermgrootte

Gebruik dit menu voor het corrigeren van onvolkomenheden met de ruimte rondom het beeld (het beeld is op het tv-scherm in elkaar gedrukt). Om deze problemen te corrigeren moet het scherm worden gekalibreerd door de grootte van het beeld te verkleinen met maximaal 30%. De kalibratie-instellingen verlopen in stappen van 5%.



.....

Opmerking: Kalibratie van de schermgrootte is alleen van invloed op de gebruikersinterface. De kalibratie is niet van invloed op de videoschaal.

Netwerkinstellingen

Gebruik de menu's in deze categorie om na het eerste gebruik van de installatiewizard de netwerkinstellingen van de mediaspeler te configureren en te bekijken. Zie "Netwerk instellen" op pagina 19 voor informatie en instructies over de eerste installatiewizard.

Druk op ▲/▼ om een selectie te maken in de optielijst en druk daarna op **OK**.



Netwerk instellen

Bekabeld

1. Navigeer vanaf het startscherm helemaal naar boven om het pictogram **Setup** (Installatie) te selecteren.
2. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Network Setup** (Netwerkinstellingen) en druk op **OK**.
3. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Network Setup** (Netwerkinstellingen) en druk op **OK**.
4. Selecteer **Wired** (Bekabeld) en druk daarna op **OK**.
5. Selecteer een configuratie-optie voor de instellingen en druk daarna op **OK**.
Selecteer **Automatic** (Automatisch) om het apparaat uw netwerkverbinding automatisch te laten detecteren en ga naar stap 10.


Selecteer **Manual** (Handmatig) om uw netwerkverbinding handmatig in te stellen. Ga verder met stap 6.




Belangrijk: Handmatig instellen wordt alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.



6. *Handmatig:* Het volgende scherm verschijnt nadat het netwerk is gedetecteerd. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van het IP-adres en druk daarna op **OK**.

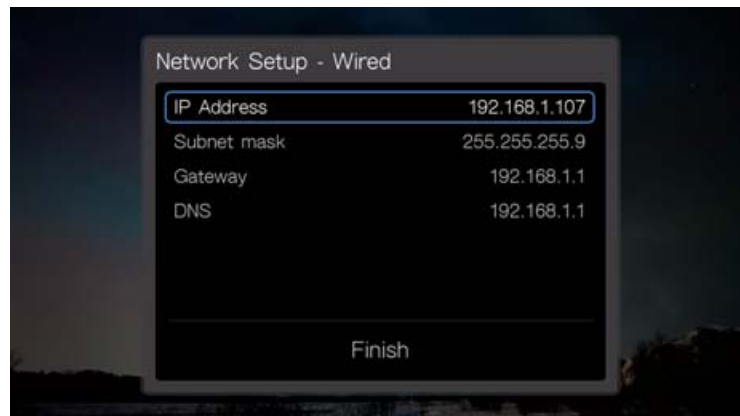

7. *Handmatig:* Gebruik de navigatieknoppen om met het schermtoetsenbord uw IP-adres in te voeren. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk daarna op **OK**.

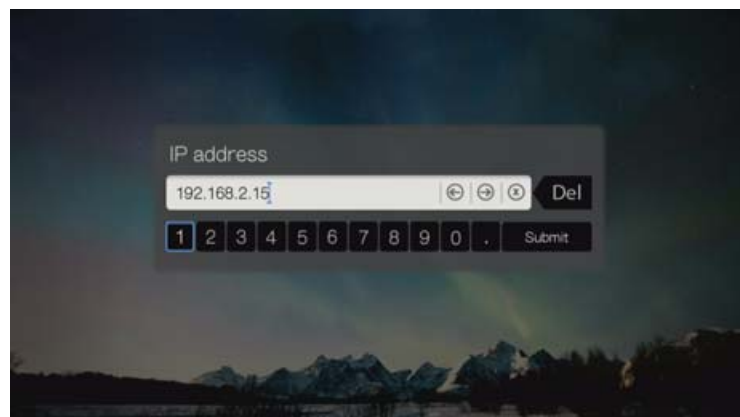

8. *Handmatig*: Herhaal de bovenstaande stap om de waarden voor het subnetmasker, de gateway en de DNS-instellingen in te voeren.
9. *Handmatig*: Selecteer nadat u alle configuratie-instellingen hebt ingevoerd **Finish** (Voltooien) en druk daarna op **OK**.
10. *Automatisch en handmatig*: Nadat het netwerk is gedetecteerd, drukt u op **OK** om het hoofdscherm te openen.

Draadloos

1. Navigeer vanaf het startscherm My Favorites helemaal naar links om het pictogram **Settings** (Instellingen) te selecteren.
2. Druk op **▲/▼** voor het selecteren van **Network Setup** (Netwerkinstellingen) en druk op **OK**.
3. Druk op **▲/▼** voor het selecteren van **Network Setup** (Netwerkinstellingen) en druk op **OK**.
4. Selecteer **Wireless** (Draadloos) en druk daarna op **OK**.



5. Selecteer een draadloze verbindingmethode en druk op **OK**.




Auto search (Automatisch zoeken), **Manually enter the wireless network name** (De naam van het draadloze netwerk handmatig invoeren) en **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – zie “Draadloos netwerk instellen” op pagina 20 voor verdere instructies.


Koppelingscode van Windows verkrijgen

Een andere optie voor het instellen van het draadloze netwerk is het gebruiken van Windows 8 of Windows 7 om de mediaspeler te koppelen met uw netwerk.


1. Selecteer onder Wireless Network Setup (Draadloos netwerk instellen) de optie **Get Windows pairing code** (Koppelingscode van Windows verkrijgen) en druk vervolgens op **OK**. Er wordt een koppelingscode weergegeven. Noteer deze code start uw Windows 7-computer op.

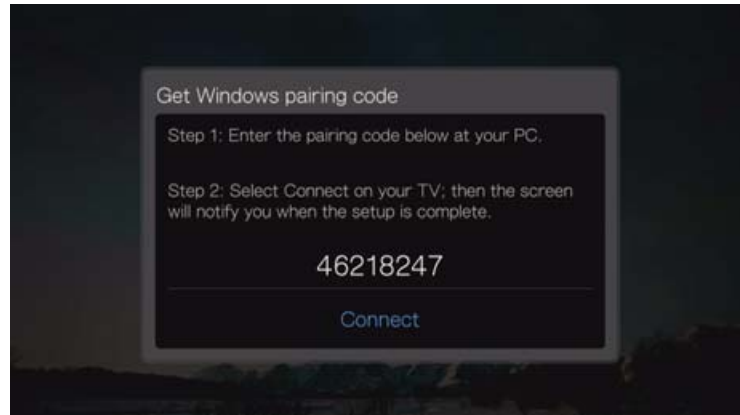


2. Open een venster van Windows Verkenner en klik op **Netwerk**.
3. Klik op **Add a wireless device** (Apparaat aan het draadloze netwerk toevoegen).

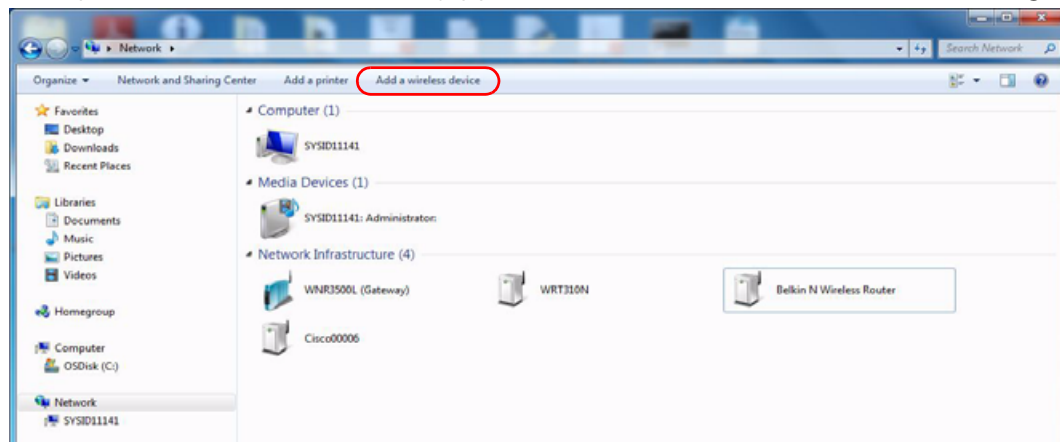


Klik op het pictogram van de mediaspeler en klik op **Next** (Volgende).

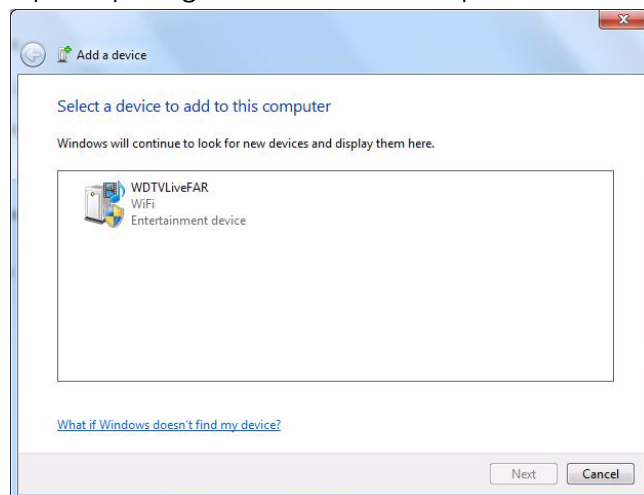


4. Voer de koppelingscode in (zie stap 1) en klik op **Next** (Volgende).

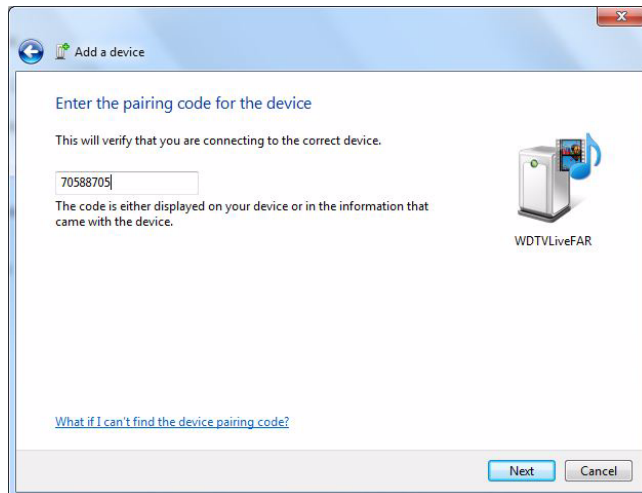

5. Selecteer in de lijst het netwerk waaraan u de mediaspeler wilt toevoegen en klik op **Next** (Volgende).

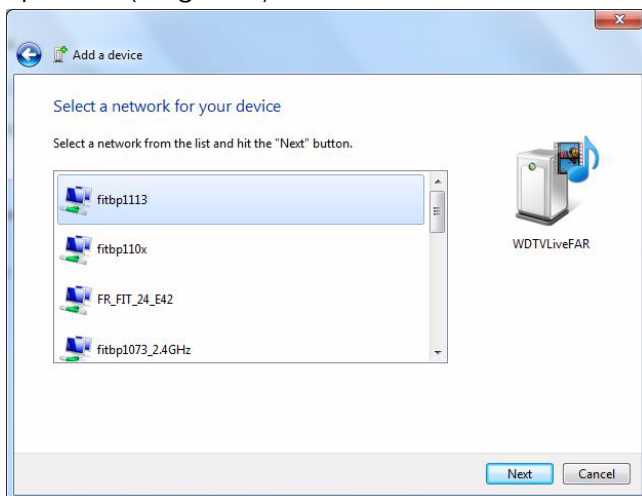

6. Druk op de afstandsbediening op **OK** om de mediaspeler met uw netwerk te verbinden (zie stap 1).
7. Wanneer de mediaspeler verbinding met het netwerk heeft gemaakt, wordt het volgende scherm weergegeven. Klik op **Close** (Sluiten).

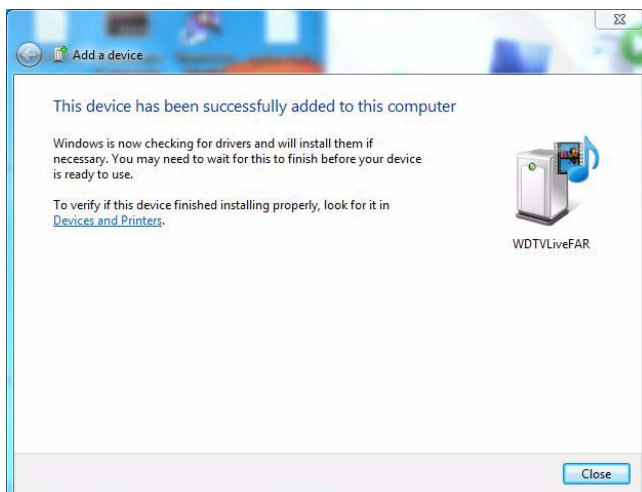

Previously Connected Wireless Network (Eerder verbonden draadloos netwerk)

In dit menu wordt een overzicht met instellingen van uw draadloze netwerk weergegeven. Nadat u een draadloos netwerk heeft ingesteld, wordt een bestand bijgehouden van het LAN-toegangspunt. Gebruik dit menu om opnieuw verbinding te maken met het lokale netwerk zonder dat u het wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren.

Verbinding controleren

Zie “De netwerkverbinding controleren” op pagina 24 voor informatie en instructies.

Apparaatnaam

Met de naam die wordt weergegeven in het veld Device Name (Apparaatnaam) kunt u de mediaspeler op het netwerk identificeren. Gebruik deze menuoptie om de apparaatnaam te wijzigen met het toetsenbord op het scherm.


Proxy

Proxy wordt door bedrijven gebruikt om online transacties te monitoren en te filteren. Alle transacties lopen binnen een zakelijke omgeving via een proxyserver om handelingen uit te voeren als het vastleggen van het IP-adres van een website, het controleren van het IP-adres dat geopend wordt om te controleren of deze niet op een lijst met geblokkeerde adressen staat en het controleren van uitgaande aanhangsels op spam en virussen.

Als u van plan bent de mediaserver in een zakelijke omgeving te gaan gebruiken, selecteert u **On** (Aan) en vult u met het schermtoetsenbord het proxy-adres en het poortnummer in voor toegang tot internetdiensten.

Systeem

Gebruik de menu's in deze categorie om de algemene functies van de mediaspeler te configureren. Druk op ▲/▼ om een selectie te maken in de optielijst en druk daarna op **OK**.

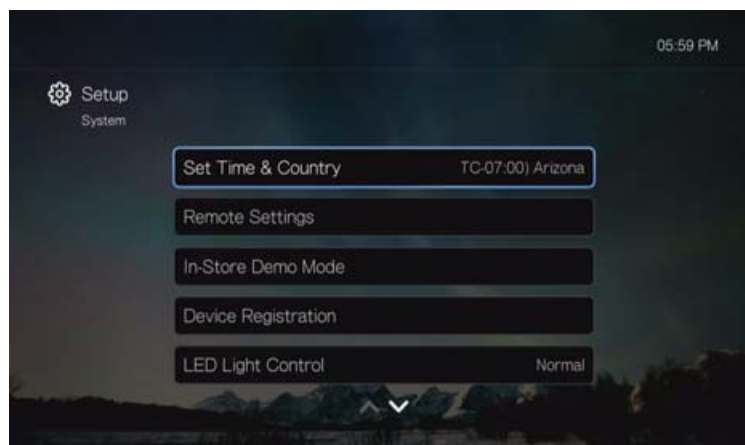


Set Time & Country (Tijd en land instellen)


Gebruik dit menu om uw lokale tijdszone te selecteren en de zomertijd of 24-uurstijd **Off** (Uit) of **On** (Aan) te zetten, zodat de mediaspeler de juiste tijd weergeeft.

Remote Settings (Instellingen van de afstandsbediening)

Selecteer een functie voor de functieknoppen SEARCH (Zoeken), EJECT, **A**, **B** en **C** op de afstandsbediening. Het menu met de instellingen voor de afstandsbediening toont de functies die momenteel aan elke knop zijn toegewezen.

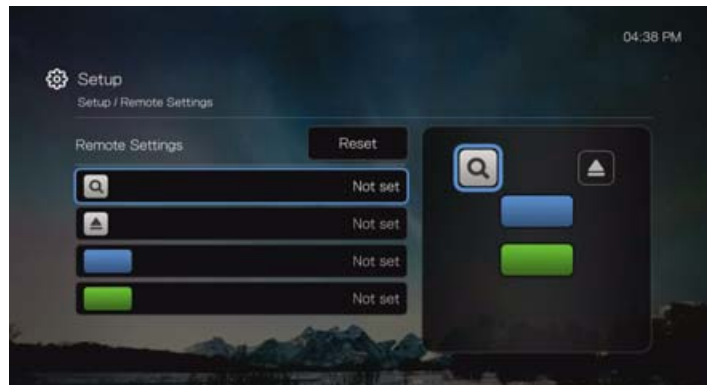

Om deze functies te wijzigen, drukt u op **▲**/**▼** voor het selecteren van een functieknop en drukt u daarna op **OK**. Druk op **▲**/**▼** om een andere functie te selecteren voor knoppen zoals My Storage, Help, enz. en druk op **OK**.

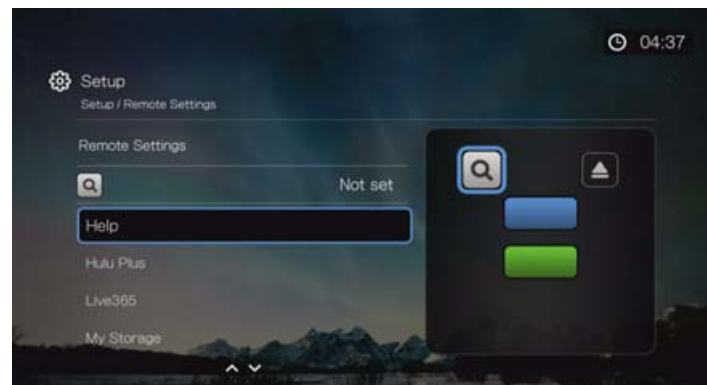


Om de functieknoppen weer terug te zetten naar de standaardinstellingen, selecteert u **Reset** en drukt u daarna op **OK**.

Winkeldemonstratiemodus

Wanneer deze functie op **On** (Aan) staat, kunnen instellingen worden gewijzigd en functies worden getest voor demonstratiedoeleinden. Na het afsluiten van de winkeldemonstratiemodus worden alle eerdere gebruikersinstellingen hersteld. Wanneer de mediaspeler 60 seconden niet wordt gebruikt in de winkeldemonstratiemodus, wordt een demonstratievideo weergegeven als er een inhoudsbron is aangesloten met media in de rootmap van de schijf. Druk op **OK** om in dat geval de niet-actieve modus af te sluiten.


LED Light Control (LED-lichtregelaar)

Gebruik dit menu om het LED-lampje uit te zetten (**Always Off** (Altijd uit)). Als ze altijd zijn uitgezet, zullen de LED-lampjes alleen gaan branden tijdens het opstarten en na het opstarten weer uit gaan. De standaardinstelling is **Normal** (Normaal).

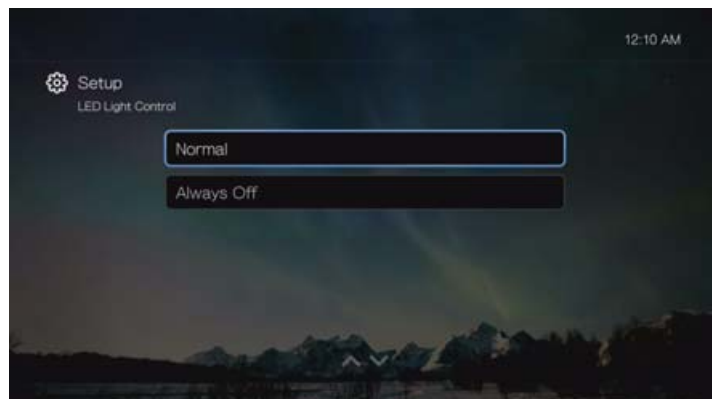

Apparaat resetten

Gebruik dit menu voor het uitvoeren van resetopties voor het apparaat:

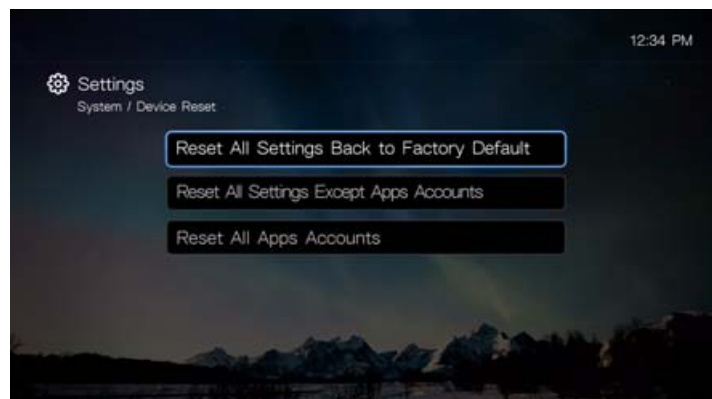

Reset All Settings Back to Factory Default (Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen) – hiermee worden alle systeemvoorkeuren van de mediaspeler en de instellingen voor het afspelen naar de fabriekswaarden teruggezet. Hiermee kunnen problemen worden verholpen die veroorzaakt zijn door een mislukte upgrade van de firmware of verkeerde configuratie-instellingen.

Reset All Settings Except Apps Accounts (Alle instellingen herstellen, behalve appsaccounts) – hiermee worden alle voorkeuren van de mediaspeler en de instellingen voor het afspelen teruggezet naar de fabrieksinstellingen, met uitzondering van uw persoonlijke accountinformatie voor apps.



.....
Belangrijk: Als u een statisch IP-adres (of elke andere niet-standaard configuratie) hebt opgegeven, zal de mediaspeler na het resetten niet langer op het netwerk zichtbaar zijn. Zorgt u er tevens voor om de mediaspeler naar de fabrieksinstellingen terug te zetten en alle online service-accounts te resetten voordat u het apparaat terugstuurt of anderszins van de hand doet om alle persoonlijke accountinformatie en de wachtwoorden voor netwerkshares en draadloos netwerk te wissen.

Het apparaat resetten:

1. Druk op ▲/▼ voor het selecteren van **Device Reset** (Apparaat resetten) en drukt u daarna op **OK**.
2. Druk op ▲/▼ om een resetoctie voor een apparaat te selecteren en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer **OK** op het bevestigingsvenster en druk daarna op **OK**.

Apparaat herstarten

Selecteer **OK** en druk vervolgens op **OK** om de mediaspeler opnieuw te starten.

Apparaatregistratie

Uw WD-product registreren met het menu Setup (Installatie):

1. Zorg ervoor dat uw mediaspeler over een actieve netwerkverbinding beschikt. Zie "Uw inhoud vinden – My Storage" op pagina 25 voor meer informatie over hoe u een netwerkverbinding instelt.
2. Navigeer vanaf het startscherm My Favorites helemaal naar links om het pictogram **Settings** (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲/▼, selecteer **System** (Systeem) en druk op **OK**.
4. Druk op ▲/▼, selecteer **Device Registration** (Apparaat registreren) en druk op **OK**. Het apparaatregistratiescherm wordt weergegeven.

The screenshot shows a 'Device Registration' dialog box. It contains three input fields: 'First Name' with the placeholder 'Enter First Name', 'Last Name' with the placeholder 'Enter Last Name', and 'Email' with the placeholder 'Enter Email'. Below the input fields, the 'Serial Number' is listed as 'WNV2011001114' and the 'MAC Address' is listed as '00 90 a9 91 13 36'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'.

5. Navigeer in het apparaatregistratiescherm naar het veld **First Name** (Voornaam) en druk op **OK**.
6. Gebruik de navigatieknoppen om met het schermtoetsenbord uw voornaam in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
7. Selecteer **Last Name** (Achternaam) en druk daarna op **OK**.
8. Gebruik de navigatieknoppen om met het schermtoetsenbord uw achternaam in te vullen. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
9. Selecteer **Email** en druk vervolgens op **OK**.
10. Gebruik de navigatieknoppen om uw e-mailadres in te voeren met het toetsenbord op het scherm. Selecteer **Submit** (Indienen) en druk vervolgens op **OK**.
11. Op het scherm Register Product (Product registreren) selecteert u **OK** en drukt u daarna op **OK**.

Controleer de laatste Firmware

Dit menu geeft de huidige firmwareversie weer. Druk op **OK** om te controleren op nieuwe firmware.

Automatisch detecteren van nieuwe Firmware


Gebruik dit menu om de automatische detectie van nieuwe firmware op **On** (Aan) of **Off** (Uit) te zetten. Ga voor meer informatie naar Zie “Systeemfirmware-upgrade” op pagina 141.

Toestemming voor productverbetering

Gebruik dit menu om het delen van gebruiksstatistieken **On** (Aan) of **Off** (Uit) te zetten. Als u **On** (Aan) selecteert, selecteert u **Yes** en drukt u vervolgens op **OK**. Druk op **OK** om de toestemming voor gebruik van gegevens te accepteren.

Verschijsning

Gebruik de menu's in het scherm Appearance (Verschijsning) om de opties voor de gebruikersinterface in te stellen voor de mediaspeler.

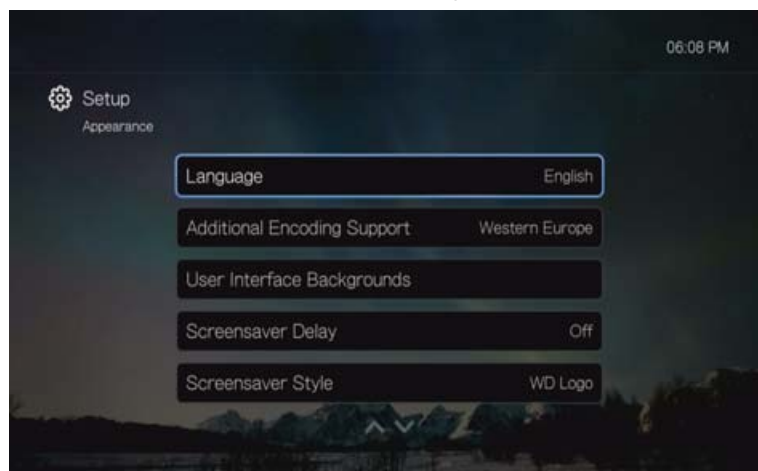

Language (Taal)

Druk op **▲** / **▼** voor het selecteren van de weer te geven taal en druk daarna op **OK**.

Additional Encoding Support (Extra coderingsondersteuning)

Druk op **▲** / **▼** om de vereiste coderingsondersteuning voor een tweede taal te selecteren en druk daarna op **OK**. Hierdoor vermijdt u wazige tekens in bestandsnamen en ondertitels in de geselecteerde taal.

User Interface Backgrounds (Gebruikersinterface Achtergronden)

U kunt dit menu gebruiken om verschillende foto's als achtergrond van het systeem in te stellen en de standaardfoto met het gras en de zonnige lucht te vervangen.

U kunt kiezen uit de achtergronden van **WD Creative Masters** of uit **Your Backgrounds** (Uw achtergronden).

WD Creative Masters


WD Creative Masters bevat een album met themafoto's van toonaangevende fotografen die u als achtergrond voor de gebruikersinterface van de mediaspeler kunt gebruiken.

Selecteer een WD Creative Masters album, navigeer daarna naar een foto en druk daarna op **OK**. Druk nogmaals op **OK** voor een voorbeeld van de achtergrond. U kunt kiezen uit **Set as Background** (als achtergrond instellen) of **View Bio** (biografie) van de fotograaf bekijken en daarna op **OK** drukken.



Uw achtergronden

Uw Achtergronden toont de standaard achtergronden, evenals andere foto's die u als achtergrond hebt ingesteld (zie "Instellen als Achtergrond" op pagina 59). Navigeer naar een achtergrondfoto en druk op **OK**, druk daarna nogmaals op **OK** om in te stellen als achtergrond via **Set as Background** (Als achtergrond instellen).

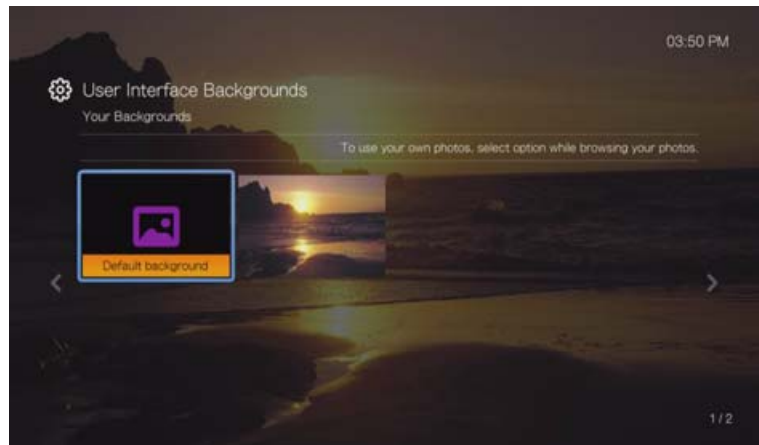


Screensaver vertraging

Gebruik dit menu om de inactieve tijd van het systeem in te stellen voordat de screensaver wordt geactiveerd. De standaardinstelling is **5 minuten** (5 minuten).

Screensaver stijl

Gebruik dit menu voor het kiezen van de stijl van uw screensaver.

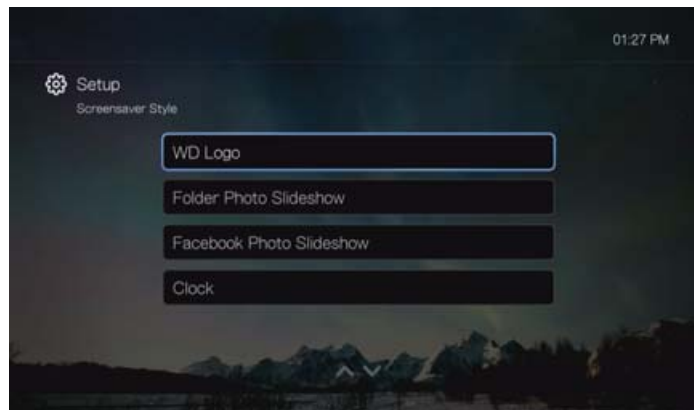

WD Logo – dit is de standaard screensaver met een bewegend WD-logo.


Folder Photo Slideshow – foto's uit één map op gekoppelde opslag worden weergegeven in een diavoorstelling als uw screensaver.

Facebook Photo Slideshow – foto's uit één map in een Facebook-account worden weergegeven in een diavoorstelling als uw screensaver (aanmelding bij Facebook vereist).

Clock – deze screensaver geeft een widget van een bewegende klok weer die de huidige tijd en datum toont.


Afspeelinstellingen

Gebruik de menu's in het scherm Playback Settings (Afspeelinstellingen) om afspeelinstellingen in te stellen voor video, muziek en foto's.

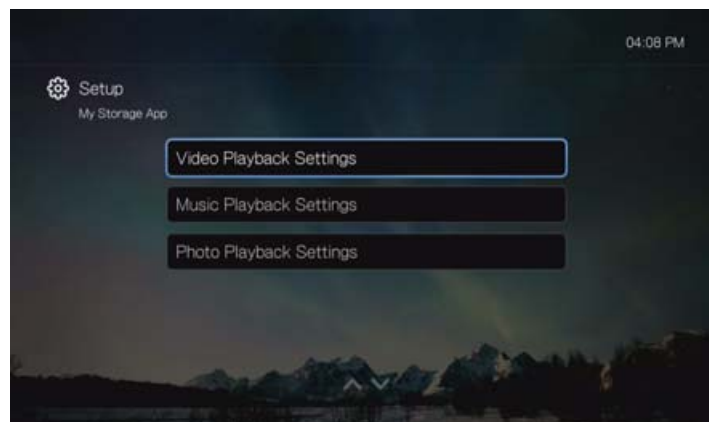

Video Playback Settings (Videoafspeelinstellingen)

Gebruik de menu's in het scherm Video-instellingen voor het configureren van de opties voor de weergave en volgorde van videobestanden.

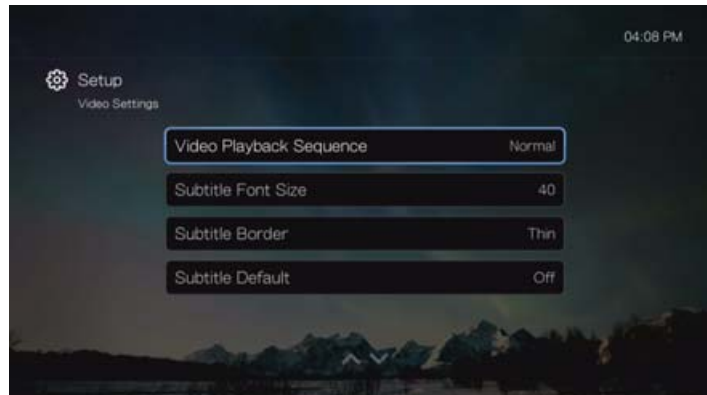

Video Playback Sequence (Video afspeelvolgorde)

Gebruik dit menu om de modus voor video afspelen te selecteren. De standaardinstelling is **Normal** (Normaal). Ga naar “Afspeelmodus” op pagina 49 voor een beschrijving van deze afspeelmodi voor video.

Subtitle Font Size (Lettergrootte ondertiteling)

Gebruik dit menu om de standaard lettergrootte in te stellen (24 tot 68 punten, 40 punten is standaard) voor het weergeven van de ondertiteling. Gebruik de knoppen ▲▼ om een lettergrootte te selecteren. “Ondertiteling lettergrootte” aan de onderkant van het scherm geeft de lettergrootte weer die momenteel geselecteerd is. Druk op **OK** om een lettergrootte voor de ondertiteling te kiezen.

Subtitle Border (Rand ondertiteling)

Gebruik dit menu om de standaardweergave van het ondertitelingskader in te stellen (**Thin** (Dun) of **Thick** (Dik)).

Ondertiteling standaard


Gebruik dit menu om de standaardweergave van de ondertitelingen in te stellen (**On** (Aan) of **Off** (Uit)).



Opmerking: De bovenstaande ondertitelingsopties zijn alleen beschikbaar voor ondertiteling van het type ASS/SRT/SSA, en niet voor ondertiteling van het type SUB/IDX of VOBSUB.

Muziekafspeelinstellingen

Gebruik de menu's in het scherm Muziek-instellingen voor het configureren van de opties voor de weergave en volgorde van geluidsbestanden.

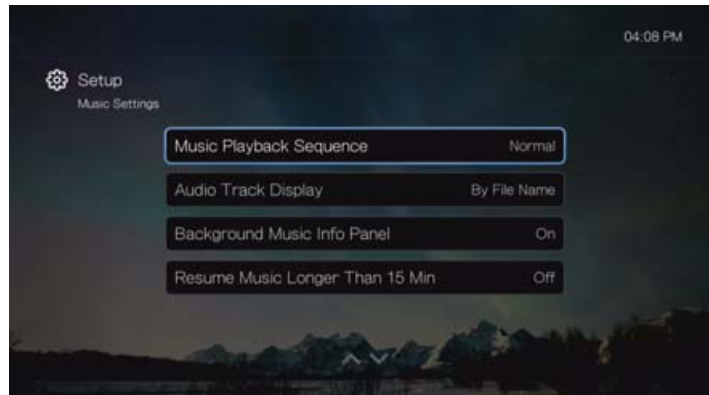

Music Playback Sequence (Muziek afspeelvolgorde)


Gebruik dit menu om de modus voor audio afspelen te selecteren. De standaardinstelling is **Normal** (Normaal). Ga naar “Om de muziek herhalingsmodus in te stellen:” op pagina 55 voor een beschrijving van deze afspeelmodi voor audio.

Audio Track Display (Weergave van de audiotrack)

Gebruik dit menu om te selecteren welke bestandsinformatie in het scherm van de audiobrowser moet worden weergegeven. De standaardinstelling is **File name** (Bestandsnaam).

Background Music Info Panel (Informatiepaneel van de achtergrondmuziek)

Wanneer dit is **On** (Aan) gezet, verschijnt er aan de bovenkant van het scherm een menubalk met muziek informatie wanneer muziek op de achtergrond speelt.

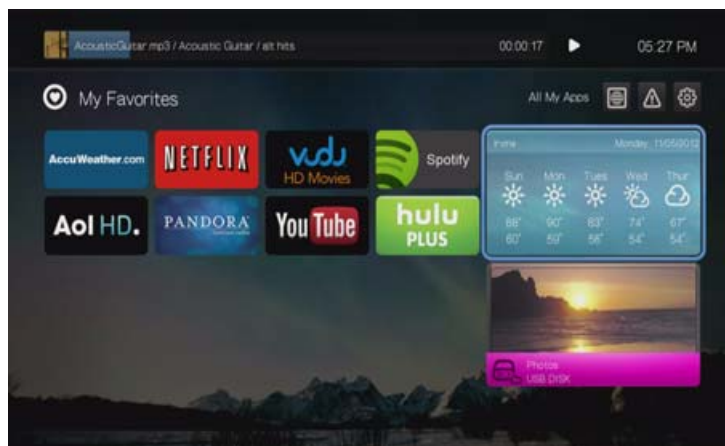


Resume Music Longer Than 15 Min (Muziek hervatten die langer dan 15 min is)

Wanneer dit is **On** (Aan) gezet wordt u gevraagd een muziekbestand van 15 minuten of langer moet worden hervat of herstart.

Foto-instellingen

Gebruik de menu's in deze categorie voor het configureren van de weergavegrootte en de instellingen voor diavoorstellingen wanneer u uw afbeeldingen bekijkt.

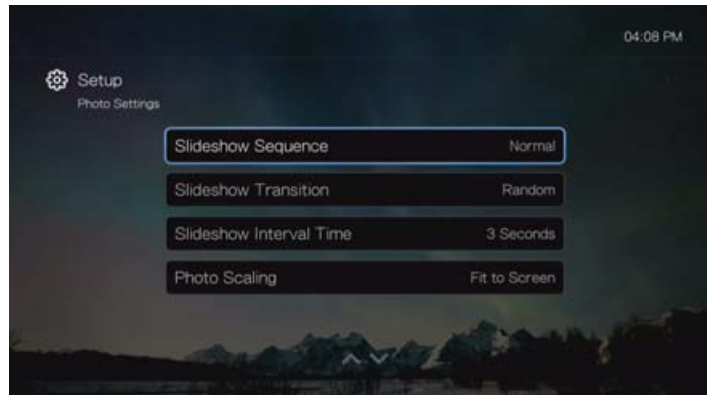

Diavoorstelling volgorde

Gebruik dit menu om de volgordemodus van diavoorstellingen in te stellen. De standaardinstelling is **Normal** (Normaal).

- **Normal** (Normaal) – De diavoorstelling wordt eenmaal afgespeeld. Wanneer de laatste afbeelding wordt weergegeven, wordt het voorgaande browserscherm weergegeven.
- **Shuffle** (Willekeurig) – De diavoorstelling wordt in willekeurige volgorde afgespeeld totdat u op **Stop** drukt.
- **Repeat** (Herhalen) – De diavoorstelling wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat u op **Stop** of **Back** drukt.
- **Repeat All and Shuffle** (alles herhalen en in willekeurige volgorde) – De diavoorstelling wordt herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige volgorde.

Diavoorstelling overgang

Gebruik dit menu om de manier te selecteren die gebruikt wordt om de volgende dia in een diavoorstelling weer te geven. De standaardinstelling is **Normal** (Normaal).

Intervaltijd diavoorstelling

Gebruik dit menu om de tijdsinterval tussen de afbeeldingen in een diavoorstelling in te stellen. U kunt kiezen uit 3 seconden (standaard) tot 5 minuten.

Verkleinen/vergroten van foto's

Gebruik dit menu om te bepalen welke schaalgrootte de afbeeldingen moeten hebben wanneer u deze bekijkt. Dit is ook van toepassing op afbeeldingen die in een diavoorstelling worden bekeken. Opties zijn:

- **Keep as original** (Als oorspronkelijk houden) – Behoudt de oorspronkelijke resolutie van het beeld (standaard).
- **Fit to screen** (Aan beeldgrootte aanpassen) – Vult zoveel mogelijk beeldruimte met behoud van de juiste beeldverhoudingen.
- **Display in full screen** (Volledig scherm) – Vult het scherm volledig met de afbeelding (dit kan leiden tot beeldvervalsing).

Over

Selecteer deze optie voor het weergeven van de netwerkinfo, huidige versie van de firmware, het onderdeelnummer en het serienummer van het apparaat.



- Selecteer **Network Info** (Netwerkinformatie) en druk vervolgens op **OK** om informatie te bekijken, zoals het MAC-adres en het IP-adres van het apparaat, het type mobiele toegang, enz.
- Selecteer **Device Info** en druk op **OK** om de geïnstalleerde firmwareversie, het onderdeelnummer en het serienummer van het apparaat te bekijken.
- Selecteer **Online Service Info** om informatie over het online service-account te bekijken, zoals uw Netflix ESN.

19

Systeemonderhoud

De systeemsoftware van uw mediaspeler kan worden geüpgraded naar de nieuwste release, waardoor de ondersteuning voor het afspelen van mediabestanden kan worden verbeterd en bevat bug fixes en productverbeteringen. Om ervoor te zorgen dat u de nieuwste update ontvangt, raden wij u aan uw product te registreren op <http://register.wd.com>.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de systeemfirmware moet worden geüpgraded en hoe eenvoudige problemen kunnen worden opgelost. Als u een foutmelding krijgt, raadpleegt u dan de “Gangbare foutmeldingen” op pagina 145 voor de mogelijke correctieve actie.

Voor oplossingen voor de meer ernstige problemen dient u voor hulp mogelijk contact op te nemen met uw verkoper of erkende servicecentrum. Zie “WD-service en -ondersteuning” op pagina 2 voor meer informatie.

Systeemfirmware-upgrade

Firmware is een belangrijke verzameling instructies die uw mediaspeler vertellen hoe die moet functioneren, hoe de interactieve schermen eruit moeten zien en hoe het moet doen wat u aangeeft dat het moet doen. Upgraden van de firmware is belangrijk omdat WD altijd nieuwere, snellere en effectiever manieren ontwikkelt voor het afhandelen van instructies dat uw mediaspeler moet weten.




Belangrijk: Zorg ervoor dat de netadapter van de mediaspeler tijdens de firmware-update in het stopcontact blijft. Door een stroomonderbreking tijdens het updateproces kan de systeemfirmware corrupt raken. Zorg er tevens voor dat u het USB-apparaat niet tijdens een handmatige update loskoppelt.

Automatisch

Het menu New Firmware (Nieuw firmware) verschijnt in het scherm Alerts (Waarschuwingen) van de mediaspeler wanneer bijgewerkte firmware beschikbaar is, met de mogelijkheid om de firmware automatisch bij te werken.




Opmerking: Om de firmware automatisch te upgraden moet de functie Auto Detect New Firmware op **On** (Aan) staan. Zie “Automatisch detecteren van nieuwe Firmware” op pagina 134.

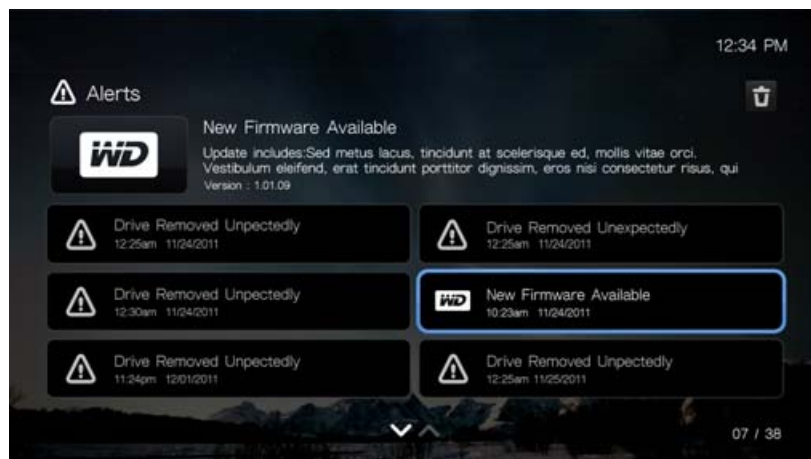


Om de firmware automatisch te updaten:

1. Selecteer **Firmware Update** (Firmware-updates) in het scherm Alerts (Waarschuwingen). Druk op **OK**.
2. Selecteer **Update Firmware Now** (Firmware nu bijwerken) in het scherm New Firmware Available (Nieuwe firmware beschikbaar) en druk daarna op **OK**. De firmware begint te downloaden en het systeem wordt opnieuw opgestart. U kunt ook **What's New in This Update** (Nieuw in deze update) selecteren om de wijzigingen te zien.

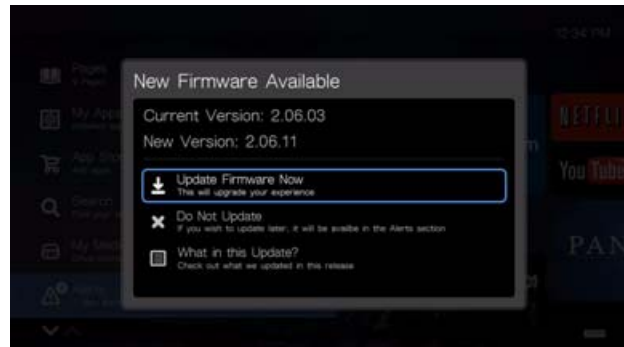

3. Na opnieuw te zijn opgestart, gaat het systeem onmiddellijk in de firmware-upgrademodus.

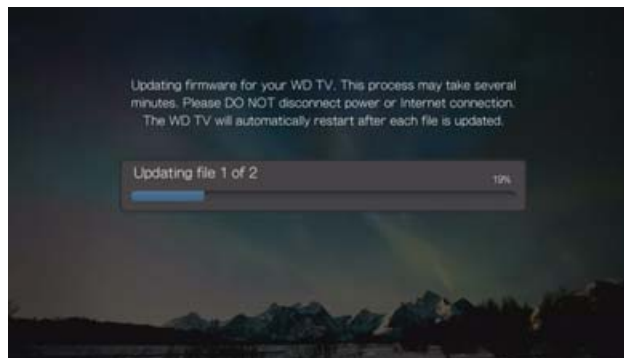

4. Na het beëindigen van het update-proces wordt de mediaspeler automatisch herstart. Wanneer de HD-mediaspeler opnieuw is opgestart, wordt de nieuwe firmware automatisch geladen.

Manual (Handmatig)

Om de firmware handmatig te updaten:

1. Ga naar <http://support.wd.com> en download het laatste firmware update-bestand voor de mediaspeler.
2. Klik op Downloads en vervolgens op de productnaam (of foto). Download het ZIP-bestand met de firmware voor de WD TV-mediaspeler naar uw computer.
3. Gebruik een hulpprogramma voor het uitpakken van het zip-bestand en plaats de bestanden in de root directory van een USB-apparaat dat op uw computer is aangesloten.
4. Ontkoppel het USB-apparaat op een veilige manier van uw computer en sluit deze aan op uw mediaspeler.
5. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort van de mediaspeler.
6. Volg de stappen 2-4 onder "Om de firmware automatisch te updaten:" op pagina 142.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
SCHERM	
Het tv-scherf is leeg en het stroom-LED van de mediaspeler blijft uit.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de tv is aangezet. • Zorg ervoor dat de stroomadapter en het stopcontact in orde zijn. • Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgangen op zowel de tv als de mediaspeler.
Het tv-scherf is leeg en het stroom-LED van de mediaspeler knippert.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de selectie van de ingangsbron op de tv. • Schakel uw tv uit en weer in. • Schakel uw mediaspeler uit en weer in. • Als hetzelfde gebeurt, is er mogelijk een systeemfout opgetreden. Neem contact op met de technische ondersteuning van WD voor hulp (zie "WD-service en -ondersteuning" op pagina 2).
Het tv-scherf is leeg en het stroom-LED van de mediaspeler brandt.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de tv is aangezet. • Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgangen op zowel de tv als de mediaspeler. • Druk de resetschakelaar gedurende één seconde in om de fabrieksinstellingen te herstellen (zie "Apparaat resetten" op pagina 132). Houd 10 seconden ingedrukt om te schakelen tussen NTSC en PAL. Gebruik een pen met een lange punt of het uiteinde van een paperclip om de resetknop in te drukken.
Het tv-scherf knippert en is vaag.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten op de juiste uitgang(en) op zowel de tv als de mediaspeler. • Zorg ervoor dat de stroom-LED van de mediaspeler aan is. • Als u een CRT-tv gebruikt, navigeer dan naar het scherm Home Settings System en: <ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat de optie Composite geselecteerd is als video-uitgang. - Zorg ervoor dat de tv-instellingen overeenkomen met het systeem dat in uw regio gebruikt wordt. • Als u een LCD-tv gebruikt, navigeer dan naar het scherm Home Settings System en: <ul style="list-style-type: none"> - Zorg ervoor dat de optie HDMI geselecteerd is als video-uitgang. - Zorg ervoor dat de optie voor videoresolutie is ingesteld op Auto.
De videoweergave wordt afgebroken of verschijnt in een zijbalk.	Navigeer naar het scherm Setup Audio/Video Output en zorg ervoor dat de beeldverhouding op Normal (normaal) is ingesteld.

Probleem	Oplossing
De afbeeldingen van de diavoorstelling zijn vervormd.	Navigeer naar het scherm Setup Playback Settings (Afspeelinstellingen) Photo (Foto) en selecteer Keep as original (Als oorspronkelijk houden) of Fit to screen (Aan scherm aanpassen) in het veld voor Photo Scaling (Schaalgrootte foto's).
BESTANDEN	
Het bestand speelt niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de compatibiliteit. Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 148. Gebruik een programma voor het converteren van media om het bestand om te zetten naar een bruikbare indeling.
AUDIO	
Er is geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het volume op het amusementsapparaat niet gedempt is (mute). Navigeer naar het scherm Setup Audio/Video Output en zorg ervoor dat de juiste instelling voor audio-uitgang is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Als u de composite geluidskabel gebruikt, dient de instelling Stereo te zijn ingeschakeld. Als u gebruikmaakt van een S/PDIF (optisch) of HDMI-aansluiting, dient de instelling Digital (digitaal) te zijn ingeschakeld. Als u een video bekijkt die meerdere geluidskanalen ondersteunt, zorgt u er dan voor dat de instelling Audio Off (Audio uit) is uitgeschakeld. Druk op Options (Opties) en druk daarna herhaaldelijk op OK totdat het gewenste geluidskanaal wordt weergegeven.
NETWERK	
De mediaspeler is niet zichtbaar op het netwerk.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de optie Setup > Network Settings (Netwerkinstellingen) > Network Share Server (Netwerkshareserver) op On (Aan) staat.
USB-APPARAAT	
Het proces mediabibliotheek is mislukt.	<p>Zorg ervoor dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het USB-apparaat niet op alleen-lezen beveiliging is ingesteld. Het USB-apparaat geen gebruikmaakt van het bestandssysteem HFS+ met Journaling ingeschakeld. Er voldoende opslagcapaciteit op het USB-apparaat is.
Het aangesloten USB-apparaat is niet zichtbaar op het hoofdscherm.	<ul style="list-style-type: none"> De mediaspeler ondersteunt uitsluitend de modus massa USB-opslag. Zorg ervoor dat het USB-apparaat geconfigureerd is als een “apparaat voor massa-opslag”. Zorg ervoor dat het bestandssysteem van het USB-apparaat wordt ondersteund (NTFS, FAT/FAT32 of HFS+).

Probleem	Oplossing
AFSTANDSBEDIENING	
De afstandsbediening van de mediaspeler functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk per keer slechts op één knop. • Zorg ervoor dat de batterijen goed geplaatst zijn. • De batterijen kunnen al zijn leeggelopen. Vervang de batterijen voor nieuwe. • Zorg ervoor dat het signaal tussen de afstandsbediening en de mediaspeler niet geblokkeerd wordt.
FIRMWARE UPGRADE	
Het welkomstschermb voor het herstellen van de firmware-upgrade wordt weergegeven nadat u de mediaspeler hebt aangezet of de mediaspeler komt na het opstarten niet verder dan het welkomstschermb.	<p>Het voorgaande of huidige firmware-upgradeproces is afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herhaal het firmware upgradeproces. Ga naar pagina 142 voor instructies. • Als het u nog steeds niet lukt om de systeemfirmware te updaten, voert u dan een systeemreset uit. Ga naar pagina 132 voor instructies.

Gangbare foutmeldingen

Als deze melding verschijnt	Voer deze actie uit
Hoofdschermb	
Geen opslagruimte aanwezig.	Sluit het USB-apparaat aan waarop uw mediabestanden staan.
Onbekende opslag.	Het model van het USB-apparaat wordt niet ondersteund. Gebruik een ander USB-apparaat.
Vraag XX: WD USB HDD Problemen oplossen.	Dit wijst op een diagnostische systeemfout. Neem contact op met de technische ondersteuning van WD voor hulp.
INHOUD AF SPELEN	
Er staan geen media in de huidige map.	Er bevinden zich geen ondersteunde mediabestanden in de geselecteerde map. Selecteer een andere map waarin mediabestanden met de juiste indeling staan.
Het is niet mogelijk om het geselecteerde bestand af te spelen. Zie de gebruikershandleiding voor een lijst van ondersteunde bestandsformaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het USB-apparaat van de mediaspeler of wijs een schijf aan de mediaspeler toe terwijl het bestand gevonden is. 2. Sluit het USB-apparaat aan op uw computer of controleer het bestand op de interne schijf van de mediaspeler en zorg dat het bestandsformaat goed is/ondersteund wordt (zie "Ondersteunde indelingen" op pagina 148). 3. Sluit het USB-apparaat zo nodig opnieuw aan op de mediaspeler.

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik mediabestanden en maak ik afspeellijsten?

Er zijn momenteel meerdere toepassingen voor het afspelen van media verkrijgbaar, zoals Winamp en iTunes, waarmee u mediabestanden kunt afspelen, rangschikken en bewerken. Met deze mediaspelers kunt u tevens afspeellijsten maken en de informatie van de metagegevens van mediabestanden bewerken. U kunt via uw browser op het internet zoeken waar deze applicaties kunnen worden gedownload.

Hoe kopieer ik de bestanden vanaf mijn muziek-cd naar mijn computer?

Digitale audio-extractie, of *Ripping* (overzetten), is het proces van het kopiëren van audio- (of video-) inhoud naar een harde schijf, meestal vanaf een verwijderbare dragers zoals cd's of dvd's, of vanaf mediastreams.

Om muziek vanaf cd's naar een computer te rippen:

1. Steek de cd in het optische station van uw computer.
 2. Open het programma dat u gebruikt om de muziek naar uw computer over te zetten, zoals iTunes of Windows Media Player.
 3. Druk op de knop **Import** (importeren) (bij gebruik van van iTunes).
- OF-
- Druk op de knop **Rippen** (bij gebruik van Windows Media Player).
4. Klik op de muziek die u wilt overzetten (Windows Media Player) en noteer waar de muziekbestanden worden opgeslagen nadat ze gekopieerd zijn. iTunes importeert de hele cd in uw iTunes-muziekbibliotheek.
 5. Klik op de knop **Start Rip** (start overzetten) (bij gebruik van Windows Media Player).
 6. Verwijder de cd wanneer het overzetten gereed is. De muziek staat nu op uw computer.



.....

Opmerking: Sommige muziek valt onder auteursrechtelijke bescherming, waarmee het kopiëren of distribueren ervan voorkomen wordt.

Kan ik een universele afstandsbediening voor de mediaspeler gebruiken?

U kunt de meest populaire universele afstandsbedieningen gebruiken, zoals de modellen van Logitech Harmony.

Bijlage

Afspelen van meerdere bestandsindelingen

Multiformat is een bestandstype dat andere bestanden met dezelfde digitale inhoud groepeerd, maar die in verschillende digitale indelingen gecodeerd kunnen zijn. Een videobestand kan bijvoorbeeld feitelijk een paar componenten als video, audio en foto samengegroepeerd hebben. De mediaspeler kan diverse verschillende typen multiformat-bestanden afspelen. Raadpleeg “Ondersteunde indelingen” op pagina 148 voor een uitgebreide lijst van ondersteunde indelingen.

Audiocodec	Audio container	Videocodec	Video container	Foto	Ondertiteling*	Afspeellijst
MP3	AIFF/AIF	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2/MP1	MKA		ISO (AVCHD)	BMP	SUB	WPL
PCM/LPCM	OGG	VC-1	ASF/WMV	JPEG	SUB (met IDX)	M3U/M3U8
Dolby Digital**	WMA	WMV3/WMV9	MKV	TIF/TIFF***	SMI	XML (iTunes)
Dolby Digital Plus	WAV	Xvid	MOV/MP4/M4V	PNG	SSA	CUE
	EC3/AC3		tp, ts, m2t/m2ts/mts		ASS	
Dolby TrueHD			FLV/3GP		TXT	
FLAC			OGM			
WMA/WMA Pro						
AAC						
OGG Vorbis						
APE						

*Om ondertitelingsbestanden die in een ander formaat zijn gecodeerd om te zetten, opent u het bestand met Kladblok en gebruikt u Opslaan als, met de volgende parameters: Bestandstype – Alle bestanden en Codering – UTF-8.

**Uitsluitend 2-kanaal. 2+kanaalsignaal wordt verstuurd via een digitale doorgever naar een ontvanger. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

***Uitsluitend enkellaags.

****Geproduceerd onder licentie onder Amerikaanse patentnummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere uitgereikte en aangevraagde patenten in de VS en in de rest van de wereld. DTS is een gedeponeerd handelsmerk en de logo's en het symbool van DTS zijn handelsmerken van DTS, Inc.

Ondersteunde indelingen

Bestandsnaam extensie	Codec	Indeling/container
VIDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC/H264 MPEG4 M-JPEG Audio: AAC AC3 MPEG Audio PCM	QuickTime
.asf/.wmv	Video: WMV3/VC-1 Audio: WMA2 WMA3 WMA PRO MPEG Audio AC3 PCM	ASF
.avi/.divx	Video: AVC/H264 M-JPEG WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM PCM MPEG Audio WMA2	AVI
.FLV	Video: AVC/H264 Audio: AAC MP3	FLV
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC/H264 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD MPEG Audio PCM	MPEG TS

Bestandsnaam extensie	Codec	Indeling/container
.OGG	Video MPEG4 AVC/H264 XviD Audio Vorbis MPEG Audio PCM AC3	OGG
.MKV	Video: AVC/H264 MPEG4 Xvid WMV3 VC-1 Audio: AAC AC3/DD Plus/TrueHD MPEG Audio PCM	MATROSKA

Voor digitale uitvoer van multikanaals surround-geluid is een audio-ontvanger vereist.

Video-gegevens:

1. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
2. EG-4.10 (H.264) Max. (BP@L3.0 720x480p30 of 720x576p25, MP@L4.1 en HP@L4.1 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
3. SMPTE 421M (VC-1) Max. (AP@L3 en MP@HL 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40).
4. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 of 1280x720p60), bitsnelheid (SD:20, HD:40). Geen ondersteuning van WMV7 en WMV8.
Geen ondersteuning van de profielen Screen, Image en Image Version 2.
5. Tot 25 Mbps bij het streamen via Wi-Fi.

Bestand	Codec	Indeling/container
AUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG audio	Geen
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Geen
OGG	1. OGG VORBIS 2. MPEG Audio 3. PCM 4. AC3	OGG

Bestand	Codec	Indeling/container
AUDIO		
WMA	WMA2 (WMA)/ WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. FLAC 3. MPEG 2/4 AAC LC/HE 4. MPEG Audio 5. OGG Vorbis 6. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	1. Dolby Digital 2. Dolby Digital Plus 3. Dolby TrueHD	AC3/EC3
APE	APE	Monkey's Audio
Voor digitale uitvoer van multikanaals surround-geluid is een audio-ontvanger vereist.		

Type	Bestand naam	Codec	Resolutie	Overige beperkingen
FOTO's				
BMP	bmp	niet-gecomprimeerd (meest gebruikelijke)	Geen beperking De foto wordt omlaag geschaald	niet verkrijgbaar
TIFF	tif/tiff	Niet-gecomprimeerd 24-bit RGB (meest gebruikelijke)	4096x4096	Multi-page (meerdere pagina's) niet ondersteund, toont uitsluitend 1e pagina
		LZW (minder verlies)	2048x2048	niet verkrijgbaar
PNG	png	DEFLATE (minder verlies)	Geen beperking De foto wordt omlaag geschaald	niet verkrijgbaar
GIF	gif	De vaakst voorkomende bestanden hebben geen beperking	Geen beperking De foto wordt omlaag geschaald	Voor beweging, ondersteunt uitsluitend 1e pagina
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (met verlies) (meest gebruikelijk)	4096x4096	CMYK niet ondersteund
		Progressief	2048x2048	niet verkrijgbaar

Type	Bestand naam	Codec	Resolutie	Overige beperkingen
------	--------------	-------	-----------	---------------------

FOTO's

Alleen gecomprimeerde RGB JPEG-indelingen en progressieve JPEG tot 2048. Alleen éénlaags TIFF-bestanden. Alleen niet-gecomprimeerde BMP. niet aanwezig geeft aan dat er momenteel geen beperkingen bekend zijn.

Miniatuur	Ondersteuning	Beperking
-----------	---------------	-----------

MUZIEK

Bestandsnaam extensie	Ondersteunt alleen ID3-indeling en de EXIF-indeling heeft miniaturen	
mp3	Ja	Miniaturen in het id3-label ("APIC" of "PIC" label)
wma	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
m4a	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Ja	Miniatuur in flac-formaat
asf	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
wmv	Ja	Miniaturen in de asf-indeling ("WM/Picture" in de uitgebreide info)
mp4	Ja	Miniaturen in de quicktime-indeling ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Ja	Miniaturen in de exif
jpe	Ja	Miniaturen in de exif
tiff	Ja	Miniaturen in de exif
tif	Ja	Miniaturen in de exif
jpeg	Ja	Miniaturen in de exif

Wettelijke conformiteit

Federal Communications Commission (FCC) Klasse B-informatie

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio-ontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en aanzetten van de apparatuur, wordt u verzocht om de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Reglementaire informatie/vrijwaring

De installatie en het gebruik van dit draadloze LAN-apparaat moet strikt in overeenstemming zijn met de instructies die zijn bijgesloten in de gebruikersdocumentatie bij dit product. Indien veranderingen of wijzigingen aan dit apparaat (inclusief de antennes) zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of televisiestoring die wordt veroorzaakt door niet-goedgekeurde aanpassing van dit apparaat of door de vervanging van de aansluitingskabels een apparatuur, anders dan voorgeschreven door de fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle storing te corrigeren die wordt veroorzaakt door dergelijke niet-goedgekeurde aanpassing, vervanging of aansluiting. De fabrikant en zijn geautoriseerde wederverkopers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van wettelijke voorschriften als gevolg van het niet naleven van deze richtlijnen.

VOORZICHTIG: Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan radiostraling, moet de voor deze zender gebruikte antenne zo zijn geïnstalleerd dat er een afstand van ten minste 20 cm van alle personen is en mag de antenne niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst.

Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan RSS-210 van de regels van Industry Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken
2. Dit apparaat mag geen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking van het apparaat kan veroorzaken

Dit apparaat is ontworpen om te werken met een antenne die een maximale vermogen heeft van 2,7 dBi. Een antenne met een hoger vermogen is strikt verboden volgens de regels van Industry Canada. De vereiste antenne-impedantie is 50 ohm.

Om mogelijke radiostoring voor andere gebruikers te voorkomen, moeten het antennetype en het vermogen ervan zo worden gekozen dat het equivalent isotropisch uitgestraald vermogen niet hoger is dan nodig is voor succesvolle communicatie.

BELANGRIJKE OPMERKING: Verklaring stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de limieten van de IC voor blootstelling aan straling zoals uiteengezet voor een niet-gecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ICES-003/NMB-003 Verklaring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-norm.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065:03, UL-60065, 7e ed.: Audio, Video en vergelijkbare elektronische apparaten – Veiligheidseisen.

Toegelaten voor de Verenigde Staten en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik met de compatibele UL-geregistreerde AC-adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

CE-conformiteit voor Europa

De werking van dit apparaat is onderworpen aan de volgende nationale regelgeving en is mogelijk verboden te gebruiken wanneer bepaalde beperkingen worden toegepast.

Markering door het CE-symbool geeft aan dat dit systeem voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie, inclusief de EMC-richtlijn (2004/108/EG), (1999/5/EG), de richtlijn voor laagspanning (2006/95/EG) en de EvP-richtlijn (2005/32/EG). Er is een conformiteitsverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen dat in bezit is bij Western Digital Europa.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una "Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningarna innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En "Declaration of Conformity" (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و (1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC)، و EuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Compliantie met milieuwetten (China)**产品中有毒有害物质或元素的名称及含量**

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)


Rusland FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна до 30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 02.08.2012 года

Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)**Service verkrijgen**

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van wie u het product gekocht hebt of bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over het verkrijgen van service of een Return Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De beperkte garantie is 2 jaar geldig in de regio Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, 2 jaar in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika en 2 jaar in de regio Pacifisch Azië, tenzij wetgeving anders voorschrijft. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor

gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent tijdens de hierboven vermelde garantieperiode het herstel of de vervanging van het product door een vergelijkbaar of beter product, en dit naar goeddunken van WD. De bovenstaande door WD geboden garantie geldt voor herstellende of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen product, afhankelijk van welke periode het langste is.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidentele, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is gewezen op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

Garantie-informatie (alleen Australië/Nieuw-Zeeland)

Consumenten die producten in Australië en Nieuw-Zeeland kopen, moeten deze garantie-informatie raadplegen

Niets in deze garantie wijzigt of sluit uw wettelijke rechten uit in het kader van de Australian Competition and Consumer Act of de New Zealand Consumer Guarantees Act. De garantie geeft de voorkeursaanpak van WD aan om garantieclaims op te lossen, aangezien deze snel en eenvoudig werkt voor alle partijen.

Er worden door de wet, waaronder, maar niet beperkt tot, in de Sale of Goods Act, geen andere expliciete of impliciete gegeven met betrekking tot het Product. Als u uw Product in Nieuw-Zeeland voor zakelijke doeleinden hebt gekocht, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat de New Zealand Consumer Guarantees Act niet van toepassing is.

In Australië wordt op onze goederen een garantie gegeven die niet kan worden uitgesloten in het kader van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling voor een belangrijk defect en een vergoeding voor alle andere redelijk voorzienbare verliezen of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen belangrijk defect is. De betekenis van een belangrijk defect wordt bepaald door het Australische consumentenrecht.

Garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De garantieperiode bedraagt 1 jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, tenzij andere door de wet is bepaald. Uw garantieperiode begint op de aankoopdatum die op uw ontvangstbewijs van een erkende distributeur of erkende wederverkoper is vermeld. Een aankoopbewijs is vereist om in aanmerking te kunnen komen voor deze garantie en om de begindatum van de garantieperiode te bepalen. De garantieservice wordt niet verleend tenzij het Product wordt geretourneerd aan een erkende distributeur, erkende wederverkoper of het regionaal retourcentrum van WD waar WD het Product heeft verzonden. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD (1) niet gekocht is bij een erkende distributeur of erkende wederverkoper, (2) niet is gebruikt in overeenstemming met de specificaties en instructies van WD, (3) niet is gebruikt voor de bedoelde functie of (4) is gestolen van WD of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, inclusief het bevestigingsframe, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD.

PRODUCTEN ZIJN COMPLEXE EN BREEKBARE ARTIKELN DIE AF EN TOE DEFECT KUNNEN RAKEN ALS GEVOLG VAN (A) EXTERNE OORZAKEN WAARONDER, ZONDER BEPERKING, VERKEERD GEBRUIK, BLOOTSTELLING AAN WARMTE, KOUDE EN VOCHT EN STROOMDEFECTEN OF (B) INTERNE FOUTEN. DEZE DEFECTEN KUNNEN LEIDEN TOT VERLIES, BESCHADIGING, VERWIJDERING OF WIJZIGING VAN GEGEVENS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES,

BESCHADIGING, VERWIJDERING OF WIJZIGING VAN GEGEVENS DOOR GELIJK WELKE OORZAAK EN VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS EN BESCHERMING TEGEN VERLIES, BESCHADIGING, VERWIJDERING OF WIJZIGING. U STEM ERMEE IN OM REGELMATIG EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE GEGEVENS OP HET PRODUCT EN OM EEN BACK-UP TE MAKEN ALVORENS ALGEMENE SERVICES EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING TE VRAGEN VAN WD.

Als het Product in Australië niet van het type is dat gewoonlijk wordt gekocht voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie, beperkt WD, op voorwaarde dat het eerlijk en redelijk is om dit te doen, zijn aansprakelijkheid tot de vervanging van het Product of de levering van een gelijkwaardig of beter Product.

De garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen product, afhankelijk van welke periode het langste is. Deze garantie is de enige fabrieksgarantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor Producten die als nieuw verkocht worden.

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit Product retourneert. De meeste technische vragen kunnen via onze kennisbank worden beantwoord, of stuur een email naar onze ondersteuningsdienst op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is, of, als u er de voorkeur aan geeft, neem dan contact op met WD via het toepasselijke telefoonnummer dat vermeld staat aan het begin van dit document.

Als u een claim wilt indienen, neemt u eerst contact op met verdeler bij wie u het Product oorspronkelijk hebt gekocht. Als u geen contact kunt nemen met de verdeler bij wie u het Product oorspronkelijk hebt gekocht, bezoekt u onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over het verkrijgen van service of een Return Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres samen met uw RMA-nummer. Als WD of de verdeler bij wie u het Product oorspronkelijk hebt gekocht na ontvangst van een in aanmerking komende claim in het kader van deze garantie vaststelt dat uw claim geldig is, dan zal WD of deze verdeler naar eigen oordeel het Product repareren of vervangen door een gelijkwaardig of beter Product of de prijs van het Product aan u terugbetalen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan een claim in het kader van deze garantie. De voordelen die u krijgt in het kader van deze garantie zijn een aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen waarover u beschikt in het kader van de Australian Competition and Consumer Act of de New Zealand Consumer Guarantees Act.

U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefoon: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

GNU General Public License (“GPL”)

Firmware ingebouwd in dit product bevat mogelijk software die door derden auteursrechtelijk wordt beschermd en onder licentie is van de GPL of Lesser General Public License (“LGPL”) (samen “GPL-software” genoemd) en die niet valt onder de gebruiksrechtovereenkomst van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing: 1) kan de broncode voor de GPL-software zonder kosten worden gedownload van <http://support.wd.com/download/gpl>, of worden verkregen op cd voor een kleine vergoeding via <http://support.wd.com/download/gpl> of door de klantenservice binnen drie jaar na aankoop te bellen; 2) mag u de GPL-software opnieuw gebruiken, opnieuw distribueren en wijzigen; 3) wordt zuiver met betrekking tot de GPL-software geen garantie gegeven, zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en 4) wordt hierbij een exemplaar van de GPL meegeleverd, die ook verkrijgbaar is via <http://www.gnu.org>, en kan worden gevonden op <http://support.wd.com/download/gpl>.

Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning aan producten waarvan geprobeerd is de software te wijzigen die geleverd is door Western Digital.

Spotify-licenties van derden

Veel geweldige gratis en opensourcesoftware heeft Spotify geholpen te bereiken wat Spotify nu is. Voor sommige software wordt vereist dat de licentieovereenkomst ervan wordt opgenomen in ons product. Dat is geregeld. En ere wie ere toekomt, daarom hebben we hieronder de volledige lijst opgenomen. Dit betekent dat u niet alleen kunt zien wiens software we hebben gebruikt, maar ook de licentievoorwaarden. Heel erg bedankt van ons allemaal bij Spotify voor de slimme mensen die achter deze fantastische programma's zitten. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- Libogg
- Libvorbis
- Mersenne Twister
- Zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost-softwarelicentie – Versie 1.0 – 17 augustus 2003

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedere persoon of organisatie die een exemplaar heeft verkregen van de software en begeleidende documentatie die wordt gedekt door deze licentie (de "Software") om de Software te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, te verspreiden, uit te voeren en te verzenden, en om afgeleide werken van de Software voor te bereiden, en om derden dit toe te staan aan wie de Software hiervoor is geleverd, alles onder de volgende voorwaarden:

De copyrightinformatie in de Software en deze volledige verklaring, inclusief de bovenstaande licentieverlening, deze beperking en de volgende vrijwaring, moeten worden opgenomen in alle exemplaren van de Software, geheel of gedeeltelijk, en in alle afgeleide werken van de Software, tenzij deze exemplaren of afgeleide werken zuiver in de vorm zijn van door computers uit te voeren objectcode die is gegenereerd door een processor voor brontaal.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK IN GEEN GEVAL IS DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF IEDER ANDER DIE DE SOFTWARE VERSPREIDT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GELDELIJKE VERPLICHTING, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE RELATIES TOT DE SOFTWARE.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat-licentie. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedere persoon die een exemplaar heeft verkregen van de software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") om voor de Software zonder beperking, inclusief en zonder beperking, de rechten te verlenen om de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden, in sublicentie te geven en/of exemplaren van de Software te verkopen en om personen dit toe te staan aan wie de Software hiervoor is geleverd, alles onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightinformatie en deze toestemming moeten worden opgenomen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEUR OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GELDELIJKE VERPLICHTING, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE RELATIES TOT DE SOFTWARE.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

HET WERK (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE OPEN LICENTIE VAN DIT CODEPROJECT ("LICENTIE"). HET WERK WORDT BESCHERMD DOOR HET AUTEURSRECHT EN/OF ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. ANDER GEBRUIK VAN HET WERK DAN TOEGESTAAN ONDER DEZE LICENTIE OF HET AUTEURSRECHT IS VERBODEN.

DOOR ENIGE VAN DE HIER GENOEMDE RECHTEN OP HET WERK UIT TE OEFENEN STEM T U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. DE AUTEUR VERLEENT U DE RECHTEN IN DEZE OVEREENKOMST OP VOORWAARDE DAT U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MAG U HET WERK OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN.

1. Definities.

- a. "Artikelen" betekent tezamen alle artikelen die zijn geschreven door de Auteur waarin wordt beschreven hoe de Broncode en de Uitvoerbare bestanden van het Werk door een gebruiker mogen worden gebruikt.
- b. "Auteur" betekent het individu of de entiteit die het Werk aanbiedt onder de voorwaarden van deze Licentie.
- c. "Afgeleid werk" betekent een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken.
- d. "Uitvoerbare bestanden" verwijst naar de uitvoerbare bestanden, binaire bestanden, configuratie en eventuele vereiste gegevensbestanden die onderdeel zijn van het Werk.
- e. "Uitgever" betekent de leverancier van de website, het tijdschrift, de cd-rom, de dvd of ander medium waarmee U het Werk hebt verkregen.
- f. "Broncode" verwijst naar de verzameling broncode en configuratiebestanden die gebruikt zijn om de Uitvoerbare bestanden te maken.
- g. "Standaardversie" verwijst naar een Werk dat niet gewijzigd is, of dat gewijzigd is in overeenstemming met de goedkeuring van de Auteur, dergelijke goedkeuring altijd naar eigen inzicht van de Auteur.
- h. "Werk" verwijst naar de verzameling bestanden die wordt verspreid door de Uitgever, inclusief de Broncode, Uitvoerbare bestanden, binaire bestanden, gegevensbestanden, documentatie, whitepapers en de Artikelen.
- i. "U" verwijst naar u, een individu of entiteit die het Werk wil gebruiken en de rechten onder deze Licentie wil uitoefenen.

2. Eerlijk gebruik/Eerlijke gebruiksrechten

Niets in deze Licentie is bedoeld om enige rechten te begrenzen of beperken die voortvloeien uit eerlijk gebruik, eerlijke omgang, eerste overdracht of andere beperking op exclusieve rechten van de eigenaar van het auteursrecht onder het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving.

3. Licentieverlening.

Overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentie verleent de Auteur U hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht) licentie om de rechten in het Werk uit te oefenen zoals hieronder wordt vermeld:

- a. U mag de Standaardversie van de Broncode of Uitvoerbare bestanden gebruiken in Uw eigen toepassingen.
- b. U mag bugfixes, overdraagbaarheidsfixes en andere wijzigingen toepassen die verkregen zijn in het Publieke domein of van de Auteur. Een Werk dat op die manier is gewijzigd wordt nog steeds als standaardversie beschouwd en is onderhevig aan deze Licentie.
- c. U mag Uw exemplaar van dit Werk (met uitzondering van de Artikelen) anderszins wijzigingen op welke manier dan ook om een Afgeleid werk te maken, op voorwaarde dat U een duidelijke kennisgeving invoegt in ieder gewijzigd bestand met daarin hoe, wanneer en waar U dat bestand hebt gewijzigd.
- d. U mag de standaardversie van de Uitvoerbare bestanden en Broncode of Afgeleid werk verspreiden in combinatie met andere (mogelijk commerciële) programma's als onderdeel van een grotere (mogelijk commerciële) software distributie.
- e. De Artikelen waarin het Werk wordt besproken en die in welke vorm dan ook door de Auteur zijn gepubliceerd mogen niet worden verspreid of opnieuw worden gepubliceerd zonder toestemming van de Auteur. De auteur behoudt het copyright op dergelijke Artikelen. U mag de Uitvoerbare bestanden en Broncode gebruiken in overeenstemming met deze Licentie, maar u mag de Artikelen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur opnieuw plaatsen of publiceren, of anderszins verspreiden of beschikbaar maken.

Eventuele subroutes of modules die door U geleverd zijn en in de Broncode of Uitvoerbare bestanden van dit Werk gekoppeld zijn worden geen onderdeel van dit Werk beschouwd en zijn niet onderhevig aan de voorwaarden van deze Licentie.

4. Patentlicentie. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentie verleent iedere de Auteur U hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, gratis, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals vermeld in deze sectie) patentlicentie het Werk te maken, te laten maken, te importeren of anderszins over te dragen.
5. Beperkingen. De in de bovenstaande Sectie 3 verleende licentie is uitdrukkelijk onderhevig aan en beperkt door de volgende beperkingen:
 - a. U stemt ermee in geen van de oorspronkelijke copyright-, patent-, handelsmerk- en aanduidingskennisgevingen en gekoppelde vrijwaringen te verwijderen die mogelijk voorkomen in de Broncode of Uitvoerbare bestanden.
 - b. U stemt ermee in om op geen enkele manier te adverteren of te impliceren dat dit Werk één van Uw eigen producten is.
 - c. De naam van de Auteur mag niet worden gebruikt om van dit Werk afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur.
 - d. U stemt ermee in geen enkel deel van het Werk te verkopen, in lease te geven of te verhuren. Dit betekent niet dat u het Werk of delen van het Werk niet mag opnemen in een grotere softwaredistributie die zelf wel wordt verkocht. Het Werk zelf kan echter niet worden verkocht, in lease worden gegeven of worden verhuurd.
 - e. U mag de Uitvoerbare bestanden en Broncode alleen verspreiden onder de voorwaarden van de Licentie en U moet een exemplaar van, of de Uniform Resource Identifier voor, deze Licentie bijsluiten bij ieder exemplaar van de Uitvoerbare bestanden en Broncode die U verspreidt en ervoor zorgen dat iedereen die deze Uitvoerbare bestanden en Broncode ontvangt ermee instemt dat de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn op deze Uitvoerbare bestanden en/of Broncode. U mag geen voorwaarden opleggen aan het Werk waarmee de voorwaarden van deze Licentie worden gewijzigd of beperkt, of het uitvoeren door de ontvanger van de rechten die in deze Licentie worden verleend. U mag het Werk niet in sublicentie geven. U moet alle kennisgevingen in tact houden die verwijzen naar de Licentie en naar de garantievrijwaring. U mag de Uitvoerbare bestanden of Broncode niet verspreiden met technologische maatregelen waarmee de toegang tot of het gebruik van het Werk worden gecontroleerd op een manier die in strijd is met de voorwaarden van deze Licentie.
 - f. U stemt ermee in het Werk niet te gebruiken voor illegale, immorele of onrechtmatige doeleinden, of op pagina's met illegaal, immoreel of onrechtmatig materiaal. Op het Werk is de toepasselijke exportwetgeving van toepassing. U stemt ermee in aan al deze wet- en regelgeving te voldoen die mogelijk van toepassing is op het Werk nadat U het Werk hebt ontvangen.
6. Verklaringen, Garanties en Vrijwaring. DIT WERK WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE BESCHIKBARE VORM, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN. ALLE GEBRUIK IS VOLLEDIG VOOR RISICO VAN U, DE GEBRUIKER, INCLUSIEF INBREUK OP HET AUTEURSRECHT, INBREUK OP PATENTEN, GESCHIKTHEID, ENZ. DE AUTEUR WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE, GEÏMPliceERDE OF WETTELIJKE GARANTIE OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OF ENIGE GARANTIE VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK, OF DAT HET WERK (OF ENIG DEEL HIERVAN) CORRECT, NUTTIG, FOUTVRIJ OF VIRUSVRIJ IS. U MOET DEZE VRIJWARING DOORGEVEN WANNEER U HET WERK OF AFGELEIDE WERKEN ERVAN VERSPREIDT.
7. Vrijwaring. U verklaart de Auteur en de Uitgever te verdedigen tegen, vrijwaren van en vrij te houden van alle claims, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (inclusief redelijke juridische of advocaatkosten) voortvloeiend uit of gerelateerd aan Uw gebruik van het Werk.
8. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR ZOVER VEREIST ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DE AUTEUR OF DE UITGEVER IN GEEN GEVAL EN OP GEEN ENKELE RECHTSGROND AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK OF ANDERSZINS, ZELFS NIET ALS DE AUTEUR OF DE UITGEVER VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
9. Beëindiging.
 - a. Deze licentie en de hieronder verleende rechten worden automatisch beëindigd wanneer U niet voldoet aan enige voorwaarde in deze Licentie. Van individuen of entiteiten die Afgeleide werken van U hebben ontvangen onder deze Licentie zal de licentie echter niet worden beëindigd, onder voorwaarde dat deze individuen of entiteiten volledig blijven voldoen aan hun licentie. Secties 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 blijven na beëindiging van deze Licentie van kracht.
 - b. Als U een copyright-, handelsmerk-, patent- of enig andere inbreukclaim indient tegen bijdragers over inbreuken waarvan U beweert dat deze door het Werk worden gemaakt, wordt uw Licentie van dergelijke bijdrager aan het Werk automatisch beëindigd.

- c. Overeenkomstig de bovenstaande voorwaarde is deze Licentie eeuwigdurend (voor de duur van het toepasselijke auteursrecht voor het Werk). Niettegenstaande het bovenstaande, behoudt de Auteur zich het recht voor het Werk onder andere licentievoorwaarden uit te brengen of om de distributie van het Werk stop te zetten; echter op voorwaarde dat een dergelijke keuze niet als doel heeft deze Licentie in te trekken (of enig andere licentie die (verplicht) is verleend onder de voorwaarden van deze Licentie), en deze Licentie blijft volledig van kracht tenzij deze wordt beëindigd zoals hierboven vermeld.
10. Uitgever. De partijen bevestigen hierbij dat de Uitgever in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor of aansprakelijk kan worden gesteld ten aanzien van de inhoud van deze Licentie. De Uitgever biedt geen enkele garantie in verband met het Werk en kan op geen enkele rechtsgrond door U of een andere partij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, inclusief en zonder beperking enige algemene, speciale, incidentele schade of gevolgschade die ontstaat in verband met deze licentie. De Uitgever behoudt zich het recht voor het Werk op enig moment niet meer aan U beschikbaar te stellen zonder voorafgaande kennisgeving.
11. Overige bepalingen
- a. Op deze Licentie zijn de wetten van toepassing van de locatie van het hoofdkantoor van de Auteur, of als de Auteur een individu is, de wetten van de locatie van de voornaamste vestigingsplaats van de Auteur.
- b. Indien enige bepaling van deze Licentie ongeldig of niet in rechte afdwingbaar is binnen het kader van het toepasbaar recht, is dit niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden van deze Licentie, en zonder verdere actie door de partijen van deze Licentie, zal een dergelijke bepaling zo minimaal mogelijk worden aangepast om een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken.
- c. Van geen enkele bepaling van deze Licentie is afstand gedaan en is wordt met geen enkele breuk ingestemd tenzij deze afstand of instemming schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de partij die een dergelijke afstand of instemming kan geven,.
- d. Deze Licentie behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het hier in licentie gegeven Werk. Er zijn geen afspraken, overeenkomsten of verklaringen ten aanzien van het Werk die niet hier zijn bepaald. De Auteur is niet gebonden aan enige extra bepalingen die kunnen voorkomen in enige communicatie van U. Deze Licentie mag niet worden aangepast zonder de wederzijdse schriftelijke overeenkomst tussen de Auteur en U.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
- Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
- De naam van Xiph.org Foundation en de namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE FOUNDATION OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
- Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
- De naam van Xiph.org Foundation en de namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE FOUNDATION OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto EN Takuji Nishimura,

Alle rechten voorbehouden.

Verdere distributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, al dan niet aangepast, zijn toegestaan mits de aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Verdere verspreidingen van de broncode moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten.
2. Bij verdere verspreidingen in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightinformatie, de lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
3. De namen van bijdragers mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten aan te bevelen of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN BIJDRAGERS GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURSRECHTHOUDER OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN NUT, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN), HOE DEZE OOK VEROORZAAKT ZIJN EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ STRIKT AANSPRAKELIJK, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface van de 'zlib'-bibliotheek voor compressie voor algemene doeleinden versie 1.2.3, 18 juli 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler

Deze software wordt geleverd in de huidige staat, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. In geen geval kunnen de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

Er wordt aan iedereen toestemming verleend om deze software te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief commerciële toepassingen, en om deze vrijelijk aan te passen en verder te verspreiden, onder voorbehoud van de volgende beperkingen:

1. De oorsprong van deze software mag niet onjuist worden voorgesteld, u mag niet claimen de oorspronkelijke software te hebben geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een dankbetuiging in de productdocumentatie op prijs gesteld, maar is niet vereist.
2. Gewijzigde bronversies moet duidelijk als zodanig worden aangemerkt en mogen niet onjuist worden voorgesteld als de oorspronkelijke software.
3. Deze kennisgeving mag niet worden verwijderd uit of gewijzigd in enige verspreiding van de bron.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Vertrouwelijk niet-gepubliceerd werk. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

© 2006-2007 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Dit product bevat technologie voor het beschermen van copyright die wordt beschermd door patenten in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor het beschermen van copyright moet worden goedgekeurd door Rovi Corporation, en is bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte vertoningen, tenzij anders goedgekeurd door Rovi Corporation. Reverse-engineering of disassemblage is verboden.

Sluit het apparaat aan niet via een videorecorder. Videosignalen via videorecorders kunnen worden beïnvloed door systemen voor bescherming van copyright en kunnen vervormd worden weergegeven op de televisie.

Microsoft

Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde rechten van Microsoft aangaande intellectueel eigendom. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de toepasselijke licenties van Microsoft.

Inhoudseigenaars gebruiken de technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief het copyright. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software voor toegang tot inhoud die wordt beveiligd met WMDRM. Als de WMDRM-software de inhoud niet kan beschermen, kunnen inhoudseigenaars Microsoft vragen om de mogelijkheid van de software in te trekken voor het gebruik van WMDRM voor het afspelen of kopiëren van beveiligde inhoud. De intrekking is niet van invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties downloadt voor beschermde inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekkinglijst bij de licenties kan voegen. Inhoudseigenaars kunnen vereisen dat u WMDRM bijwerkt voor toegang tot hun inhoud. Als u niet instemt met een upgrade heeft u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Inhoudseigenaars gebruiken technologie voor toegang tot inhoud met Microsoft PlayReady om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief auteursrechtelijke beschermde inhoud. Dit apparaat gebruikt PlayReady-technologie voor toegang tot inhoud die wordt beveiligd met PlayReady en/of WMDRM. Als het apparaat beperkingen op het gebruik van inhoud niet correct kan handhaven, kunnen inhoudseigenaars Microsoft vragen de mogelijkheid van het apparaat voor het gebruik van met PlayReady beschermde inhoud in te trekken. De intrekking zou geen invloed moeten hebben op onbeschermde inhoud of op inhoud die wordt beschermd door andere technologieën voor toegang tot inhoud. Inhoudseigenaars kunnen vereisen dat u PlayReady bijwerkt voor toegang tot hun inhoud. Als u niet instemt met een upgrade heeft u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Adobe®

Dit product beschikt over de technologie Adobe® Flash®. Ga voor meer informatie naar <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Het systeem voor wandbevestiging aan de onderkant van het apparaat is niet bedoeld voor algemeen gebruik door de eindgebruiker.

WD respecteert de rechten van copyrighthouders om het gebruik van hun intellectuele eigendom te controleren.

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, WD, het WD-logo, WD TV, My Book, en My Passport zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen: en WD TV Play, WD TV Remote en WD Livewire zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven.

© 2013 WD, een bedrijf van Western Digital. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705073-G03 April 2013

Index

A

- Accessoires 3
- AccuWeather.com 65
- achtergrond 134
- afspeelinstellingen 136
- afspeellijst
 - ondersteunde indelingen 147
 - video's, afspelen 46
- Afspelen met 5
- afstandsbediening 9
 - Indeling 9
 - instellingen 131
 - knoppen en functies 27
 - problemen oplossen 145
- app
 - gebruik 37
 - opslaglimiet 37
 - ruimte 37
- apps
 - app automatisch uitvoeren bij opstarten 36
 - app blokkeren en blokkering opheffen 35
 - automatisch uitvoeren bij opstarten 36
 - bijwerken 36
 - vastzetten op een pagina 35
- audio/video
 - autosource functie 6
 - ondersteunde interfaces 6
- Audio/Video menu's
 - audio-uitgang 123
 - beeldverhouding 123
 - video-uitgang 122
- audiokanaal 50
- audio-uitgang 123
- automatische sluimerfunctie van het apparaat 51
- autosource functie 6

B

- bedieningswaarschuwingen 1
- beeldverhouding
 - normaal 123
 - problemen oplossen 143
 - widescreen 123
- bestandsindelingen
 - afspeellijst 147
 - ondertiteling 147

- problemen oplossen 145
- bestandssysteem
 - ondersteund 6

C

- categorieën 31
- coderingsondersteuning 134
- Compliantie met milieuwetten (China) 156
- composite-AV
 - aansluiting 14
 - connectoren 7
- connectoren 7

D

- diavoorstelling
 - achtergrondmuziek 61
 - afspeelbedieningen 62
 - bekijken 61
 - intervaltijd 139
 - overgang 139
 - problemen oplossen 144
 - volgorde instelling 139
 - willekeurig en herhalen 139
- Dolby
 - dynamic range control instellen 124
- Draadloos netwerk instellen 20
 - koppelingscode van Windows verkrijgen 128
- DRC 124
- dynamic range control instellen 124

F

- Facebook
 - aanmelden 68
 - afmelden 72
 - foto's 69
 - foto's opties 69
 - nieuwsoverzicht 70
 - notificaties 68
 - prikbord 70
 - video's 71
 - video-opties 71
 - Videospeler 71
 - Vrienden 70
- firmware
 - autom detecteren van nieuwe 134
 - controleer laatste 134
- firmware upgrade

- problemen oplossen 145
- procedure 141
- firmware-update 39
- Flickr 73
 - afsluiten 79
 - fotostream 78
 - inhoud verkennen 73
 - Mijn contacten 76
 - Mijn trefwoorden 77
 - speler 79
 - zoeken naar een lid 76
 - zoeken naar Inhoud 74
- Flixster 80
- foto's
 - bekijken 57
 - informatiepaneel 61
 - Instellen als achtergrond 59
 - ondersteunde indelingen 147
 - ondersteuning voor digitale camera 57
 - roteren 58
 - weergaveopties 58
- Foto-instellingen
 - diavoorstelling overgang 139
 - diavoorstelling volgorde 139
 - intervaltijd diavoorstelling 139
 - verkleinen/vergroten van foto's 139
- foutmeldingen 145

G

- Garantie-informatie 156
 - Australië/Nieuw Zeeland 157
- geavanceerde functies 121
- GNU general public license 158
- GPL-software 158

H

- HD mediaspeler
 - foutmeldingen 145
- HDMI
 - aansluiting 13
 - connectoren 7
- HDMI CEC 123
- herhalingsmodus
 - muziek 55
- herstart het apparaat 133

I

- I/O-connectoren
 - composite-AV 7
 - HDMI 7
 - Toslink 7

- USB-poorten 7
- informatiepaneel
 - foto 61
 - muziek 54
 - video's 52
- Inhoud van het pakket 10
- inhoud vinden 25
- inhoudsbron selecteren
 - mediaserver 26
- installatie
 - composiet AV-aansluiting 14
 - HDMI-aansluiting 13, 15
 - procedures 10
 - stroomverbinding 11, 14
 - USB-aansluiting 16
 - vereisten 10
- Installeren van het breedbeeldscherm 123
- instellen 121
- Instellingen 121
 - achtergrond 134
 - afspeelinstellingen 136
 - apparaat herstarten 133
 - audio/video output 122
 - automatisch detecteren van nieuwe Firmware 134
 - coderingsondersteuning 134
 - controleer de laatste Firmware 134
 - foto-instellingen 139
 - Info 140
 - instellingen van de
 - afstandsbediening 131
 - LED-lichtregelaar 132
 - muziekinstellingen 138
 - registratie van het apparaat 133
 - resetten naar fabrieksinstellingen 132
 - Screensaver stijl 136
 - setup menubalk 121
 - taal 134
 - tijdszone selecteren 131
 - verschijning 134
 - vertraging schermbeveiliging 135
 - Video-instellingen 137
- instellingen
 - Audio/Video menu 122
 - netwerk 125
 - Systeemmenu 125

K

- Koppelingscode van Windows 128

L

- LED-indicatoren 8
 - stroom 8
- LED-lichtregelaar 132
- Live365 81
 - aanmelden 81
 - afmelden 87
 - afsluiten 87
 - een zender aan uw vooraf ingestelde lijst toevoegen 86
 - een zender uit uw vooraf ingestelde lijst verwijderen 86
 - feedback op een liedje geven 87
 - luisteren 83
 - trackinformatie ophalen 87
 - zoeken 85

M

- mediaserver 26
- Muziek
 - afspeelbedieningen 54
 - afspeelopties 55
 - afspeelscherm 54
 - gebruik tijdens een diavoorstelling 61
 - informatiepaneel van de
 - achtergrondmuziek 138
 - instelling afspeelvolgorde 138
 - instellingen 138
 - ondersteunde indelingen 147
 - procedures voor het afspelen 53
 - shuffle-modus 56
 - weergave van de audiotrack 138
- My Storage 25
 - map vastzetten op een pagina 42
 - sorteren & filteren 40

N

- nasynchronisatie 50
- navigatieknoppen 27, 28
- Netflix 88
 - bestaand lidmaatschap 88
 - navigatie 88
 - nieuw lidmaatschap 88
- Netwerk instellen
 - draadloos 20
 - Ethernet 19
- Netwerkinstellingen
 - apparaatnaam 130
 - eerder verbonden draadloos
 - netwerk 130
 - netwerk instellen 125

- proxy 130
- verbinding controleren 130

- Nieuwsfeed 119
 - aangepaste nieuwsfeeds toevoegen 120
 - opties 120
 - zoeken 120
- NTSC 122

O

- onderhoud
 - systeem 141
- ondersteuning voor digitale camera 57
- ondertiteling
 - aanpassen 49
 - inschakelen 48
 - instelling rand 137
 - instelling tekengrootte 137
 - ondersteunde indelingen 147
 - standaardinstelling 137
- opslag selecteren
 - USB-opslag 26
- opslaglimiet 37

P

- Pagina's
 - pagina bewerken 33
 - pagina verplaatsen 32
- PAL 122
- Pandora 89
 - aanmelden 90
 - een liedje of artiest bookmarken 94
 - feedback op een liedje geven 93
 - QuickMix 93
 - waarom een liedje zich in de afspeellijst van mijn zender bevindt 94
 - zenders 91
- Photos
 - change background music 60
- Picasa 95
 - een account verwijderen 101
 - mensen die ik volg 101
 - menuopties 99
 - Mijn foto's 98
 - recent 101
 - uitgelicht 101
 - videospeler 101
 - weergaveopties 100
 - zoeken naar inhoud 97
- problemen oplossen 143
 - afstandsbediening 145

- audio 144
- firmware upgrade 145
- foutmeldingen 145
- inhoud afspelen 145
- scherm 143
- USB-apparaat 144
- product
 - accessoires 3
 - garantie 156, 157
 - informatie opnemen 3
 - overzicht 4
 - registratie 3
 - service verkrijgen 156
 - veiligheidsinformatie 1
 - wettelijke conformiteit 152
- profielen draadloze netwerken 130
- R**
 - registreer uw media center 133
 - resetschakelaar 7
 - resetten naar fabrieksinstellingen 132
 - RoHS 156
 - RSS
 - feeds lezen 119
- S**
 - scherm problemen oplossen 143
 - schermtoetsenbord 44
 - screensaver
 - stijl 136
 - vertraging 135
 - security
 - store demo mode 131
 - Setup
 - product improvement opt-in 134
 - screen size calibration 124
 - Shoutcast Radio 102
 - een keuzetoets aan een zender
 - toewijzen 104
 - een zender aan uw lijst met favorieten
 - toevoegen 103
 - een zender uit uw vooraf ingestelde lijst
 - verwijderen 105
 - info 105
 - luisteren 102
 - Luisteren naar een zender in uw lijst met favorieten 104
 - topradio 105
 - zoeken 103
 - sluimerfunctie 51
 - Software, GPL 158

- Spotify 106
 - account verwijderen 111
 - delen 109
 - een nummer aan een afspeellijst
 - toevoegen 108
 - hitlijsten 111
 - inbox 110
 - licenties van derden 159
 - mensen 110
 - samenwerken aan een afspeellijst 109
 - what's new (Nieuw) 111
 - zoeken 107
 - zoeken op albumartiest 107
- Startpagina
 - foto's 57
 - foutmeldingen 145
 - Instellingen 121
 - knop 27, 28
 - Muziek 53
 - overzicht 30
 - schermnavigatie 30
 - Video's 46
- store demo mode 131
- stroom
 - aan/uit-knop 27, 28
 - AC-connector 7
 - Algemene configuraties van netadapters* 11
 - inschakelen 14
 - kabelaansluiting 11
 - LED-indicator 8
- systeemreset
 - service accounts 132
 - systeem 132
- T**
 - taal instellen 134
 - temperatuursweergave 66
 - Thuis theater
 - aansluiting 15
 - tijd
 - instelling 131
 - toetsenbord 44
 - Toslink
 - connectoren 7
 - Tuneln 111
 - aanmelden 111
 - een zender aan uw vooraf ingestelde lijst
 - toevoegen 113
 - een zender uit uw vooraf ingestelde lijst
 - verwijderen 114

- luisteren 112
- Luisteren naar een zender in uw lijst met
voorkeuzezenders 114
- Melden van Problemen 115
- zenderinformatie ophalen 115
- zoeken 113
- Tweet by WD TV 116
- Twitter 116

U

- Uitwerpfunctie
 - knop 28, 29
 - procedure 17
- usage statistics 134
- USB-apparaat
 - aansluiting 16
 - foutmeldingen 145
 - loskoppelen 16
 - ondersteunde apparaten 6
 - problemen oplossen 144
 - Uitwerpknop 28, 29
 - USB-poorten 7
 - verwijdering 17

V

- Video's
 - afspeelbedieningen 47
 - afspeelopties 48
 - audiokanaal 50
 - beeldverhouding 123
 - informatiepaneel 51
 - instelling video-uitgang 122
 - instellingen 137
 - nasynchronisatie 50
 - ondersteunde indelingen 147
 - ondertiteling 48
 - procedures voor het afspelen 46
 - volgopties 50
 - zoomopties 50
- video's
 - ondersteunde resoluties 6
- Video-instellingen
 - lettergrootte ondertitels 137
 - ondertiteling standaard 137
 - rand ondertiteling 137
 - videovolgorde 137
- Videos
 - screen size calibration 124
- video-uitgang
 - composite 122
- voorzieningen 6

- AV-interfaces 6
- ondersteunde bestandsindelingen 147
- ondersteunde bestandssystemen 6
- USB-ondersteuning 6

W

- wandbevestiging 8
- weer 65
 - Temperatuursweergave wijzigen 66
- wettelijke conformiteit 152
 - Compliantie met milieuwetten
(China) 156
- Windows 7
 - Afspelen met 5

Y

- YouTube
 - aanmelden 95
 - mijn account 96
 - zoekgeschiedenis 44, 98

Z

- Zoeken naar media-inhoud
 - handmatig zoeken 45
 - Zoekfunctie 44
- Zoekfunctie
 - knop 28, 29
 - procedure 44
- zoomopties
 - foto's 58, 59
 - video's 50